

# ***Shark***<sup>®</sup> **ROTATOR**<sup>™</sup>

NV341Q

SLIM-LIGHT  
***Lift-Away***<sup>®</sup>



[www.SharkRotator.com](http://www.SharkRotator.com)



800.798.7398

Thank you for purchasing the Shark® Rotator™ Slim Lift-Away® Vac.


This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new vacuum cleaner. Please read it carefully and keep it for future reference.


For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

If you should have a question about your Shark® Rotator™, please call the Shark® Customer service line at 800.798.7398.

## THANK YOU!

### REGISTER YOUR PURCHASE:

 [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com)

 800.798.7398

### RECORD THIS INFORMATION:

Model Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (Keep receipt): \_\_\_\_\_

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage: 120V., 60Hz

Watts: 720W

Amps: 6A

### RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

See the MAINTENANCE section for filter cleaning instructions

Foam filter: **1229FC340** Every 3 months

Felt Filter: **1229FC340** Every 3 months

HEPA Filter: **XHF340** Every 12 months

Merci d'avoir acheté l'aspirateur Rotator<sup>MC</sup> Slim Lift-Away<sup>MD</sup> de Shark<sup>MD</sup>.


Ce guide du propriétaire est conçu pour vous permettre de bien vous familiariser avec votre nouvel aspirateur. Veuillez le lire attentivement et le conserver pour consultation ultérieure.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Rotator de Shark<sup>MD</sup>, veuillez appeler le service à la clientèle de Shark<sup>MD</sup> au 800.798.7398.

## MERCI!

### ENREGISTRER VOTRE ACHAT :

 [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com)

 800.798.7398

### INSCRIRE CETTE INFORMATION :

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Date d'achat (conservez le reçu) : \_\_\_\_\_

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension : 120V., 60Hz

Watts : 720W

Ampères : 6A

### HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Consultez la section ENTRETIEN pour les instructions concernant le nettoyage des filtres

Filtre en mousse : **1229FC340** à tous les 3 mois

Filtre en feutre : **1229FC340** à tous les 3 mois

Filtre HEPA : **XHF340** à tous les 12 mois

Gracias por haber comprado la aspiradora Shark® Rotator<sup>MR</sup> Slim Lift-Away®.


Este manual del usuario está diseñado para ayudarle a comprender completamente su nueva aspiradora. Léalo cuidadosamente y guárdelo para referencia futura.


Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.

Si tiene alguna pregunta acerca de su Shark® Rotator, llame a Servicio al cliente de Shark® al 800.798.7398.

## ¡GRACIAS!

### REGISTRE SU COMPRA:

 [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com)

 800.798.7398

### REGISTRE ESTA INFORMACIÓN:

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra (guarde el recibo): \_\_\_\_\_

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 120V., 60Hz

Potencia: 720W

Amperes: 6A

### PROGRAMA RECOMENDADO DE LIMPIEZA DEL FILTRO:

Consulte la sección MANTENIMIENTO por instrucciones de limpieza del filtro

Filtro de espuma: **1229FC340** Cada 3 meses

Filtro de fieltro: **1229FC340** Cada 3 meses

Filtro HEPA: **XHF340** Cada 12 meses



## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

### **WARNING**

#### **TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- 1 DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- 2 Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
- 3 DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 4 DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
- 5 DO NOT unplug by pulling on cord; to unplug, grasp the plug, not the cord.
- 6 DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 7 DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord or pull cord around sharp corners.
- 8 The use of an extension cord is not recommended.
- 9 DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 10 Keep cord away from heated surfaces.
- 11 Turn off all controls before plugging or unplugging the vacuum cleaner.
- 12 Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.
- 13 Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord holders - as shown in the storage instructions.

#### **GENERAL USE**

- 14 Use only as described in this manual.
- 15 DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 16 Keep your work area well lit.
- 17 Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 18 DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 19 DO NOT allow young children to operate the vacuum cleaner or use as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 20 DO NOT use without dust cup and/or filters in place.

#### **HOSE ATTACHMENTS**

- 21 DO NOT use if air flow is restricted; if the air paths, the hose, or the accessories become blocked, turn the vacuum cleaner off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
- 22 Keep the end of the hose and accessory openings away from face and body.
- 23 Keep cleaning tools and hose suction openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- 24 Only use manufacturer's recommended attachments.

#### **DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES**

Before turning on the vacuum:

- 25 Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
- 26 Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.
- 27 Make sure accessories are free of blockages.
- 28 Only use filters and accessories provided by EURO-PRO Operating LLC. [Failure to do so will void the warranty.]

#### **GENERAL CLEANING**

- 29 DO NOT pick up large-sized objects.
- 30 DO NOT pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 31 DO NOT pick up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
- 32 DO NOT pick up flammable or combustible materials such as lighter fluid, gasoline, or kerosene or use vacuum in areas where they may be present.
- 33 DO NOT pick up toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner.
- 34 DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust or other explosive or toxic materials.
- 35 DO NOT vacuum up any liquids.
- 36 DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.
- 37 DO NOT use outdoors or on wet surfaces; use only on dry surfaces.
- 38 Use extra care when cleaning on stairs.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### **POLARIZED PLUG**

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, incluant celles qui suivent :

## **AVERTISSEMENT**

### **POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES :**

- 1 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- 2 Débranchez l'aspirateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
- 3 N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon ou la prise est endommagée. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il se doit, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou bien échappé dans l'eau, veuillez le retourner à EURO-PRO Operating LLC pour une vérification, pour un ajustement ou pour une réparation.
- 4 NE TIREZ PAS ou NE TRANSPORTEZ PAS l'aspirateur par le cordon d'alimentation ou ne l'utilisez pas comme une poignée.
- 5 NE le DÉBRANCHEZ PAS en tirant sur le cordon d'alimentation; pour le débrancher, agrippez la fiche et non le cordon.
- 6 NE MANIPULEZ PAS la fiche d'alimentation électrique ou l'aspirateur avec des mains humides.
- 7 NE PASSEZ PAS l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation; ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne le tirez pas sur des coins pointus.
- 8 L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- 9 NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 10 Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- 11 Fermez toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'aspirateur.
- 12 Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.
- 13 Rangez votre appareil avec le cordon d'alimentation bien enroulé autour des deux supports à cordon comme indiqué dans les instructions pour le rangement.

### **UTILISATION GÉNÉRALE**

- 14 Utilisez seulement de la façon indiquée dans ce manuel.
- 15 N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS si des ouvertures sont bouchées; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de charpie, de cheveux et tout autre objet pouvant réduire le débit d'air.
- 16 Veuillez garder votre zone de travail bien éclairée.
- 17 L'aspirateur doit toujours être en mouvement sur le tapis afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 18 NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables telles que chaises ou tables.
- 19 NE LAISSEZ PAS les jeunes enfants utiliser l'aspirateur ou l'utiliser comme un jouet. Une étroite surveillance est nécessaire lorsqu'utilisé près ou par des enfants.

- 20 N'UTILISEZ PAS si le récipient à poussière et/ou les filtres ne sont pas en place.

### **ACCESSOIRES POUR BOYAU**

- 21 N'UTILISEZ PAS si le débit d'air est restreint; si les conduits d'air, le boyau ou les accessoires sont obstrués, éteignez l'aspirateur. Retirez toutes les obstructions avant de remettre l'appareil en marche.
- 22 Tenez éloigné de votre visage et votre corps, le boyau et les ouvertures pour accessoires.
- 23 Gardez la brosse rotative et les orifices d'aspiration éloignés de vos cheveux, de votre figure, de vos doigts, de vos pieds nus ou de vêtements amples.
- 24 N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

### **RÉCIPIENT À POUSSIÈRE / FILTRES / ACCESSOIRES**

Avant de mettre l'aspirateur en marche :

- 25 Assurez-vous que les filtres soient complètement secs après le nettoyage de routine.
- 26 Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont bien en place.
- 27 Assurez-vous que les accessoires sont libres de toute obstruction.
- 28 Utilisez seulement les filtres et accessoires fournis par EURO-PRO Operating LLC. [À défaut de quoi, la garantie sera annulée.]

### **NETTOYAGE GÉNÉRAL**

- 29 NE RAMASSEZ PAS de gros objets.
- 30 NE RAMASSEZ pas de gros objets ou des objets pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie lesquels pourraient endommager l'aspirateur.
- 31 NE RAMASSEZ PAS d'objets chauds, fumants ou brûlants comme des cendres chaudes, bouts de cigarettes ou allumettes.
- 32 NE RAMASSEZ PAS de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence à briquets, du carburant, du kérosène ou n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.
- 33 NE RAMASSEZ PAS de solutions toxiques telles que de l'eau de javel, de l'ammoniac ou du nettoyeur à drains
- 34 N'UTILISEZ PAS dans des endroits clos où il y a des vapeurs provenant de la peinture, des diluants à peinture, des substances antimites, de la poussière inflammable ou tout autre matériel explosif ou toxique.
- 35 NE PASSEZ PAS l'aspirateur sur aucun liquide.
- 36 NE PLONGEZ PAS l'aspirateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 37 N'UTILISEZ PAS à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées; utilisez uniquement sur des surfaces sèches.
- 38 Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### **FICHE POLARISÉE**

Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou ne modifiez pas la fiche pour la brancher dans une prise murale.



# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



## ADVERTENCIA

### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

- 1 NO la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
- 2 Desenchúfela del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla.
- 3 NO use la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados. Si la aspiradora no funciona como debe, ha sufrido caídas, daños, se ha dejado en el exterior o caído en el agua, retórnela a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
- 4 NO arrastre o transporte la aspiradora tirando del cable ni use el cable como un mango.
- 5 NO la desenchufe tirando del cable; para desenchufarla, sostenga el enchufe, no el cable.
- 6 NO toque el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas.
- 7 NO pase la aspiradora sobre el cable de alimentación, no apriete el cable al cerrar una puerta ni tire del cable a través de bordes filosos.
- 8 NO se recomienda el uso de un cable de extensión.
- 9 NO deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada.
- 10 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 11 Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- 12 Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado.
- 13 Guarde su aspiradora con el cable de alimentación enrollado en los dos soportes como se muestra en las instrucciones de almacenamiento

### USO GENERAL

- 14 Utilícela solamente como se indica en este manual.
- 15 NO introduzca ningún objeto en las ranuras. NO la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- 16 Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- 17 Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la superficie de la alfombra todo el tiempo para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- 18 NO coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 19 NO permita que los niños pequeños usen la aspiradora o que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.

- 20 NO la utilice sin el recipiente de la tierra y/o los filtros instalados en su lugar.

### ACCESORIOS PARA LA MANGUERA

- 21 NO los use si el flujo de aire está restringido; si las aberturas de circulación de aire, la manguera o los accesorios se tapan, apague la aspiradora. Saque todas las obstrucciones antes de volver a encender la unidad.
- 22 Mantenga el extremo de la manguera y las aberturas de los accesorios alejados de la cara y del cuerpo.
- 23 Mantenga las herramientas de limpieza y las aberturas de succión de la manguera alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies o ropa suelta.
- 24 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

### RECIPIENTE PARA LA TIERRA/FILTROS/ACCESORIOS

Antes de encender la aspiradora:

- 25 Verifique que todos los filtros estén completamente secos luego de limpiarlos.
- 26 Verifique que el recipiente para la tierra y todos los filtros estén en su lugar luego de realizar el mantenimiento de rutina.
- 27 Verifique que los accesorios no estén tapados.
- 28 Use únicamente filtros y accesorios proporcionados por EURO-PRO Operating LLC. [El no hacerlo invalidará la garantía].

### LIMPIEZA GENERAL


- 29 NO aspire objetos muy grandes.
- 30 NO aspire objetos duros o filosos como vidrios, clavos, tornillos, monedas, los que podrían dañar la aspiradora.
- 31 NO aspire objetos con fuego o humeantes tales como carbón caliente, colillas de cigarrillos o fósforos.
- 32 NO aspire materiales inflamables o combustibles como líquido para encendedor o queroseno, ni use la aspiradora en áreas en las cuales puedan estar presentes.
- 33 NO la use para aspirar soluciones tóxicas tales como lavandina, amoníaco o destapa cañerías.
- 34 NO la use en lugares cerrados y con vapores de pintura, diluyente de pintura, substancias antipolilla, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- 35 NO aspire ningún líquido.
- 36 NO sumerja la aspiradora en agua o ningún otro líquido.
- 37 NO la use en el exterior o en superficies mojadas; úsela únicamente en superficies secas.
- 38 Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### ENCHUFE POLARIZADO


Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, esta aspiradora posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este cable entrará únicamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. NO lo fuerce dentro del tomacorriente ni trate de modificarlo para que calce.

**PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE**

 800.798.7398

- 1 Place the vacuum body onto floor nozzle.
- 2 Insert the wand into top of the vacuum.
- 3 Insert the handle into the top of the wand.
- 4 Insert the hose into the hose connector.
- 5 Insert the crevice tool and dusting brush into the accessory holder as shown.

## ASSEMBLY

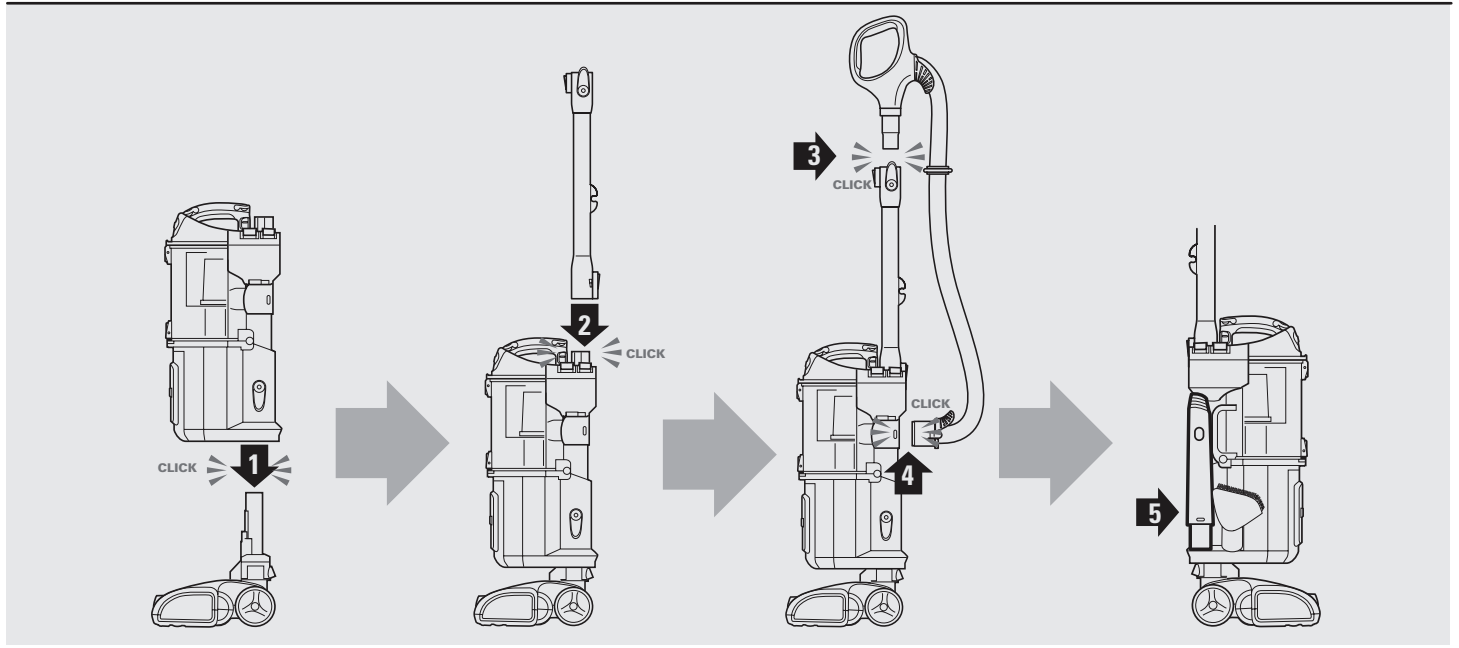

- 1 Posez le corps de l'aspirateur sur la brosse à planchers.
- 2 Insérez le tube dans la partie supérieure de l'aspirateur.
- 3 Insérez la poignée dans la partie supérieure du tube.
- 4 Insérez le tuyau souple dans le raccord pour tuyau.
- 5 Insérez le suceur plat et la brosse à épousseter dans le support pour accessoires, comme dans l'illustration.

## ASSEMBLAGE

- 1 Coloque el cuerpo de la aspiradora sobre la boquilla para piso.
- 2 Inserte el tubo de extensión en la parte de arriba de la aspiradora.
- 3 Inserte el mango dentro de la parte de arriba del tubo de extensión (si es que no se encuentra armada).
- 4 Inserte la manguera en su conector.
- 5 Inserte el cabezal esquinero y el cepillo limpiador dentro del soporte para accesorios como se muestra.

## ARMADO




## UPRIGHT CLEANING

- 1 Press POWER to clean bare floor surfaces, area rugs or areas above-floor. The brushroll will not spin in this mode.
- 2 Press POWER and BRUSHROLL to clean carpets. The brushroll indicator lights will illuminate GREEN. If there is a jam, the indicator light on floor nozzle will illuminate RED. Refer to MAINTENANCE (P12) for instructions on removing blockages.
- 3 Place your left foot gently on the floor nozzle and tilt the handle back to start cleaning. Note: The brushroll will only spin once the vacuum is reclined back.

## ABOVE FLOOR CLEANING

- 4 To clean with the hose, press the WAND or HANDLE release button (depending on the amount of reach required) then lift the handle up.
- 5 Attach desired cleaning accessory. Note, the handle will slide into the accessory and the wand will slide over the accessory.

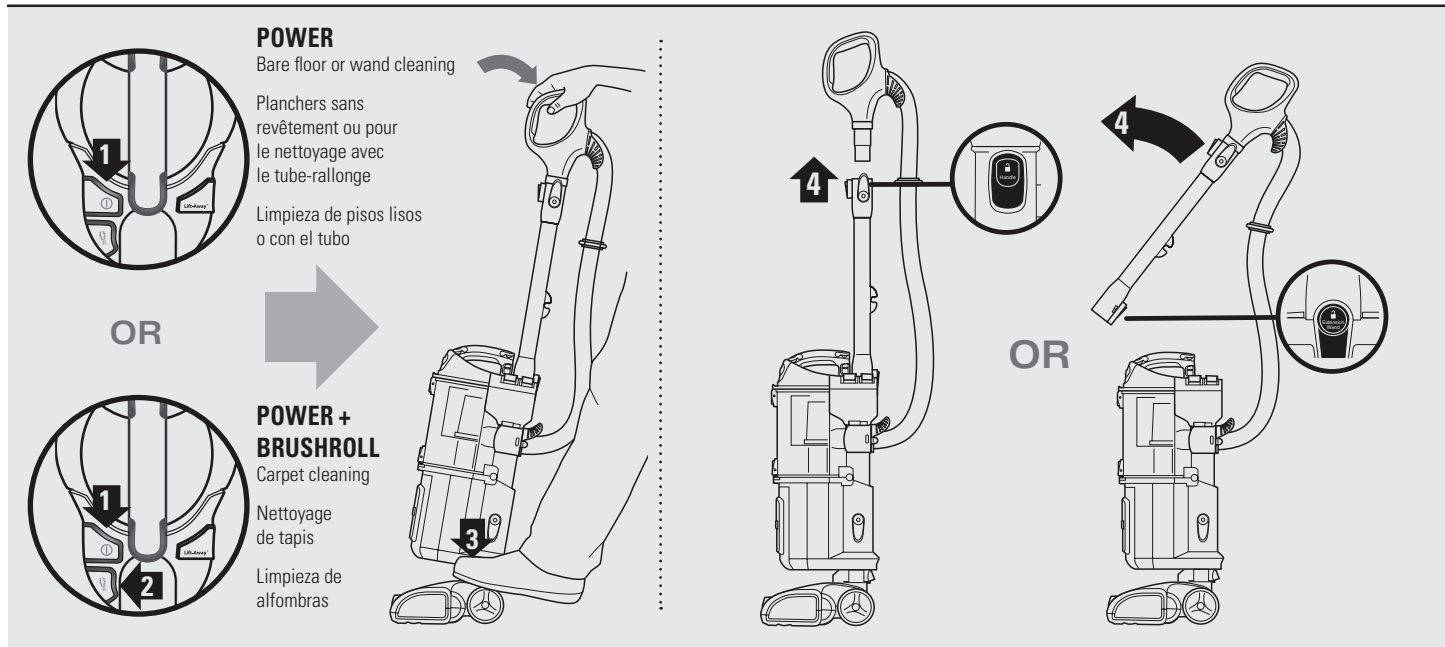

## NETTOYAGE VERTICAL

- 1 Appuyez sur le bouton de mise en marche (« POWER ») pour nettoyer des planchers nus, des carpettes ou des surfaces élevées. La brosse rotative n'est pas activée dans ce mode.
- 2 Appuyez sur le bouton de mise en marche (« POWER ») et le bouton de la brosse rotative (« BRUSHROLL ») pour nettoyer les tapis. Les témoins lumineux de la brosse rotative sont allumés (VERT). En cas de blocage, le témoin lumineux de la brosse à planchers s'allume et devient ROUGE. Consultez la section ENTRETIEN (p. 12) pour lire les directives d'élimination des blocages.
- 3 Exercez une légère pression sur la brosse à planchers avec votre pied gauche et inclinez la poignée vers l'arrière pour commencer le nettoyage. Remarque : La brosse rotative est activée uniquement lorsque l'aspirateur est incliné vers l'arrière.

## NETTOYAGE SUR SURFACE ÉLEVÉE

- 4 Pour nettoyer des surfaces avec le tuyau souple, enfoncez le bouton de dégagement du tube (« WAND ») ou de la poignée (« HANDLE ») (selon la portée requise), puis soulevez la poignée.
- 5 Fixez l'accessoire que vous souhaitez utiliser. Veuillez noter que la poignée s'insère dans l'accessoire, alors que l'accessoire s'insère plutôt dans le tube.

## LIMPIEZA EN MODO VERTICAL

- 1 Presione el botón de encendido (POWER) para limpiar pisos lisos, tapetes o áreas elevadas. El cepillo no girará en este modo.
- 2 Presione POWER y BRUSHROLL para limpiar alfombras. La luz indicadora del cepillo se encenderá VERDE. Si el cepillo se traba, la luz indicadora del cepillo se encenderá ROJA. Consulte la sección MANTENIMIENTO (P12) por instrucciones para remover obstrucciones.
- 3 Coloque su pie izquierdo suavemente sobre el cepillo para piso e incline el mango hacia atrás para comenzar a limpiar. Nota: El cepillo para piso girará únicamente cuando la aspiradora se recline hacia atrás.

## PARA LIMPIAR POR ENCIMA DEL PISO

- 4 Para limpiar con la manguera, presione el botón de liberación de el MANGO o del TUBO (dependiendo del largo que necesite) y levante el mango hacia arriba.
- 5 Coloque el accesorio de limpieza deseado. Nota: el mango se deslizará dentro del accesorio y el tubo se deslizará sobre el accesorio.


## LIFT-AWAY™ CLEANING

Use for portable  
cleaning on stairs  
or anywhere

- 1 Press LIFT-AWAY to lift the pod off the floor nozzle.
- 2 To clean with the hose, press the WAND or HANDLE release button, then lift the handle up.
- 3 Attach the desired cleaning tool. Should you need to increase or decrease the amount of suction, refer to Helpful Tips (P10), SUCTION CONTROL.

**NOTE:** Select cleaning accessories are included with this model. Additional accessories are available for purchase at [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) or by calling 800.798.7398.

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

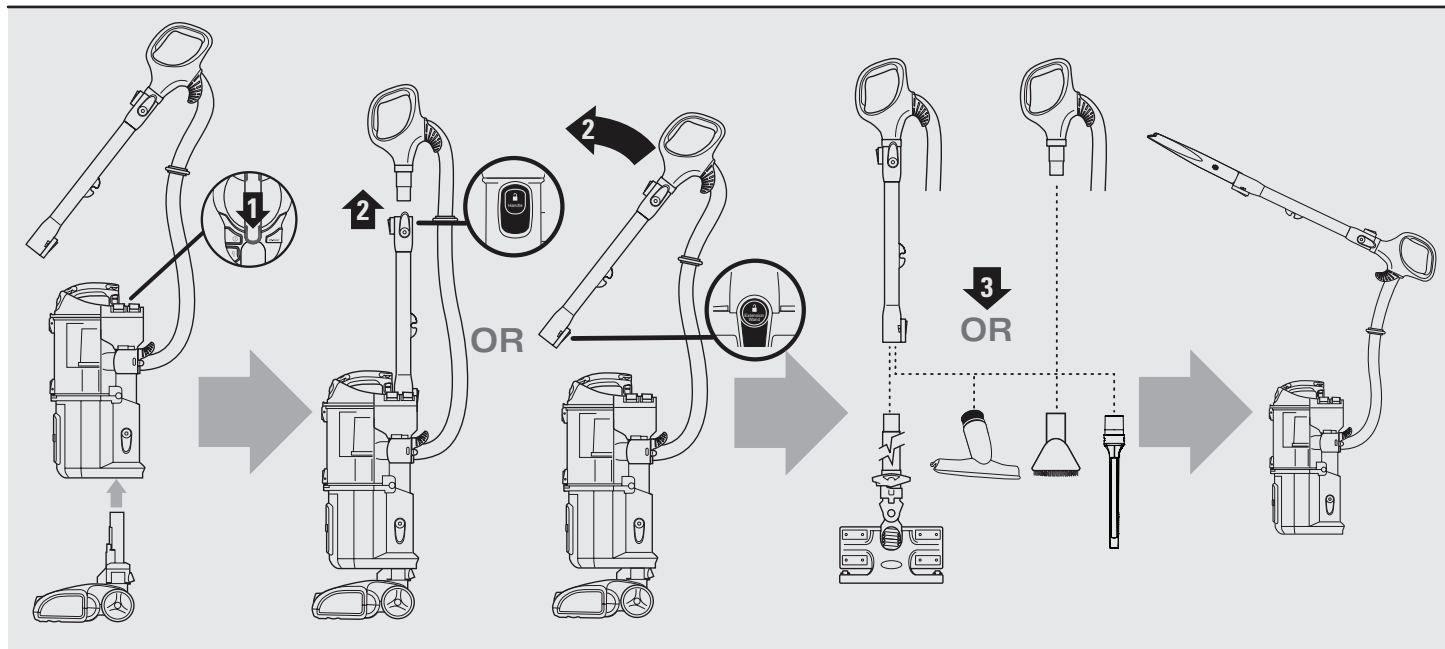

## NETTOYAGE LIFT-AWAY™<sup>mc</sup>

Utilisez pour le  
nettoyage sur les  
marches ou ailleurs

- 1 Enfoncez le bouton LIFT-AWAY afin de dégager l'aspirateur de la brosse à planchers.
- 2 Pour nettoyer des surfaces avec le tuyau souple, enfoncez le bouton de dégagement du tube (« WAND ») ou de la poignée (« HANDLE »), puis soulevez la poignée.
- 3 Fixez l'accessoire de nettoyage que vous souhaitez utiliser. Pour augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration, consultez la section Conseils utiles (p. 10) – « CONTRÔLE D'ASPIRATION ».

**REMARQUE :** Ce modèle comprend certains accessoires de nettoyage. Il est possible d'acheter des accessoires supplémentaires en visitant le site [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) ou en appelant au 800.798.7398.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

## LIMPIEZA LIFT-AWAY™

Se usa para limpieza  
portátil en escaleras u  
otros lugares

- 1 Presione LIFT-AWAY para sacar el cuerpo de la boquilla para piso.
- 2 Para limpiar con la manguera, presione el botón de liberación de el MANGO o del TUBO y levante el mango hacia arriba.
- 3 Coloque el accesorio de limpieza deseado. Si necesita aumentar o disminuir la succión, consulte Consejos útiles (P10), CONTROL DE SUCCIÓN.

**NOTA:** Algunos accesorios de limpieza vienen incluidos con este modelo. Accesorios adicionales se pueden comprar en [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) o llamando al 800.798.7398.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.






## CANISTER CLEANING

Convert your upright to a convenient canister

- 1 From the Lift-Away® mode, place the pod onto the canister caddy.
- 2 Press WAND release button then lift handle up.
- 3 Attach the desired cleaning tool. Should you need to increase or decrease the amount of suction, refer to Helpful Tips (P10), SUCTION CONTROL.
- 4 Use the posts on the caddy to store additional cleaning accessories while you clean.
- 5 To release pod from caddy, press LIFT-AWAY® and continue to use with cleaning wand or replace wand and pod on Power nozzle per assembly instructions.

### CANISTER CADDY - XCDY490Q

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

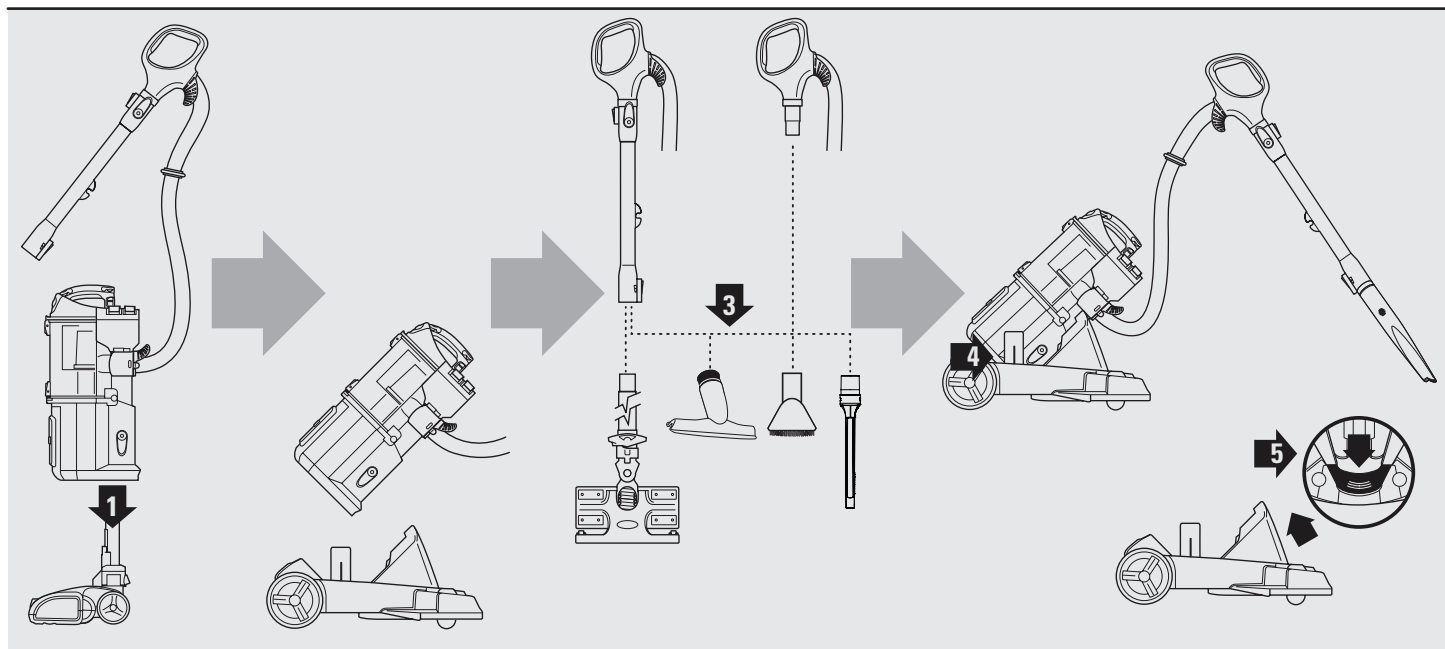

## NETTOYAGE DU TRAÎNEAU

Convertissez votre aspirateur vertical en aspirateur traîneau pratique

- 1 À partir du mode Lift-Away<sup>MD</sup>, installez le corps de l'aspirateur sur le porte-traîneau
- 2 Appuyez sur le bouton de libération du tube-rallonge « WAND » puis soulevez la poignée.
- 3 Fixez l'accessoire désiré. Si vous avez besoin d'augmenter ou de diminuer l'aspiration de l'air, reportez-vous à la section « Conseils utiles » (P10), « CONTRÔLE D'ASPIRATION ».
- 4 Utilisez les supports/poteaux du porte-traîneau pour ranger les accessoires de nettoyage additionnels alors que vous nettoyez.
- 5 Pour dégager le corps de l'aspirateur du porte-traîneau, appuyez sur « LIFT-AWAY<sup>MD</sup> » et continuez à utiliser le tube-rallonge de nettoyage ou remettez le tube-rallonge et le corps de l'aspirateur sur l'embout pour plancher selon les instructions d'assemblage.

### PORTE-TRAÎNEAU - XCDY490Q

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

## LIMPIEZA EN MODO COMPACTA

Convierta su aspiradora vertical en una cómoda aspiradora compacta

- 1 Desde el modo LIFT-AWAY®, coloque el cuerpo sobre el soporte para modo compacto.
- 2 Presione el botón de liberación del TUBO y levante el mango.
- 3 Coloque el accesorio de limpieza deseado. Si necesita aumentar o disminuir la succión, consulte Consejos útiles (P10), CONTROL DE SUCCIÓN.
- 4 Use los postes del soporte para guardar accesorios adicionales de limpieza mientras limpia.
- 5 Para liberar el cuerpo del soporte, presione LIFT-AWAY® y siga usándolo con el tubo de limpieza o vuelva a colocar el tubo y el cuerpo sobre la boquilla de piso siguiendo las instrucciones de armado.

### SOPORTE PARA MODO COMPACTO - XCDY490Q

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.




## ACCESSORIES

NOTE: Select cleaning accessories are included. Others are available for purchase at [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) or by calling 800.798.7398.

For a list of what is included with this model, refer to inside flap of box.

### Crevice Tool 171FLI341

11" crevice tool for reaching hard to reach places.

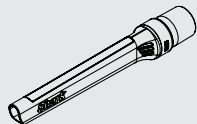

### Suceur plat 171FLI341

Suceur plat de 11 po pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

### Cabezal esquinero 171FLI341

Accesorio esquinero de 11" para alcanzar lugares de difícil acceso.

### Dusting Brush 1248FC340

Cleans hard surfaces and upholstery.

### Brosse à épousseter 1248FC340

Pour nettoyer les surfaces dures et les meubles rembourrés fermes.

### Cepillo limpiador 1248FC340

Limpia superficies duras y tapizados.



## ACCESSOIRES

REMARQUE : certains accessoires sont inclus. D'autres accessoires sont disponibles sur le site Web [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) ou par téléphone au 800.798.7398.

Pour une liste de ce qui est inclus avec ce modèle, reportez-vous au rabat intérieur de la boîte.

### Dust-Away Hard Floor Attachment / 1 Dust-Away Pad XDA340

Hard floor attachment vacuums up large particles, then re-usable microfiber pads traps extra fine dirt and dust for superior bare floor clean.

### Accessoire Dust-Away pour revêtements de sol durs / 1 tampon Dust-Away XDA340

L'accessoire pour revêtements de sol durs permet d'aspirer de grosses particules et les tampons en microfibre réutilisables retiennent les particules très fines de saleté et de poussière pour un nettoyage des planchers nus plus efficace.

### Accesorio Dust-Away para pisos duros / 1 almohadilla Dust-Away XDA340

El accesorio para pisos duros levanta partículas grandes, luego las almohadillas reutilizables de microfibra atrapan la tierra y el polvo extra finos para una limpieza superior de sus pisos duros.

### Wide Upholstery Tool 151FLI340


Designed for removal of pet hair and ground in dirt from carpeted stairs and upholstery.

### Accessoire de grande dimension pour les articles rembourrés 151FLI340

Enlevez les poils d'animaux et la poussière des rideaux et autres tissus et articles rembourrés délicats.

### Accesorio ancho para tapizados 151FLI340

Diseñado para remover el pelo de mascotas y la tierra profunda de escaleras alfombradas y muebles tapizados.

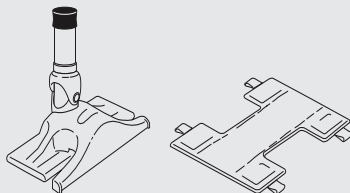

## ACCESORIOS

NOTA: Algunos accesorios de limpieza están incluidos. Otros se pueden comprar en [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com) o llamando al 800.798.7398.

Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la pestaña interna de la caja.

### Caddy XCDY490Q


Transform your Rotator into a fully powered canister, giving you the freedom to roll the pod along while keeping cleaning tools close by.

### Support XCDY490Q

Transformez votre aspirateur vertical en aspirateur-traîneau puissant, ce qui vous donne la liberté de faire rouler le réceptacle tout en gardant vos outils de nettoyage à portée de la main.

### Caddy XCDY490Q

Transforme su Rotator en un bote completamente potenciado, lo cual le da la libertad de trasladar el receptáculo con usted mientras mantiene cerca las herramientas de limpieza.

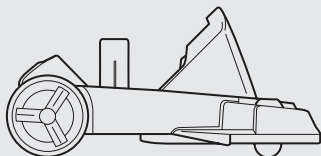

## HELPFUL TIPS

### SUCTION CONTROL

- 1 This unit is equipped with a suction control collar to help with push and pull on high pile carpets, area rugs and to release suction when dusting delicate objects or drapery. Located at base of top handle, rotate the collar 90° to minimize suction. Be sure to close again for maximum suction.

### POWER BUTTONS

- 2 The POWER button turns on suction only. This is ideal for use on bare floors, delicate area rugs and for use with accessories.

- 3 The BRUSHROLL button spins the floor brush, ideal for use on carpeted surfaces. Note: The floor brush will only spin once the vacuum is reclined back.

### CORD HOOKS

- 4 For quick cord access, rotate upper hook 180° and remove cord. Rotate it back for cord storage.

### HEADLIGHTS


- 5 Designed to illuminate debris in dark areas, the headlights illuminate any time the power is on. The headlights are long-lasting and designed to last the life of the vacuum.

### HEIGHT ADJUSTMENT

- 6 This floor nozzle has been optimized to work on all types of carpets as well as bare floors so there is never any need to adjust heights for different surfaces.

### FILTERS

- 7 Remember to clean your filters regularly under normal use. Also, for optimal performance, tap clean filters between washes as needed.

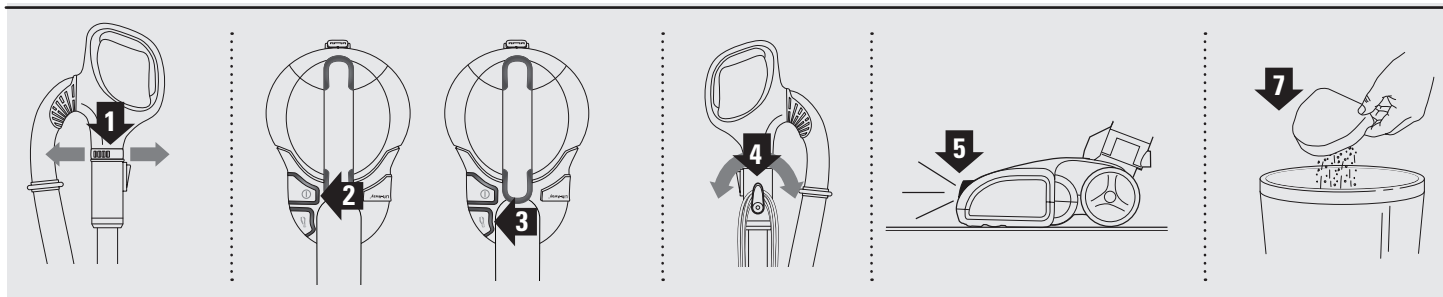

## CONSEILS PRATIQUES

### CONTRÔLE D'ASPIRATION

- 1 Cet appareil est doté de collier pour le contrôle d'aspiration afin d'aider à pousser et à tirer lorsque vous passez l'aspirateur sur des tapis à poils longs, sur des carpettes et pour relâcher l'aspiration lorsque vous époussetez des objets délicats ou des rideaux. Situé à la base de la poignée supérieure, tournez le collier à 90° pour réduire l'aspiration. Assurez-vous de le refermer pour une aspiration maximale.

### BOUTONS D'ALIMENTATION

- 2 Le bouton d'alimentation «POWER» met uniquement l'aspiration en marche. Ceci est idéal pour les planchers sans revêtement, les carpettes délicates et pour une utilisation avec les accessoires.

- 3 Le bouton «BRUSHROLL» met en marche la rotation de la brosse à plancher et elle est idéale pour les surfaces avec du tapis. Remarque : la brosse à plancher tournera uniquement lorsque l'aspirateur est incliné vers l'arrière.

### CROCHETS POUR LE CORDON

- 4 Pour un accès rapide au cordon, tournez le crochet supérieur à 180° et retirez le cordon. Retournez-le à sa position d'origine pour le rangement.

### PHARES

- 5 L'éclairage à l'avant est conçu pour illuminer les débris dans les zones sombres et pour éclairer chaque fois que l'appareil est allumé.

Les lampes d'éclairage sont de longue durée et furent conçues pour durer pendant toute la vie de l'aspirateur.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

- 6 Cet embout pour plancher a été optimisé pour fonctionner sur tous les types de tapis ainsi que sur les planchers sans revêtement, pour ne pas avoir à ajuster la hauteur pour différentes surfaces.

### FILTRES

- 7 N'oubliez pas de nettoyer vos filtres régulièrement lors de conditions normales d'utilisation. Également, pour obtenir une performance optimale, secouez-les entre les lavages.

## CONSEJOS ÚTILES

### CONTROL DE SUCCIÓN

- 1 Esta unidad viene equipada con un cuello de control de succión para ayudarle a moverse en alfombras altas, tapetes y para liberar la succión al limpiar objetos delicados o cortinas. Se encuentra en la base del mango superior y lo puede rotar 90° para minimizar la succión. Asegúrese de volver a cerrarlo para obtener la máxima succión.

### BOTONES DE ENCENDIDO

- 2 El botón de encendido (POWER) enciende la succión únicamente. Esto es ideal para usar en pisos lisos, tapetes delicados y para usar con accesorios.

- 3 El botón BRUSHROLL hace girar el cepillo para pisos, ideal para superficies alfombradas. Nota: El cepillo para piso girará únicamente cuando la aspiradora se reclina hacia atrás.

### GANCHOS PARA EL CABLE

- 4 Para rápido acceso al cable, rote el gancho superior 180° y remueva el cable. Gírelo nuevamente a su posición inicial para guardarlo.

### FOCOS

- 5 Diseñados para iluminar desechos en lugares oscuros, se encienden cuando la aspiradora está encendida.

Los focos son duraderos y están diseñados para durar lo mismo que la aspiradora.

### AJUSTE DE ALTURA

- 6 Esta boquilla para piso está optimizada para funcionar en todo tipo de alfombra y en pisos lisos de modo que no hace falta ajustar la altura para diferentes superficies.

### FILTROS

- 7 Recuerde limpiar sus filtros regularmente bajo condiciones de uso normal. También, para un rendimiento óptimo, sacuda los filtros entre lavados si es necesario.

## MAINTENANCE


### EMPTY THE DUST CUP

- 1 Pull up on the dust cup release latch and lift the dustcup off the pod.
- 2 Holding the dust cup over a garbage bag or can, press the bottom empty release latch.
- 3 Press the top dust cup release latch to access the dust screen and remove built-up debris as required. Turn the dust cup over and empty the upper chamber by holding it by the handle on the side of the dust cup.

### CLEAN THE FILTERS

See cleaning schedule on page 2

- 4 With the dust cup removed, remove and rinse the foam and felt filters every 3 months. Let air dry completely before replacing. Hand wash only. Tap loose dirt off filters between washes as needed.
- 5 Once a year open the filter grill and remove and rinse the HEPA filter. Let air dry completely before replacing. Hand wash only.

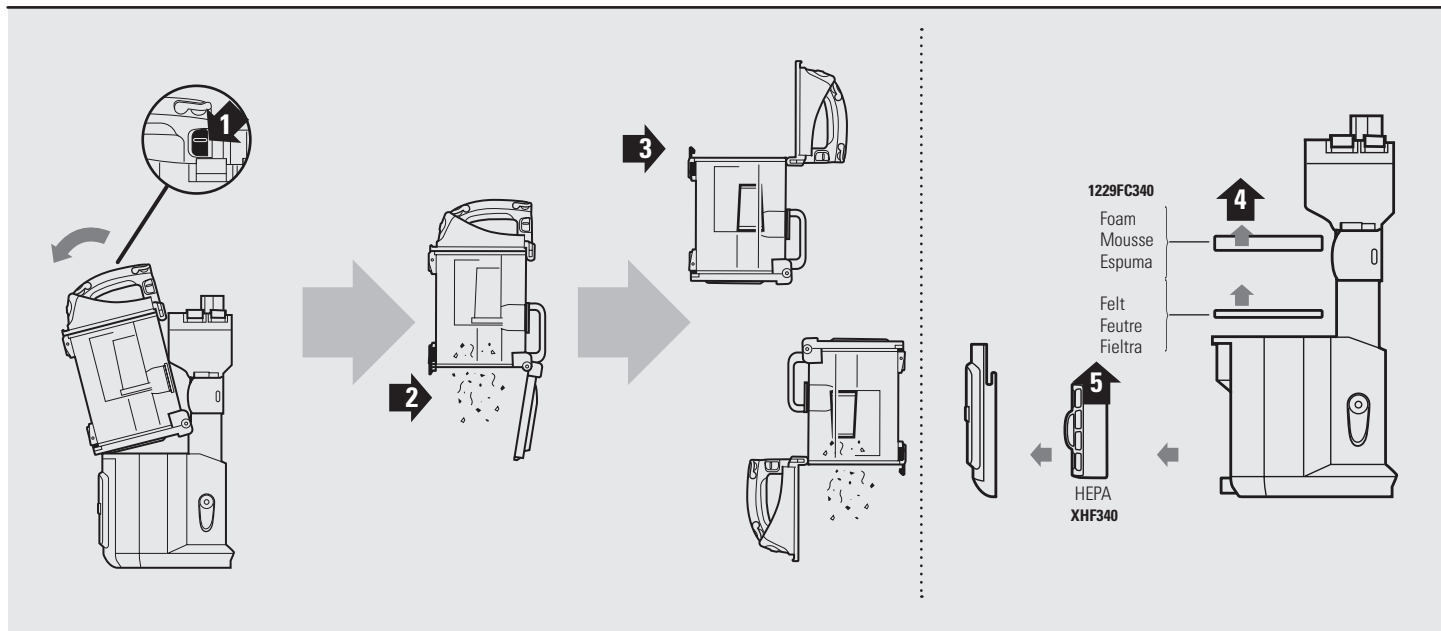

## ENTRETIEN

### VIDANGE DE LA COUPELLE À POUSSIÈRE

- 1 Soulevez le loquet de verrouillage de la coupelle à poussière et retirez celle-ci de l'aspirateur.
- 2 Tenez la coupelle à poussière au-dessus de la poubelle ou d'un sac à ordures, puis enfoncez le loquet de vidange inférieur.
- 3 Enfoncez le loquet de vidange de la coupelle supérieure pour accéder au filtre anti-poussière et délogez les débris accumulés au besoin.

Tournez la coupelle à poussière à l'envers et videz la partie supérieure de celle-ci en tenant la poignée sur le côté de la coupelle.

### NETTOYAGE LES FILTRES Consultez la section « Horaire de nettoyage » à la page 2

- 4 Avec le récipient à poussière enlevé, sortez et rincez le filtre en mousse et celui de feutre à tous les 3 mois. Laissez sécher à l'air libre

complètement avant de les remettre dans l'aspirateur. Lavage à la main uniquement. Tapotez et secouez, au besoin, les filtres pour déloger la saleté entre les lavages.

- 5 Une fois par an, ouvrez la grille de filtration, puis retirez et rincez le filtre HEPA. Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'appareil. Lavez-les à la main seulement.

## MANTENIMIENTO

### VACIADO DEL RECIPIENTE DE LA TIERRA

- 1 Tire hacia arriba de la traba para liberar el recipiente de la tierra y saque el recipiente de la tierra del cuerpo de la aspiradora.
- 2 Sostenga el recipiente de la tierra sobre un cesto o una bolsa de basura y presione el botón para abrir la tapa de abajo.
- 3 Presione el botón de liberación de la tapa superior del recipiente de la tierra para

acceder a la rejilla y remover la acumulación de desechos si es necesario. Dé vuelta el recipiente de la tierra y vacíe la cámara superior sosteniéndola por el asa en la parte lateral del recipiente.

### LIMPIE LOS FILTROS Vea el programa de limpieza en la página 2

- 4 Con el recipiente de la tierra fuera de la aspiradora, saque y enjuague los filtros de

espuma y de fieltro cada 3 meses. Deje que se sequen completamente al aire antes de volver a instalarlos. Lávelos a mano únicamente. Sacuda la basura de los filtros entre lavados si es necesario.

- 5 Una vez al año, abra la rejilla del filtro y saque y enjuague el filtro HEPA. Déjelo secar completamente al aire antes de volverlo a colocar. Lávelo a mano únicamente.




## MAINTENANCE

### CHECK FOR BLOCKAGES

#### REMOVE AND INSPECT:

##### 1 HOSE AND TUBES


Remove floor nozzle and extension wand and shine a flashlight up from the bottom to check for possible blockage. Remove dustcup and hose to check intake opening and hose elbow.

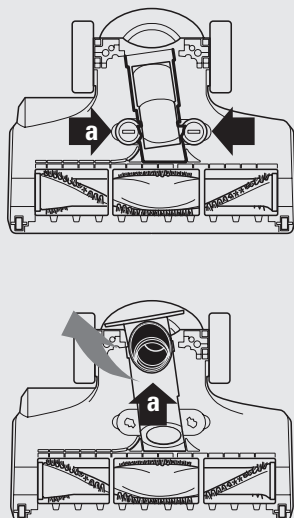

##### 2 BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

**a** Using a coin, turn the locking screws to the unlock position and pull up to expose the airway. Remove any obstructions, close and relock.

**b** Remove any string, carpet fibers or hair that may be wrapped around the brushroll.

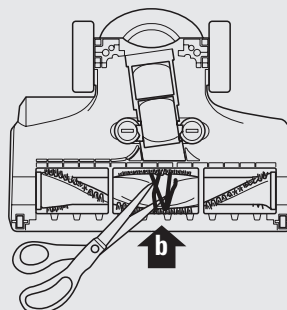

## ENTRETIEN

### VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

#### RETIREZ ET INSPECTEZ LES COMPOSANTS :

##### 1 TUYAU SOUPLE ET TUBES

Retirez la brosse à planchers et le tube rallonge, puis braquez une lampe de poche dans les extrémités inférieures afin de détecter toute obstruction. Retirez la coupelle à poussière et le tuyau souple afin de vérifier les entrées d'air

ainsi que la section coudée du tuyau souple.

##### 2 PARTIE INFÉRIEURE DE LA BROsse À PLANCHERS

**a** À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez les vis de blocage en position de déverrouillage et tirez le panneau pour inspecter la prise d'air. Enlevez toute obstruction, puis fermez et verrouillez le panneau.

**b** Enlevez les fils, les fibres de tapis et les cheveux enroulés autour de la brosse rotative.

## MANTENIMIENTO

### VERIFICACIÓN DE OBSTRUCCIONES

#### REMOVER Y REVISAR:

##### 1 MANGUERAS Y TUBOS

Saque el cabezal para piso y el tubo de extensión y apunte una linterna desde abajo para encontrar una posible obstrucción. Saque el recipiente de la tierra y la manguera para revisar la entrada de aire y el codo de la manguera.

##### 2 PARTE DE ABAJO DEL CABEZAL PARA PISOS

**a** Con una moneda, gire los tornillos de traba hasta la posición destrabada y tire hacia arriba para exponer el conducto de aire. Saque toda obstrucción, ciérrelo y vuelva a trabarlo.

**b** Remueva todos los hilos, fibras de alfombra o pelo que pudiera estar enrollado alrededor del cepillo.

## TROUBLE-SHOOTING GUIDE

### Vacuum is not picking up dirt. No suction or light suction

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and drying the filters before re-inserting back into the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check hose, hose connections, nozzles and accessories for blockages; clear blockages if required.
- Close the suction release on the handle to increase suction power.

### Vacuum lifts area rugs

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges. Open the suction release on the handle to decrease suction power.

- Turn off the unit to disengage the brush roll and restart with the POWER button for suction only cleaning.

### Brush roll does not spin

- Pull the handle toward you and release the floor nozzle to disengage the auto-off feature.
- Turn the unit on by pressing the BRUSHROLL button.
- Immediately turn off and unplug vacuum, disconnect the nozzle and remove blockage before reconnecting and turning vacuum back on.

### Vacuum turns off on its own

- This vacuum cleaner is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, perform the following steps to restart the motor thermostat:

1. Turn the unit off.
2. Unplug the vacuum.
3. Empty the dust cup and clean filters.
4. Check for blockages in hose, accessories and inlet openings.
5. Allow the unit to cool for a minimum of 45 minutes.
6. Plug in the vacuum.
7. Restart the unit using either the POWER or POWER + BRUSHROLL buttons.

Note: If vacuum still does not start, contact Customer Service at: 800-798-7398.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

### L'aspirateur n'aspire pas les saletés; succion faible ou inexistante

- Inspectez les filtres pour vérifier s'il faut les nettoyer. Nettoyez et séchez les filtres en respectant les instructions avant de réinsérer ceux-ci dans l'aspirateur.
- La coupelle à poussière est peut-être remplie; videz-la.
- Inspectez le tuyau souple et ses raccords, les suceurs et autres accessoires pour détecter toute obstruction; dégagez les obstructions au besoin.
- Fermez la bague de réglage de la succion sur la poignée pour augmenter la puissance d'aspiration.

### L'aspirateur soulève les carpettes

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile. Ouvrez la bague de réglage de la succion sur la poignée pour réduire la puissance d'aspiration.

- Éteignez l'appareil pour dégager la brosse rotative, puis redémarrez-le en appuyant sur le bouton de mise en marche « POWER » pour le nettoyage par aspiration seulement.

### Le rouleau de la brosse rotative ne tourne pas

- Tirez la poignée vers vous et relâchez la brosse à planchers pour désactiver le mode d'arrêt automatique.
- Mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur le bouton de la brosse rotative « BRUSHROLL ».
- Éteignez immédiatement l'aspirateur et débranchez-le. Retirez la brosse et enlevez toute obstruction avant de remettre la brosse et de redémarrer l'aspirateur.

### L'aspirateur s'éteint de lui-même

- Cet appareil est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si pour quelque raison votre aspirateur surchauffait, le thermostat éteindrait automatiquement l'appareil. Si cela se produit,

effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser le thermostat du moteur :

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Débranchez l'aspirateur.
3. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres.
4. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le boyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
5. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
6. Branchez l'aspirateur.
7. Remettez l'appareil en marche soit en utilisant le bouton d'alimentation «POWER» ou le bouton d'alimentation «POWER» + le bouton de la brosse à tapis «BRUSHROLL».

Remarque : si l'aspirateur ne démarre toujours pas, contactez le service à la clientèle au : 800-798-7398.

## GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

### La aspiradora no levanta la tierra. No hay succión o es muy baja

- Revise si hay que limpiar los filtros. Siga las instrucciones para enjuagar y secar los filtros antes de volver a instalarlos en la aspiradora.
- El recipiente de la tierra puede estar lleno; vacíelo.
- Revise que no haya ninguna obstrucción en la manguera, sus conexiones, las boquillas y los accesorios; limpie las obstrucciones si es necesario.
- Cierre el control de liberación de succión del mango para aumentar la potencia de succión.

### La aspiradora levanta tapetes

- Demasiada succión. Tenga cuidado al aspirar tapetes o alfombras con bordes bordados delicados. Abra el control de liberación de succión del mango para disminuir la potencia de succión.

- Apague la unidad para destrabar el cepillo y vuelva a encenderla con el botón de encendido (POWER) para limpiar con succión únicamente.

### El cepillo no gira

- Inclíne el mango hacia usted y libere la boquilla para piso de modo que desactive la función de apagado automático.
- Encienda la unidad presionando el botón del cepillo giratorio (BRUSHROLL).
- Apague y desenchufe inmediatamente la aspiradora, desconecte la boquilla y remueva la obstrucción antes de volver a conectarla y de volver a encender la aspiradora.

### La aspiradora se apaga sola

- Esta unidad está equipada con un termostato de protección del motor. Si la aspiradora se sobrecalienta por cualquier motivo, el termostato

la apagará automáticamente. Si pasa eso, siga los siguientes pasos para reiniciar el termostato del motor:

1. Apague la unidad.
2. Desenchufe la aspiradora.
3. Vacíe el recipiente para la tierra y limpie los filtros.
4. Revise que la manguera, los accesorios y las entradas de aire no estén tapados.
5. Permita que la unidad se enfríe durante 45 minutos como mínimo.
6. Enchufe la aspiradora.
7. Vuelva a encender la unidad con el botón de POWER o el botón de POWER + el de BRUSHROLL.

Nota: Si la aspiradora todavía no se enciende, llame a nuestro servicio al cliente al: 800-798-7398.



## FIVE-YEAR (5) LIMITED WARRANTY

## GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS

## GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of EURO-PRO Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by EURO-PRO Operating LLC.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1-800-798-7398 or visit our website at [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com).

If the appliance is found by EURO-PRO Operating LLC to be defective, in EURO-PRO Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight.\*

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of EURO-PRO Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is EURO-PRO Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

**\*IMPORTANT:** Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'EURO-PRO Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par EURO-PRO Operating LLC.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou de l'assistance, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398 ou visitez notre site Web à [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com).

Si EURO-PRO Operating LLC constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion d'EURO-PRO Operating LLC, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve d'achat est requise et un montant de 19,95 \$ est nécessaire pour couvrir les frais de retour.\*

Les accessoires d'usage courant incluant, mais sans s'y limiter, les filtres, les brosses et les pièces électriques qui nécessitent habituellement un remplacement sont spécifiquement exclus de la garantie.

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité d'EURO-PRO Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas, EURO-PRO Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou consécutifs, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT :** Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de EURO-PRO Operating LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inadecuado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por EURO-PRO Operating LLC.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1-800-798-7398 o visite nuestro sitio web en [www.sharkrotator.com](http://www.sharkrotator.com).

Si EURO-PRO Operating LLC determina que el artefacto presenta un defecto, lo reparará o reemplazará sin cargo, a su criterio. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$19.95 para cubrir el costo del envío de vuelta.

Los insumos tales como, sin limitación, filtros, cepillos y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de EURO-PRO Operating LLC, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia EURO-PRO Operating LLC será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

**\*IMPORTANTE:** Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.



# **Shark**®

**EURO-PRO Operating LLC**  
Newton, MA USA 02459  
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7

NV341Q Series \_140905.1  
© 2014 Euro-Pro Operating LLC

Printed in China  
Imprimé en Chine  
Impreso en China

Illustrations may differ from actual product.  
Les illustrations peuvent différer du produit actuel.  
El dibujo puede no ser igual al producto real.



[www.SharkRotator.com](http://www.SharkRotator.com)



800.798.7398