



USER MANUAL

Applicable Model: X9-X20



Please read this operating manual carefully before starting the device. Keep it in a safe place for future reference.

Please read this manual carefully before use



1/ SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING!

- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps of the fridge with things like pin, wire, etc.
- Do not expose the appliance to rain or soak it in water.
- Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long time running and be less than 45° for short time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.
- Keep the appliance stable on the ground or in the car; Do not drain upside down.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - *Take off the doors.
 - *Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Risk of fire/ flammable materials.

⚠ CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards.

ℹ NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.


01.

Please read this manual carefully before use



Model: X20

Remove the door:



X20



Open the door at a 30° angle



Take off the door

Install the door:



Prepare the door at a 30° angle




Align the door shaft with the hole



Finished

5/ FUNCTION AND OPERATION

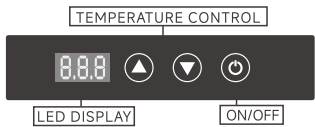

- Power Supply:** connect to 12V/24V DC or AC 100~240V power(using dedicated adapter).
- Display Screen Initialization:** connect to the power supply and the display will be on for 3 seconds then enter the normal operating mode.
- Power ON/OFF:** press to switch ON/OFF.
- Temperature Setting:** press to increase temperature, and press to decrease temperature; keep pressing or to adjusting the temperature quickly. The setting will be saved automatically after stopping operating for 3 seconds. Temperature setting range: -20~20°C(-4~68°F).
- Cooling Mode:** factory setting is MAX(fast cooling mode) and it is not adjustable.
- Battery Protection Mode:** factory setting is M(Medium) and it is not adjustable.

04.

Please read this manual carefully before use



ℹ NOTICE!

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer: take off the doors: leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing the food or medicine. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Camping, Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Catering and similar non-retail applications.
- To avoid contamination of drink, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with drink and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food;
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable refrigerant and blowing gas.

2/ PRODUCT FEATURES

- High-efficiency compressor and conversion module.
- CFC free and great heat insulation.
- DC 12/24V or AC 100~240V (using dedicated adapter) power supply.
- Fast cooling to -20°C/-4°F (based on 25°C/77°F room temperature).
- With temperature memory function and intelligent battery protection system.

02.


Please read this manual carefully before use




3/ PRODUCT STRUCTURE

Model: X9-X20

Model X9:

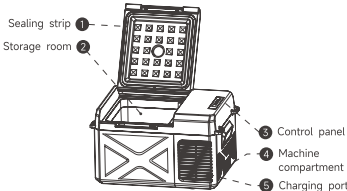

Model X20:

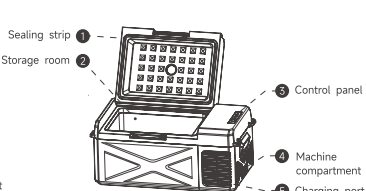


4/ REPLACE THE DOOR

Model: X9

Remove the door:



X9

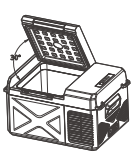

Open the door at a 30° angle



Take off the door

Install the door:



Prepare the door at a 30° angle



Align the door shaft with the hole



Finished

03.

Please read this manual carefully before use



7/ TROUBLESHOOTING

❶ Refrigerator does not work

- *Check if the switch is on.
- *Check if the plug and socket are connected well.
- *Check if the fuse has been burn.
- *Check if the power supply is malfunctioned.
- *Switch on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor.

❷ Refrigerator compartments are too warm

- *The door is opened frequently.
- *A large amount of warm or hot food was stored recently.
- *The refrigerator has been disconnected for a long time.

❸ Food is frozen

- *The temperature was set too low.

❹ There is "water flow" noise from inside the refrigerator

- *It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.

❺ There are waterdrops around the refrigerator casing or door gap

- *It's a normal phenomenon, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.

❻ The compressor is slightly noisy when starting

- *It's a normal phenomenon, the noise will be reduced after the compressor works stably.

❼ Code F1 displayed

- *Possible cause: low voltage to fridge. Please check the power supply.

❽ Code F2 displayed

- *Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.

❾ Code F3 displayed

- *Possible cause: the compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.

❿ Code F4 displayed

- *Possible cause: compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.

⓫ Code F5 displayed

- *Possible cause: overheating of the compressor & electronics. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.

⓬ Code F6 displayed

- *Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.

⓭ Code F7 or F8 displayed

- *Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact manufacturer for service.

06.

Please read this manual carefully before use



Voltage Reference:

MODE \ INPUT	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V

*the voltage is theoretical value, there may be a deviation in different sceneries.

❶ **Temperature Unit Setting:** switch OFF the fridge, long press at the same time for 3 seconds until displays E1, and switch to E5 by pressing , then press or to switch Celsius or Fahrenheit.

❷ **Reset:** switch OFF the fridge, long press at the same time for three seconds, it will display E1, under E1 mode, long press at the same time again for three seconds until the screen flashes which means it has been reset.

Recommended temperature for common food:

Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

6/ CARE AND MAINTENANCE

CLEANING:

- Unplug the device first to avoid electric shock.
- Use wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the device in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents as these can damage the device.

STORAGE:

If the device will not be in use for a long time, please follow the steps:

- Switch off and unplug the device.
- Take out all the items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the fridge in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.

DEFROSTING:

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Take out all the items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.

Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.

05.

Please read this manual carefully before use



8/ WARRANTY

If the device gets malfunctional, the compressor limited warranty will be provided for 3 year from the date of purchase, except following situations:

- *Contrived damage.
- *Damage caused by force majeure such as earthquake, conflagration, etc.
- *Damage from inappropriate use or violating this instruction.
- *Damage or malfunction caused by disassembling.
- *Support: US.service@alpicool.com.

9/ TECHNICAL INFORMATION

MODEL	X9	X20
RATED VOLTAGE	DC12/24V OR AC100~240V(USING DEDICATED ADAPTER)	
RATED POWER	45W	60W
CAPACITY	9.8L/0.35 Cu.Ft.	18.9L/0.67 Cu.Ft.
NOISE	≤45dB	
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C (-4~+68°F)	
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N	
DIMENSIONS (L*W*H)	457*320*269mm 17 15/16" 12 5/8"10 5/8 inch	602*320*324mm 23 11/16" 12 5/8"12 3/4 inch
NET WEIGHT	6.5kg/14.3lb	8.7kg/19.2lb

ℹ *Due to product improvement, the technical information might be different from actual information, please refer to the rating label on the product.



【Importer】 Alpicool Inc.
【Address】 2663 Lindsay Privado Dr, Ontario, CA 91761

07.



Manual de instrucciones del refrigerador para coche

Modelo: X9-X20



Lea atentamente este manual antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



1/ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ ¡ADVERTENCIA!
- 1

No utilice el aparato si está visiblemente dañado.

2

No bloquee los huecos del frigorífico con elementos como alfileres, alambres, etc.

3

No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.

4

No coloque el aparato cerca de llamas u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos a gas, etc.)

5

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable.

6

Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no atrapado ni dañado. No ubique varios portátiles tomas de corriente o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

7

Verifique que la especificación de voltaje en la placa de características corresponda con la del suministro de energía. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.

8

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

9

Una vez desmontado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse sobre una superficie nivelada para más de 6 horas.

10

Asegúrese de que el aparato permanezca en posición horizontal cuando esté funcionando. El ángulo de inclinación debe ser menor de 5° para funcionamiento prolongado y menos de 45° para funcionamiento breve.

11

Mantenga libres de obstáculos las aberturas de ventilación de la carcasa del equipo o de la estructura empotrada.

12

Mantenga el aparato estable en el suelo o en el coche; No escurrir al revés.

13

Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

14

No ubique múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

15

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:
* Quite las puertas.
* Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

16

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, otros que los recomendados por el fabricante.

17

⚠ ⚡ : Riesgo de incendio/materiales inflamables.

- ⚠ ¡PRECAUCIÓN!
- 1

Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal cualificado. Una reparación incorrecta puede causar peligro. La lámpara y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o por personas calificadas.

2

La instalación de alimentación CC en la embarcación debe ser realizada por electricistas cualificados.

3

Los niños no deben jugar con el aparato. No se realizará limpieza ni mantenimiento por parte del usuario. por niños sin supervisión.

4

El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprender los peligros.

- ⚠ ¡AVISO!
- 1

Desconecte la fuente de alimentación antes de cada limpieza y mantenimiento y después de cada uso.

2

No utilice herramientas afiladas para descongelar; No dañe el circuito frigorífico.

3

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su antiguo frigorífico o congelador: quitele el Puertas: deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

4


Compruebe si la capacidad de refrigeración del aparato es adecuada para almacenar alimentos o medicamentos. Los alimentos sólo podrán almacenarse en su embalaje original o en recipientes adecuados.

01.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



5/ FUNCIÓN Y OPERACIÓN

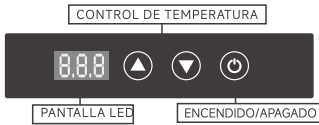

- 1

Fuente de alimentación: onéctelo a una fuente de alimentación CC de 12 V/24 V o CA de 100-240 V (usando un adaptador dedicado).
- 2

Inicialización de la pantalla de visualización: conéctelo a la fuente de alimentación y la pantalla se encenderá durante 3 segundos y luego ingrese al modo de funcionamiento normal.
- 3

Encendido/apagado: presione para encender/apagar.
- 4

Ajuste de temperatura: presione para aumentar la temperatura y presione para disminuir temperatura; siga presionando o para ajustar la temperatura rápidamente. El escenario será Se guarda automáticamente después de dejar de funcionar durante 3 segundos. Rango de ajuste de temperatura: -20-20°C (-4-68°F) .
- 5

Modo de enfriamiento: la fábrica está configurada como Max (modo de enfriamiento rápido), que no se puede ajustar.
- 6

Modo de protección de la batería: la fábrica se establece en M(medio), no se puede ajustar.

MODOS	APORTE		CC 12V		CC 24V	
	SEPARAR	CORTAR	SEPARAR	CORTAR	SEPARAR	CORTAR
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V		

- *El voltaje es un valor teórico, puede haber una desviación en diferentes escenarios.
- 7

Configuración de la unidad de temperatura: apague el refrigerador, mantenga presionado al mismo tiempo para 3 segundos hasta que aparezca E1, y cambie a E5 presionando , luego presione o para cambiar Celsius o Fahrenheit.
- 8

Restablecer: apague el refrigerador, mantenga presionado al mismo tiempo durante tres segundos, muestre E1, en el modo E1, mantenga presionado al mismo tiempo nuevamente du ante tres segundos hasta la pantalla parda, lo que significa que se ha reiniciado.

Temperatura recomendada para alimentos comunes:						
Bebidas	Frutas	Verdura	Tiendas Delicatessen	Vino	Helado	Carne
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

04.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



6/ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza:

1

Apague y desenchufe el dispositivo primero para evitar descargas eléctricas.

2

Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo y secarlo.

3

No sumerjas el frigorífico en agua ni lo laves directamente.

4

No utilice agentes de limpieza abrasivos durante la limpieza, ya que pueden dañar el dispositivo.
- Almacenamiento:

Si el dispositivo no se utilizará durante un período prolongado, siga las instrucciones:

1

Apague y desenchufe el dispositivo.

2

Saque todos los elementos almacenados en el dispositivo.

3

Limpia el exceso de agua con un trapo suave.

4

Poner el frigorífico en un lugar fresco y seco.

5

Deje la tapa ligeramente abierta para evitar que se formen olores.
- Antihielo:

La humedad puede formar escarcha en el interior del refrigerador o en el evaporador. Esto reduce la capacidad de enfriamiento. Para evitarlo, descongele el aparato a tiempo.

1

Apague y desenchufe el dispositivo primero para evitar descargas eléctricas.

2

Saque todos los elementos almacenados en el dispositivo.

3

Mantenga la tapa abierta.

4

Limpia el agua descongelada.

- ⚠
- Nunca utilice herramientas duras o puntiagudas para quitar el hielo o aflojar objetos que se han congelado en su lugar.

7/ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1

El refrigerador no no trabajo

*Compruebe si el interruptor está encendido.

*Compruebe si el enchufe y la toma están bien conectados.

*Compruebe si el fusible se ha quemado.

*Compruebe si la fuente de alimentación no funciona correctamente.

*Encender/apagar el frigorífico con frecuencia puede provocar un retraso en el arranque del compresor.
- 2

Refrigerador compartimentos son demasiado calientes

*La puerta se abre con frecuencia.

*Recientemente se almacenó una gran cantidad de comida tibia o caliente.

*El frigorífico ha estado desconectado durante mucho tiempo.

05.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



- 1

NOTICE!
- 3

Si el aparato se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongéte, límpielo, séquelo y déjelo puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.
- 4

El aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Camping, Casas Rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Ambientes tipo alojamiento y desayuno; - Catering y aplicaciones similares no minoristas.
- 7

Para evitar la contaminación de la bebida, respete las siguientes instrucciones:
Abrir la puerta durante periodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con la bebida y los desagües accesibles. sistemas.
- Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto. con o goteando sobre otros alimentos;
- Conservar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto. con o gotear sobre otros alimentos.
- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo, y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.
- 8

Siga las normas locales relativas a la eliminación del aparato por su carácter inflamable. refrigerante y gas de soplado.

2/ CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1

Compresor de alta eficiencia y módulo de conversión.
- 2

Libre de CFC y gran aislamiento térmico.
- 3

Fuente de alimentación CC 12/24 V o CA 100 ~ 240 V (usando un adaptador dedicado).
- 4

Enfriamiento rápido a -20 °C/-4 °F (basado en una temperatura ambiente de 25 °C/77 °F).
- 5

Con función de memoria de temperatura y sistema inteligente de protección de batería.

3/ ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Modelo: X9-X20

Modelo X9:

1

Tira de sellado

2

Trastero

3

Panel de control

4

Puerto de carga

5

Compartimento de la

Modelo X20:

1

Tira de sellado

2

Trastero

3

Panel de control

4

Puerto de carga

5

Compartimento de la

02.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



4/ REEMPLAZAR LA PUERTA

- Modelo: X9

Retire la puerta:

1

X9

2

Abra la puerta en un ángulo de 30°.

3

abra la puerta

Instale la puerta:

1

Prepare la puerta en un ángulo de 30°.

2

Alinee el eje de la puerta con el orificio.

3

Finalizada

- Modelo: X20

Retire la puerta:

1

X20

2

Abra la puerta en un ángulo de 30°.

3

Quita la puerta

Instale la puerta:

1

Prepare la puerta en un ángulo de 30°

2

Alinee el eje de la puerta con el orificio.

3

Finalizada

03.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



- 3

La comida esta congelada

*La temperatura se ajustó demasiado baja.
- 4

Hay "flujo de agua" ruido desde el interior del refrigerador

*Es un fenómeno normal, causado por el flujo de refrigerante.
- 5

Hay gotas de agua alrededor del refrigerador hueco de la carcasa o de la puerta

*Es un fenómeno normal, la humedad se condensará agua cuando toca una superficie fría del refrigerador.
- 6

El compresor es un poco ruidoso cuando a partir de

*Es un fenómeno normal, el ruido se reducirá. después de que el compresor funcione de manera estable.
- 7

Se muestra el código F1

*Posible causa: bajo voltaje en el refrigerador. Por favor verifique la fuente de alimentación.
- 8

Se muestra el código F2

*Posible causa: el ventilador del condensador está sobrecargado. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y reinicielo. Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
- 9

Se muestra el código F3

*Posible causa: el compresor arranca con demasiada frecuencia. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y reinicielo. Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
- 10

Se muestra el código F4

*Posible causa: el compresor no arranca. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y reinicielo. Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
- 11

Se muestra el código F5

*Posible causa: el controlador no puede detectar ningún parámetro. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y reinicielo. Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
- 12

Se muestra el código F6

*Posible causa: sobrecalentamiento del compresor y la electrónica. Desconecte la energía del refrigerador durante 5 minutos y reinicielo. Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.
- 13

Se muestra el código F7 o F8

*Posible causa: el sensor de temperatura está defectuoso.Comuníquese con el fabricante para obtener servicio.

8/ GARANTÍA

- Si el dispositivo no funciona correctamente, la garantía limitada del compresor se proporcionará por 3 años. a partir de la fecha de compra, excepto las siguientes situaciones:

*Daño artificial.

*Daños causados por fuerza mayor como terremoto, conflagración, etc.

*Daños por uso inadecuado o violación de esta instrucción.

*Daños o mal funcionamiento causados por el desmontaje.

*Apoyo: US.Service@alpicool.com.

06.

Lea atentamente este manual antes de usarlo



9/ INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	X9	X20
TENSIÓN NOMINAL	DC12/24V o AC100-240V (usando un adaptador dedicado)	
POTENCIA NOMINAL	45W	60W
CAPACIDAD	9.8L/0.35 Cu.Ft.	18.9L/0.67 Cu.Ft.
RUIDO	≤45dB	
TEMPERATURA RANGO DE AJUSTES	-20~+20°C (-4~-+68°F)	
CATEGORÍA CLIMÁTICA	T/ST/N	
DIMENSIONS (L*W*H)	457*320*269mm 17 15/16" 12 5/8"10 5/8 inch	602*320*324mm 23 11/16" 12 5/8"12 3/4 inch
PESO NETO	6.5kg/14.3lb	8.7kg/19.2lb

- i

*Debido a la mejora del producto, la información técnica puede ser diferente de la real. información, consulte la etiqueta de clasificación del producto.



【Importer】 Alpicool Inc.
【Address】 2663 Lindsay Privado Dr, Ontario, CA 91761

07.