

GET  
READY



AUX  
FOURNEAUX!



PREPÁRESE



DISCOVER MORE

AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more, our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

**KitchenAid®**

W11044474A KSM3300 Series  
03/18

©/™ ©2018 KitchenAid. All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

DÉCOUVREZ PLUS

VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus, notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

**KitchenAid®**

W11044474A KSM3300 Série  
03/18

©/™ ©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. KITCHENAID et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux E.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.

DESCUBRA MÁS

EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para ayudarle a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

**KitchenAid®**


W11044474A KSM3300 Serie  
03/18

©/™ ©2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KITCHENAID y el diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE.UU. y en otras partes. Usada en Canadá bajo licencia.


# PARA COMENZAR

## GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


Para ver instrucciones y videos completos, visite [kitchenaid.com/quickstart](http://kitchenaid.com/quickstart) en Internet.

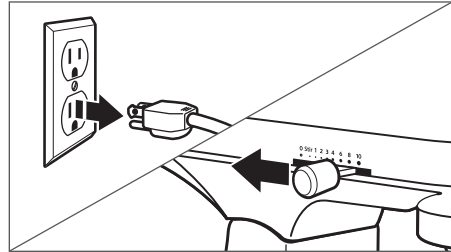


**1. Verifique que la batidora con base esté desconectada y el control de velocidad esté ajustado en "0".**

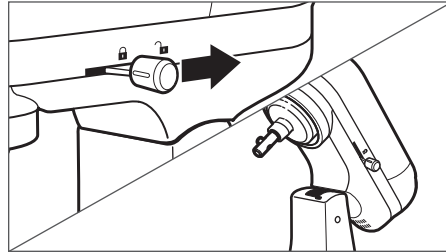


**2. Levante la cabeza con motor:** Deslice la palanca de bloqueo a la posición de desbloqueo y levante la cabeza con motor. Cuando esté levantada, asegúrese de que la palanca de bloqueo esté en la posición de bloqueo para mantener el cabezal del motor levantado.

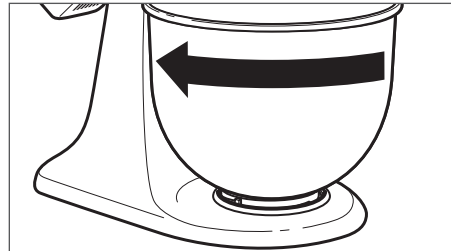

**3. Fije el tazón:** Coloque el tazón en la placa de sujeción del tazón y gírelo con cuidado en la dirección de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.  
**NOTA:** El tipo de bol puede variar según el modelo.

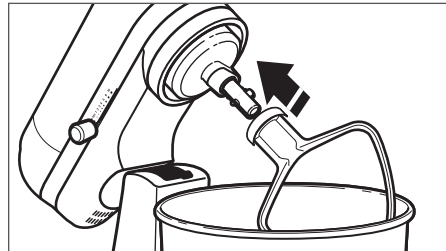

**4. Sujete los accesorios:** Deslice el accesorio sobre el eje del batidor y presione hacia arriba hasta donde sea posible. Gire el accesorio en el sentido opuesto a las agujas del reloj para fijar el accesorio sobre la clavija del eje.

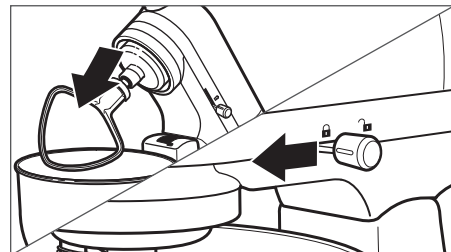

**5. Baje la cabeza con motor:** Deslice la palanca de bloqueo a la posición de desbloqueo y guíe la cabeza con motor hacia abajo. Asegúrese de que la cabeza con motor esté completamente bajada y deslice la palanca de bloqueo a la posición de bloqueo. Antes de mezclar, intente levantar la cabeza para comprobar que está bloqueada.


ACCESORIO	USAR PARA MEZCLAR
BATIDOR PLANO	Masa para galletas, batido para pasteles, guacamole, carnes desmenuzadas
BATIDOR CON BORDE LIMPIADOR FLEXIBLE*	
BATIDOR DE ALAMBRE	Crema batida, claras, merengue
GANCHO PARA MASA	Masa para pan

\*Algunos accesorios están disponibles con modelos específicos y también disponibles como accesorios que se compran por separado.


# PREMIERS PAS

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Rendez-vous sur [kitchenaid.com/quickstart](http://kitchenaid.com/quickstart) pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos de démonstration.

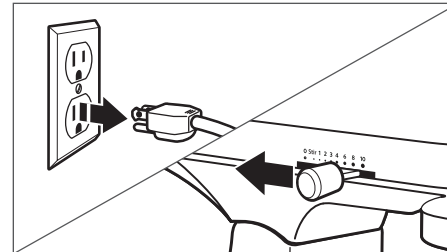


**1. Vérifier que le batteur sur socle est débranché et que la commande de vitesse est sur "0".**

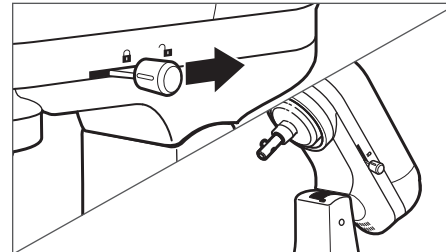


**2. Soulever la tête du moteur :** Glisser le levier de fermeture à la position déverrouillée et soulever la tête du moteur. Une fois qu'elle est soulevée, vérifier que le levier de fermeture est en position verrouillée pour maintenir la tête du moteur en haut.

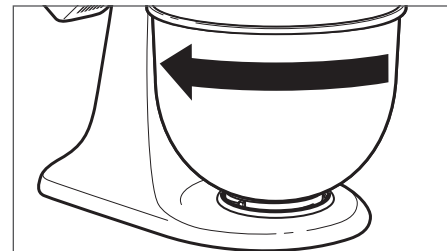

**3. Ajouter le bol :** Placer le bol sur la plaque de fixation du bol et tourner doucement dans le sens horaire pour le verrouiller en place.  
**REMARQUE :** Le style de bol peut varier selon le modèle.

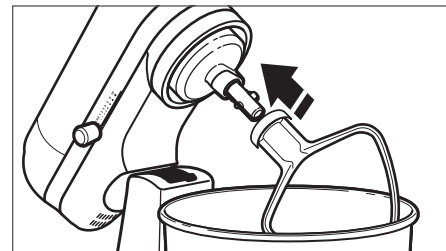

**4. Ajouter un accessoire :** Insérer l'accessoire sur l'arbre du batteur et l'enfoncer vers le haut aussi loin que possible. Faire tourner l'accessoire en sens antihoraire pour le verrouiller sur la goupille de l'arbre.

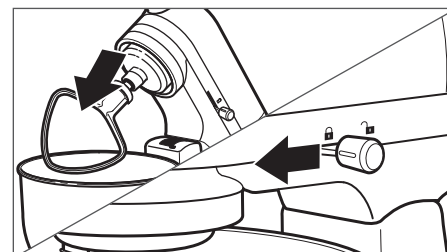

**5. Abaisser la tête du moteur :** Glisser le levier de fermeture à la position déverrouillée et abaisser la tête du moteur. Vérifier que la tête du moteur est complètement abaissée, puis glisser le levier à la position verrouillée. Avant de mélanger, vérifier le verrouillage en essayant de soulever la tête.


ACCESSOIRE	UTILISER POUR MÉLANGER
BATTEUR PLAT	Pâte à biscuit, préparation pour gâteau, guacamole, viandes effilochées
BATTEUR À CÔTÉ SOUPLE*	
FOUET MÉTALLIQUE	Crème fouettée, blanc d'œufs, meringue
CROCHET À PÂTE	Pâte à pain

\*Certains accessoires ne sont offerts que sur les modèles sélectionnés ou vendus séparément.


# GET STARTED

## QUICK START GUIDE


For complete instructions and videos, go online to [kitchenaid.com/quickstart](http://kitchenaid.com/quickstart).

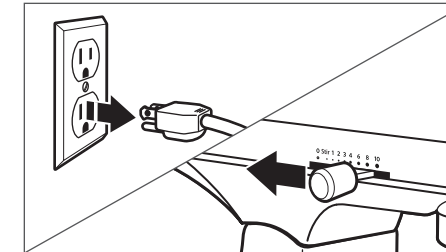


**1. Check to be sure that the Stand Mixer is unplugged and the speed control is turned to "0".**

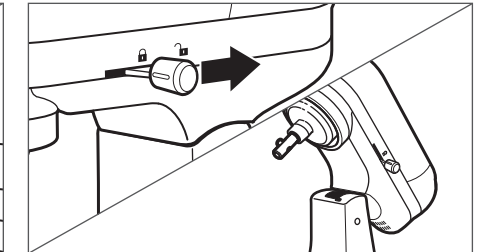


**2. Raise the motor head:** Slide the locking lever to the unlock position and lift the motor head. Once lifted, ensure the locking lever is in the lock position to keep the motor head up.

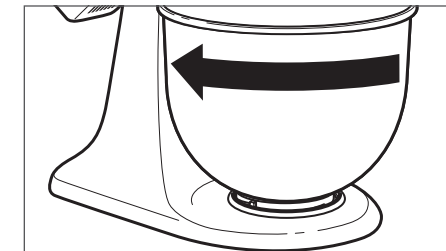

**3. Attach the bowl:** Place the bowl on the bowl clamping plate and gently turn it in a clockwise direction to lock it into place.  
**NOTE:** Bowl type may vary by model.

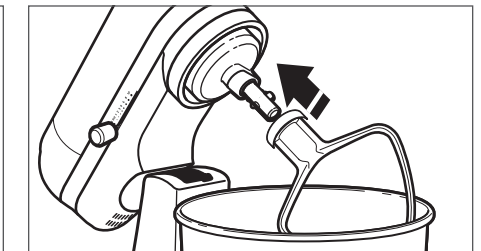

**4. Attach any accessory:** Slip the accessory onto the beater shaft and press upward as far as possible. Turn the accessory counterclockwise to hook the accessory over the pin on the shaft.

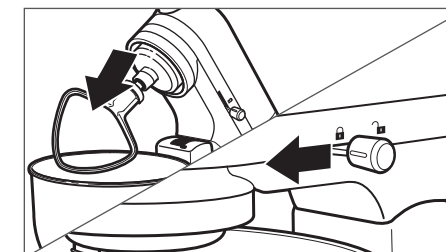

**5. Lower the motor head:** Slide the locking lever to the unlock position and guide the motor head down. Make sure motor head is completely down, then slide the locking lever to the lock position. Before mixing, test lock by attempting to raise motor head.

ACCESSORY	USE TO MIX
FLAT BEATER	Cookie dough, cake batter, guacamole, pulled meats
FLEX EDGE BEATER*	
WIRE WHIP	Whipped cream, egg whites, meringue
DOUGH HOOK	Bread dough

\*Some accessories are available with select models only and available as an accessory purchase.