

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.


NINJA®

Baking Kit XSKBAKEW




Using the multi-purpose pan:

- 1 Carefully remove multi-purpose pan from the box. Before using, hand-wash with warm, soapy water.
- 2 Place ingredients in the pan.
- 3 Slide the pan onto the reversible rack (included with main unit) and place rack in the cooking pot.
- 4 To remove the pan, use the handles on the reversible rack to lift the rack out of the pot, then slide the pan off the rack.



Using the crisper pan:

- 1 Carefully remove crisper pan from the box. Before using, hand-wash with warm, soapy water.
- 2 Place ingredients on the pan.
- 3 Slide pan onto reversible rack (included with main unit) and place rack in the cooking pot. If broiling, place the rack in the pot in the higher broil position and place the pan on the rack.

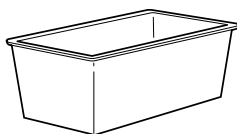

Using the loaf pan:

- 1 Carefully remove loaf pan from the box. Before using, hand-wash with warm, soapy water.
- 2 Place ingredients in the pan.
- 3 Carefully place the pan on the reversible rack (included with main unit) and place rack in the cooking pot.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288

ninjakitchen.com

Printed in China

Illustrations may differ from actual product.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.
Copyright © 2018 SharkNinja Operating LLC
XSKBAKEW_IS_EN_FR_Mv1



HELP LINE / LÍNEA DE AYUDA / LIGNE D'ASSISTANCE 1-877-646-5288

ninjakitchen.com




Ensemble de cuisson combiné XSKBAKEW




Utilisation du moule à usages multiples :

- 1 Retirez soigneusement le moule à usages multiples de la boîte. Avant l'utilisation, lavez-le à la main avec de l'eau chaude savonneuse.
- 2 Placez les ingrédients dans le moule.
- 3 Glissez le moule sur la clayette réversible (comprise avec l'unité principale) et placez la clayette dans la marmite de cuisson.
- 4 Pour retirer le moule, utilisez les poignées de la clayette réversible pour la soulever hors de la marmite, puis glissez le moule hors de la clayette.



Utilisation du bac de cuisson croustillante :

- 1 Retirez soigneusement le moule de cuisson croustillante de la boîte. Avant l'utilisation, lavez-le à la main avec de l'eau chaude savonneuse.
- 2 Placez les ingrédients sur le moule.
- 3 Glissez le moule sur la clayette réversible (comprise avec l'unité principale) et placez la clayette dans la marmite de cuisson. Si vous souhaitez griller les aliments, placez la clayette dans la marmite en position grill, la position la plus élevée, et placez le moule sur la clayette.

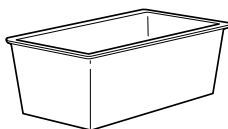

Utilisation du moule à pain :

- 1 Retirez soigneusement le moule à pain de la boîte. Avant l'utilisation, lavez-le à la main avec de l'eau chaude savonneuse.
- 2 Placez les ingrédients dans le moule.
- 3 Placez délicatement le moule sur la clayette réversible (comprise avec l'unité principale) et placez la clayette dans la marmite de cuisson.

SharkNinja Operating LLC

US/ EE. UU./É.U.: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

ninjakitchen.com

Printed in China/ Imprimé en Chine

Illustrations may differ from actual product.

Les illustrations peuvent différer du produit réel.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

Copyright © 2018 SharkNinja Operating LLC

Tous droits réservés. © SharkNinja Operating LLC, 2018

XSKBAKEW_IS_EN_FR_Mv1

