

EFIC235, EFIC235-AMZ,
EFIC237-SSBLACK, EFIC237-SSRED

ICE MAKER

use & care

Introduction..... 2

Important Safety Information..... 3

Getting to Know Your Unit..... 4

Operating Procedures & Maintenance..... 5

Using Your Ice Maker..... 6

Troubleshooting..... 9

Product Specifications..... 10

Limited Warranty..... 11

Welcome to our *family*

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.



Installation Checklist

Doors

- ☐ Handles are secure and tight
- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling

- ☐ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

- ☐ House power turned on

Ice Maker

- ☐ House water supply connected to ice maker
- ☐ No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- ☐ Ice maker is turned ON
- ☐ Ice & water dispenser operates correctly

Final Checks

- ☐ Shipping material removed



WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

Safety Definitions



This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.


Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the Ice Maker is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

4

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1. Metal shell
2. Drawer
3. Observation window: See how much ice has been stored in the drawer.
4. Handle for drawer.
5. Control Panel:
Indicator light: Lack of water in reservoir, Power, Ice full
Button: ICE, CLEAN, LIGHT
6. Water reservoir
7. Handle for water reservoir
8. Hot Air outlet
9. Drip tray
10. Water drain cap: After cleaning procedure, remove drain cap from the back of the appliance, pull out the cap from the drainpipe, empty the tank under the drawer, then reinsert the cap and put it back again.
11. Drainpipe: After cleaning procedure, you can collect dirty water from the drainpipe (there are two pipes: one connects to the evaporator, the other one connects to the water tank under the drawer).
12. Power cord

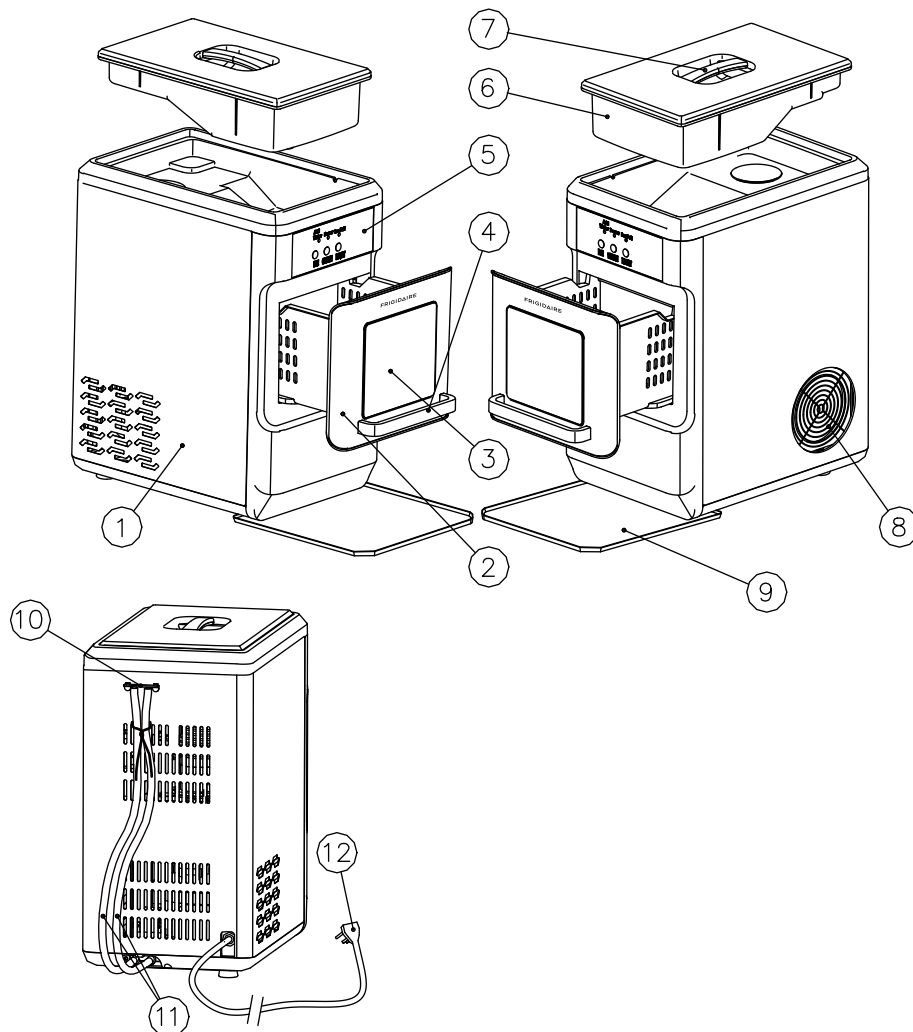

UNPACKING YOUR ICE MAKER

1. Remove the exterior and interior packaging, and then check all the accessories are included. If any parts are missing, please contact our customer service.
2. Remove all the tapes on the unit; take out the accessory parts inside.
3. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth.
4. Locating your ice maker on a level counter table far from direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, and radiator). Make sure that there is at least 6 inches between the back and sides of your ice maker with the wall.
5. Allow one hour for the refrigerant fluid to settle down before plugging your ice maker in.
6. The power plug must be accessible directly.

WARNING: fill with potable water only. Only use drinking water.

CONNECTING YOUR ICE MAKER

DANGER

***Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged please call our customer service.**

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a grounding plug which mates with standard grounding wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounding wall outlet. Do not be under any circumstances; damage the grounding means of the plug. Any questions concerning power and or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 110-120Volt, 60Hz electrical outlet with good grounding means.

CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICE MAKER

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly. Unplug the unit before cleaning or making any maintenance.


1. Take out the drawer and water reservoir on the top.
2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth. First pour the warm water with diluted detergent into the internal water reservoir, and then use the soft cloth to wipe the surface.
3. Again use the water to rinse the inside parts, and drain out the water by unplugging the drain cap on the back.
4. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a soft cloth.
6. When the appliance is not in use for a long time, open water drain cap to drain out water completely from water reservoir.

6


USING YOUR ICE MAKER

How to start the unit

1. Take out the water reservoir on the top, place the bottom up, open the cap, pour potable water into water reservoir, 0.97 gallon (3.7 liters) water at most at one time. Screw the cap on to the reservoir, and put it back on the top of the appliance again.
2. Before you put back the drawer, please make sure the water tank under the drawer is empty, if not, unplug water drain cap to drain out water completely.
3. Put the drip tray in position.

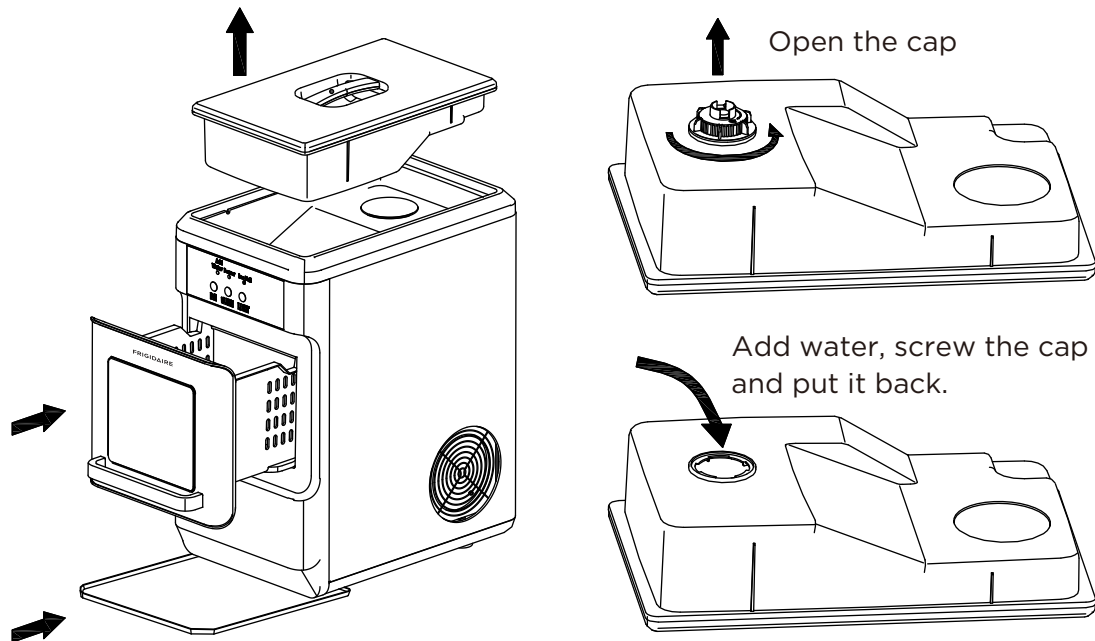

Operation and display areas

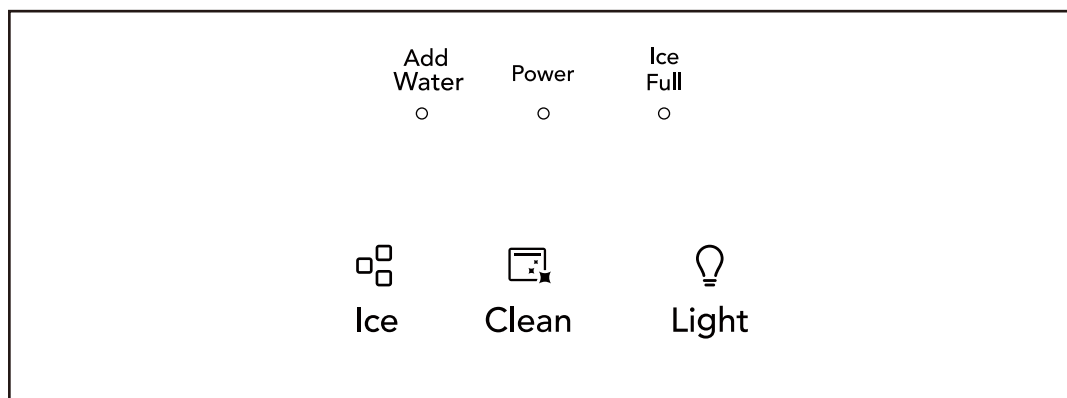

Plug in the power cord, the power indicator is on: you can operate this appliance by touch the button on panel as shown above, the main function includes: ice, clean, and light.


CLEAN

If you use the machine for the first time, or you have not run the cleaning procedure for a long time, it is highly recommended to run the cleaning procedure first.

4. Before starting the cleaning process, please check the drain pipe and make sure it is with the cap on and hung on the back side of the machine.

USING YOUR ICE MAKER 7

5. Press "CLEAN" button "", the icon lights up. After 5 seconds, this icon flashes, and the machine will run cleaning procedure for at least 20 minutes. Then the icon goes out. Press this "CLEAN" button again, the machine will stop cleaning.
6. After cleaning procedure, move the appliance to the edge of the desktop, make sure that the appliance is placed steady, place a water container under the appliance, remove drain plug from the back, unscrew the tie on the pipe, pull out the plug from the drainpipe, water in the tank under the drawer and the evaporator will drain into the water container, then reinsert the plug and put it back again.

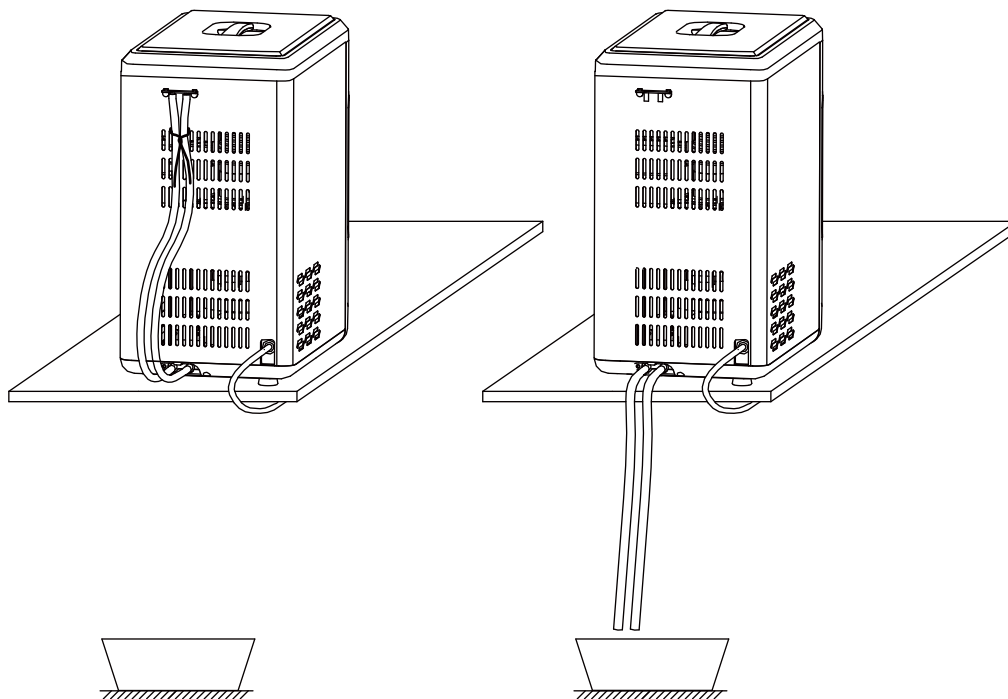

Change water in the water reservoir every 24 hours to ensure a reasonable hygiene level. If the unit isn't to be used, drain all water & dry the water reservoir.

How to obtain the ice cube

7. Before starting the ice making process, please check the drain pipe and drain pipe plug on the back of the machine. Be sure to plug the drain pipe with a drain pipe plug and hang it on the back of the machine.
8. Press the "ICE" button "", the icon lights up, 5 seconds later, this icon flashes, it begins to work, press this button again, it will stop making ice. During ice making procedure, you can see how much ice has been stored in the drawer through the observation window.
9. While the ice-maker is on, verify water level periodically. If water pump can't pump out water, the ice maker will stop automatically, and the "Add water" indicator will be on. Need to pour water into the water reservoir inside.

We suggest you should press "ICE" button to turn off the unit first, then fill water up, again press "ICE" button to restart the unit. Allow the refrigerant liquid inside the compressor at least 3 minutes to settle before restarting.

8

USING YOUR ICE MAKER

Light on/off


10. Press the “LIGHT” button “💡”, the light inside the appliance is on, press this button again, the light is off.

When Ice Full indicator is on

11. The ice maker automatically stops working when the ice-cube is full inside and the “ice full” Indicator is on.


Open the drawer

12. Hold the drawer handle gently and pull it out along the horizontal direction, until the back of the drawer contacts the front panel and then gently put it down, the drawer will have a certain angle hanging in the front panel. Instead, when you need to close the drawer, hold the drawer handle and place the drawer horizontally, then gently push it into full closure.

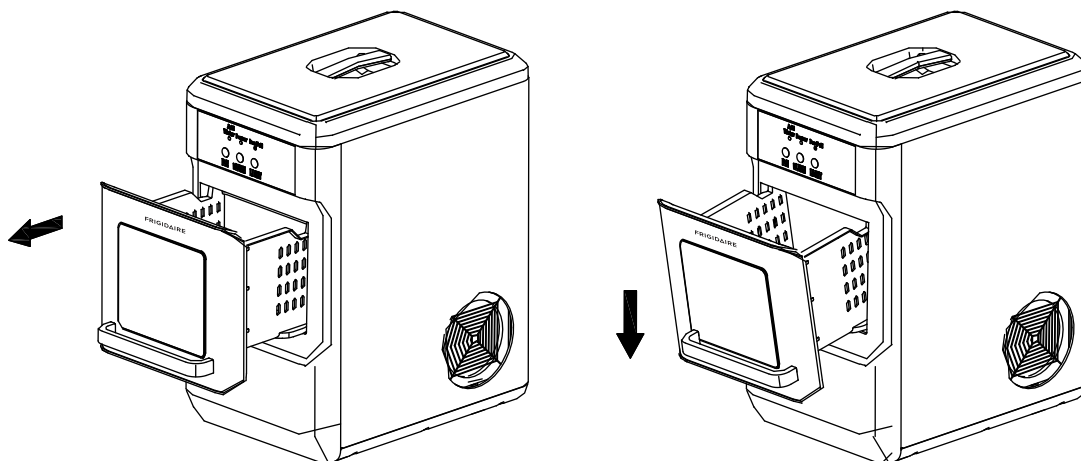

Take out the drawer

13. Hold the drawer handle gently and pull it out along the horizontal direction, until the back of the drawer contacts the front panel, and then gently lifted it up at a certain angle and pulled it out. Instead, when you need to reload the drawer, you tilt the drawer in the same direction at a certain angle. First, you put the back side of the drawer into the front panel, slowly flatten the drawer, and then gently push it into full closure.

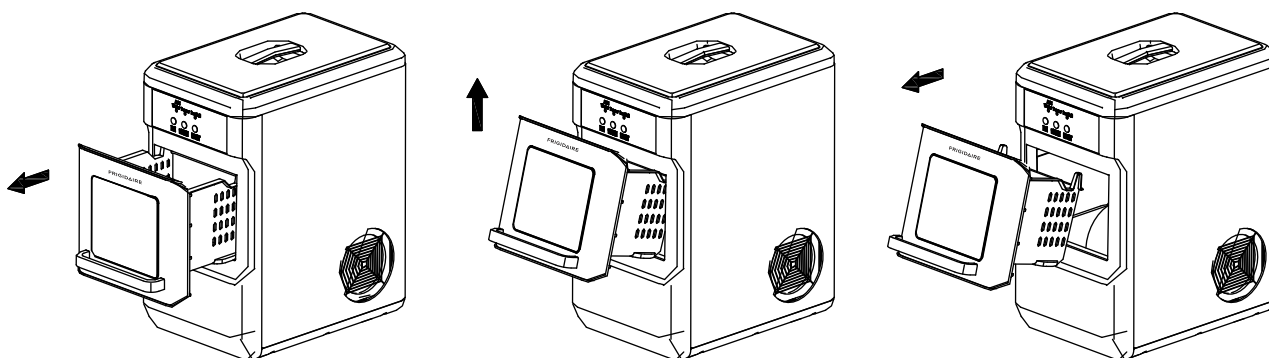

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
"Add Water" indicator lights up	Lack of Water.	Stop the ice maker, fill water, and press "ICE"/"CLEAN" button again to restart the unit.
"Ice-Full" indicator lights up	There is too much ice.	Suggest you to obtain the ice-cube.
	(No ice cube inside).	Remove the probable obstacle inside or clean the inside wall of the ice storage. Press and hold the ice making button for 5 seconds to forcibly cancel full ice and restart ice making for 80 minutes.
"Power" indicator and ICE icon flashing	Ambient temperature or water temperature in inner tank is too high.	Please run the ice maker below 90 Fahrenheit degree ambient and pour colder water into tank.
	Refrigerant liquid leakage.	Press the ICE button twice, restart ice making program, wait for 50 minutes, if this problem show up again, verify by a qualified technician.
	Cover motor is broken.	
	Pipe in the cooling system is blocked.	
Making Ice too slowly	Hot Air outlet has been blocked by something.	Hot Air outlet must be guaranteed to have more than 15 CM of ventilation distance.
	Water temperature in inner tank is too high.	Water temperature requirement between 44.6°F-89.6°F.
	Refrigeration system malfunctions.	Verify by a qualified technician.
Water leakage	Drain plug not in place.	Put the drain plug in place.
	Pipe Joint in the appliance may Loose.	Verify by a qualified technician.
	The seal has reached service life	Verify by a qualified technician.

10

PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: 115V 60Hz

Power Consumption: 200 W

Daily Ice Output: 20 KGS/24H

Refrigerant: R600a

Dimensions

- Product Depth (IN.) 16.9
- Product Height (IN.) 19
- Product Width (IN.) 9.8

To make a warranty claim, do not return this product to the store.

Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

CURTIS
INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:




owner support



service

support@curtiscs.com

1-800-968-9853

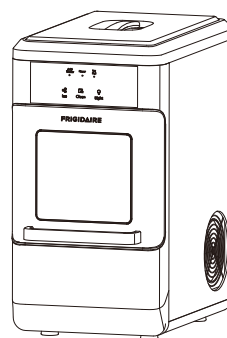

EFIC235, EFIC235-AMZ,
EFIC237-SSBLACK, EFIC237-SSRED

APPAREIL À GLAÇON

utilisation & se soucier

Les Instructions de Sécurité Importantes.....	2
Préparer Votre Machine À Glaçons Pour L'utiliser.....	3
Apprendre À Connaître Votre Unité.....	5
Procédures D'exploitation et Maintenance.....	6
Utilisation de Votre Ice Maker.....	8
Dépannage.....	11
Spécifications du Produit.....	12
Carte de Garantie.....	13

2

LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre sécurité et la sécurité des autres sont très importantes

Nous avons fourni plusieurs manuels de sécurité importants et votre appareil.
Lire et obéir à tous les messages de sécurité, s'il vous plaît

C'est le symbole d'alerte de sécurité:



Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et les mots «DANGER» ou «ATTENTION».

 **DANGER**

 **ATTENTION**

Les sens de ces mots:

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions immédiatement.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

LES CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures aux personnes ou aux biens. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.

- Ne l'utilisez pas, ou tout autre appareil avec un cordon endommagé.
Connecter aux prises correctement polarisées uniquement. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans le réceptacle.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un tapis ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Éloignez le cordon des zones de circulation et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle pourrait surchauffer et devenir un risque d'incendie. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez une taille minimale de 14 AWG et une puissance d'au moins 1875 watts.
- Débranchez la machine à glaçons avant de la nettoyer ou de la réparer ou de la réparer.
- Faire preuve de prudence et utiliser une surveillance raisonnable lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants
- N'utilisez pas votre machine à glaçons à l'extérieur. Placez le fabricant de glace loin de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre l'arrière de votre appareil et le mur. Gardez une distance minimale de 6 pouces de chaque côté de votre appareil libre
- N'utilisez pas d'autre liquide pour faire du glaçon autre que de l'eau.
- Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou une explosion.
- Ne pas basculer.
- Si la machine à glaçons est apportée de l'extérieur en hiver, laissez-la quelques heures réchauffer à température ambiante avant de la brancher.

4

PRÉPARER VOTRE MACHINE À GLAÇONS POUR L'UTILISER

IMPORTANT:

Les fils de ce cordon d'alimentation sont colorés conformément au code suivant:


Vert ou vert avec une bande jaune: mise à la terre

Blanc: neutre

Noir: Live

Pour éviter un danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane ou plane.

1. Coque métallique
2. Tiroir
3. Fenêtre d'observation: voyez combien de glace a été stockée dans le tiroir.
4. Poignée pour tiroir.
5. Panneau de configuration:
Voyant lumineux: manque d'eau dans le réservoir, alimentation, glace pleine
Bouton: ICE, CLEAN, LIGHT
6. Réservoir d'eau
7. Poignée pour réservoir d'eau
8. Sortie d'air chaud
9. Bac collecteur
10. Bouchon de vidange d'eau: après la procédure de nettoyage, retirez le bouchon de vidange à l'arrière de l'appareil, retirez le capuchon du tuyau de vidange, videz le réservoir sous le tiroir, puis réinsérez le capuchon et remettez-le en place.
11. Tuyau d'évacuation: Après la procédure de nettoyage, vous pouvez collecter l'eau sale du tuyau d'évacuation (il y a deux tuyaux: l'un se connecte à l'évaporateur, l'autre se connecte au réservoir d'eau sous le tiroir).
12. Cordon d'alimentation

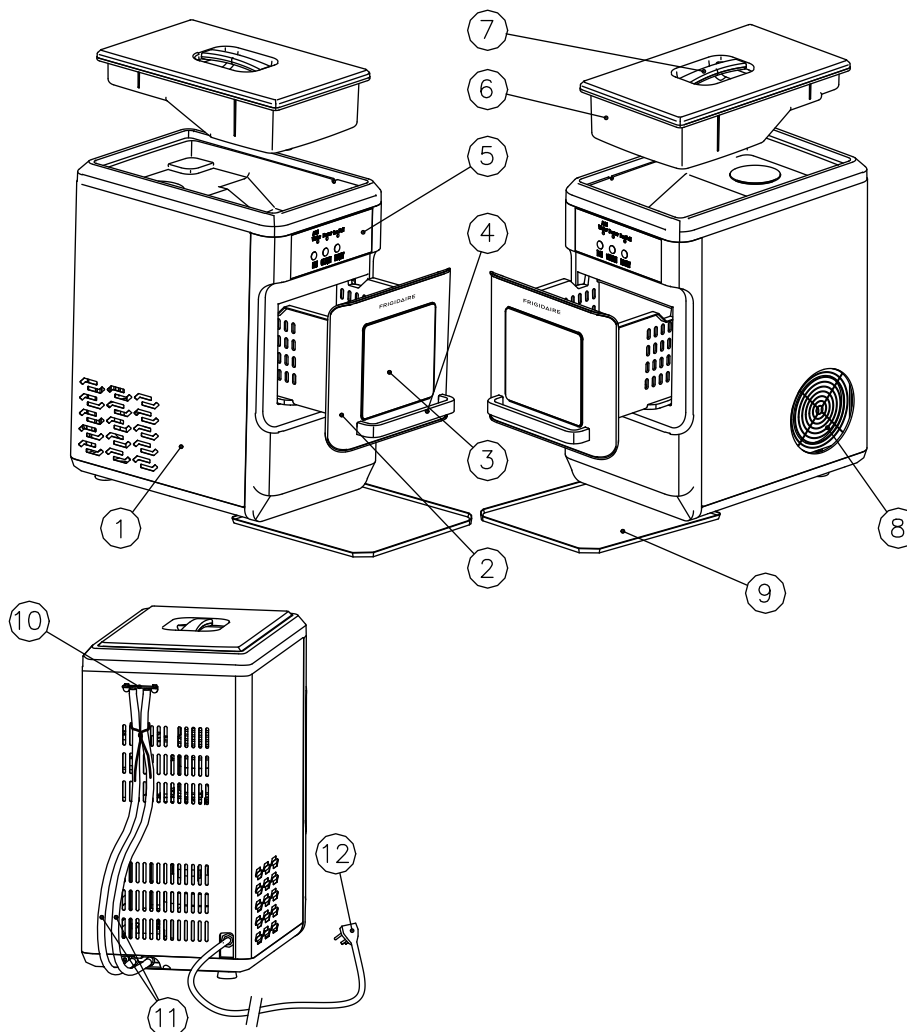

DÉBALLER VOTRE MACHINE À GLAÇONS

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Vérifiez que la corbeille à glace et la pelle à glace sont incluses. Si des pièces manquent, veuillez contacter notre service clientèle.
2. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Sortez le panier de glace et nettoyez-le.
3. Trouvez un endroit pour votre machine à glaçons qui est protégée de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (c'est à dire. :. La cuisinière, la fournaise, le radiateur). Placez la machine à glaçons sur une surface plane. Assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre le dos et les côtés de votre machine à glaçons et le mur.
4. Attendez une heure pour que le fluide frigorigène se stabilise avant de brancher la machine à glaçons.
5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la fiche soit accessible.

CONNECTER VOTRE MACHINE À GLAÇONS

**DANGER**

- **Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter notre service clientèle.**

1. Cette unité doit être correctement mise à la terre pour votre sécurité. le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à trois broches qui se raccorde aux prises murales standard à trois broches afin de minimiser les risques d'électrocution.
2. Faites passer votre appareil dans une prise de courant murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou enlevez-en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et / ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié.
3. Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 110-120 volts, 60 Hz avec une mise à la terre à trois broches.

CLEAN NETTOYER ET ENTREtenir VOTRE MACHINE À GLAÇONS

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de le nettoyer soigneusement.

1. Sortez le panier de glace.
2. Nettoyez l'intérieur avec du détergent dilué, de l'eau chaude et un chiffon doux.


3. Ensuite, utilisez l'eau pour rincer les pièces internes et vider l'eau de l'orifice de vidange en débranchant le bouchon de vidange à l'arrière.
4. L'extérieur de la machine à glaçons doit être nettoyé régulièrement avec une solution détergente douce et de l'eau chaude.
5. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
6. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, ouvrez le bouchon de vidange pour évacuer complètement l'eau du réservoir d'eau.

8


UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER

Comment démarrer l'unité

1. Sortez le réservoir d'eau sur le dessus, placez le bas vers le haut, ouvrez le bouchon, versez de l'eau potable dans le réservoir d'eau, au plus 0,97 gallon (3,7 litres) d'eau à la fois. Visser le bouchon sur le réservoir et le remettre sur le dessus de l'appareil.
2. Avant de remettre le tiroir en place, assurez-vous que le réservoir d'eau sous le tiroir est vide. Si ce n'est pas le cas, débranchez le bouchon de vidange pour évacuer complètement l'eau.
3. Mettez le bac collecteur en place.

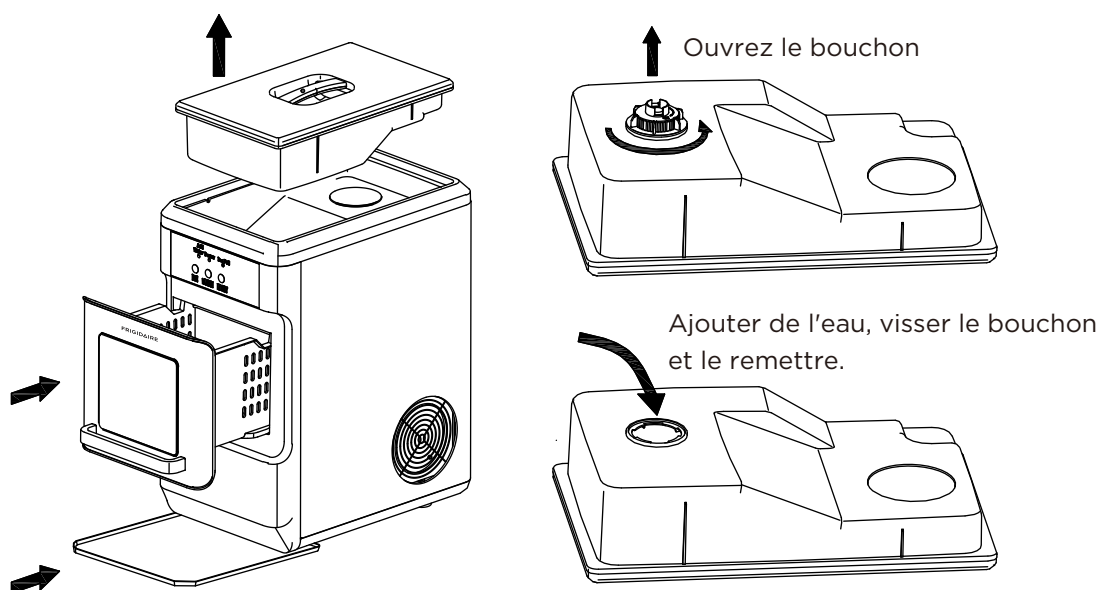

Zones de fonctionnement et d'affichage

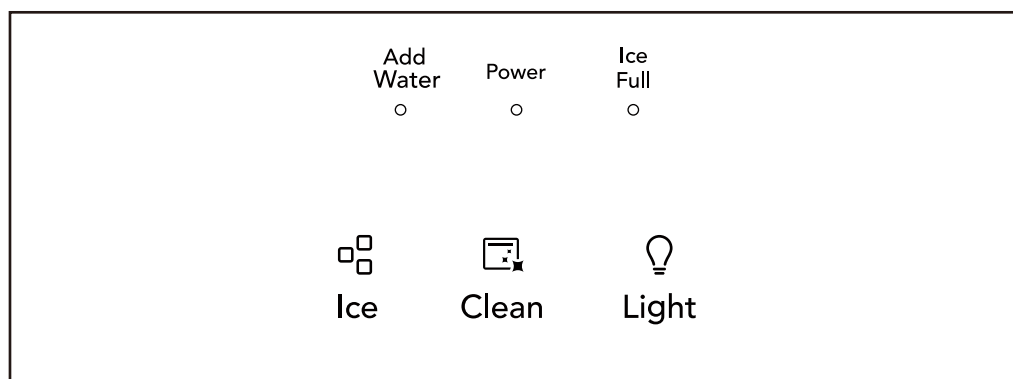


Branchez le cordon d'alimentation, le voyant d'alimentation est allumé: vous pouvez faire fonctionner cet appareil en appuyant sur le bouton sur le panneau comme indiqué ci-dessus, la fonction principale comprend: glace, nettoyage et lumière.

NETTOYER

Si vous utilisez la machine pour la première fois ou si vous n'avez pas exécuté la procédure de nettoyage pendant une longue période, il est fortement recommandé pour lancer la procédure de nettoyage en premier.

4. Avant de commencer le processus de nettoyage, vérifiez le tuyau de vidange et assurez-vous qu'il est avec le capuchon et accroché à l'arrière de la machine.

5. Appuyez sur le bouton «CLEAN», l'icône s'allume. Après 5 secondes, cette icône clignote et la machine exécutera la procédure de nettoyage pendant au moins 20 minutes. Ensuite, l'icône s'éteint. Appuyez à nouveau sur ce bouton «CLEAN», la machine arrêtera le nettoyage.
6. Après la procédure de nettoyage, déplacez l'appareil vers le bord du bureau, assurez-vous que l'appareil est placé de manière stable, placez un réservoir d'eau sous l'appareil, retirez le bouchon de vidange par l'arrière, dévissez l'attache sur le tuyau, retirez le bouchon du le tuyau de vidange, l'eau dans le réservoir sous le tiroir et l'évaporateur se drainent dans le réservoir d'eau, puis réinsérez le bouchon et remettez-le en place.

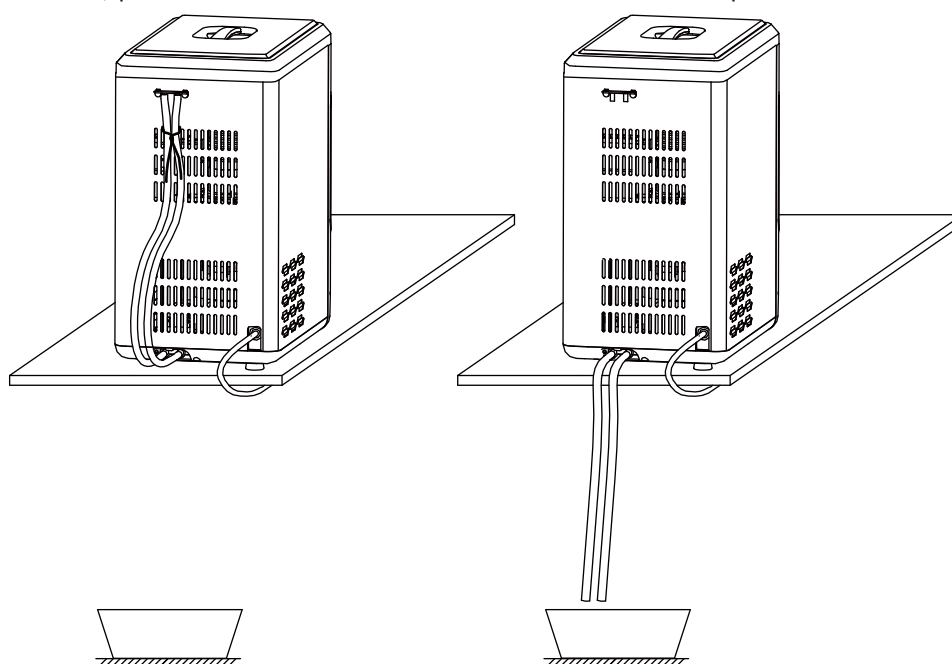

Changez l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour garantir un niveau d'hygiène raisonnable. Si l'unité ne doit pas être utilisée, vidangez toute l'eau et séchez le réservoir d'eau.

Comment obtenir le glaçon

7. Avant de commencer le processus de fabrication de glace, veuillez vérifier le tuyau de vidange et le bouchon du tuyau de vidange à l'arrière de la machine. Assurez-vous de boucher le tuyau de vidange avec un bouchon de tuyau de vidange et accrochez-le à l'arrière de la machine.
 8. Appuyez sur le bouton «ICE», l'icône s'allume, 5 secondes plus tard, cette icône clignote, cela commence à fonctionner, appuyez à nouveau sur ce bouton, il arrêtera de faire de la glace. Pendant la procédure de fabrication de glace, vous pouvez voir combien de glace a été stockée dans le tiroir à travers la fenêtre d'observation.
 9. Lorsque la machine à glaçons est allumée, vérifiez périodiquement le niveau d'eau. Si la pompe à eau ne peut pas pomper l'eau, la machine à glaçons s'arrêtera automatiquement et l'indicateur «Ajouter de l'eau» s'allumera. Besoin de verser de l'eau dans le réservoir d'eau à l'intérieur.
- Nous vous suggérons d'appuyer sur le bouton «ICE» pour éteindre d'abord l'appareil, puis de remplir d'eau, d'appuyer à nouveau sur le bouton «ICE» pour redémarrer l'appareil. Laisser le liquide réfrigérant à l'intérieur du compresseur reposer au moins 3 minutes avant de redémarrer.

10 UTILISATION DE VOTRE ICE MAKER

Lumière marche / arrêt


10. Appuyez sur la touche «LIGHT», la lumière à l'intérieur de l'appareil est allumée , appuyez à nouveau sur cette touche, la lumière est éteinte.

Lorsque l'indicateur Ice Full est allumé

11. La machine à glaçons arrête automatiquement de fonctionner lorsque le glaçon est plein à l'intérieur et que l'indicateur «glace pleine» est allumé.


Ouvrez le tiroir

12. Tenez doucement la poignée du tiroir et tirez-la dans le sens horizontal, jusqu'à ce que l'arrière du tiroir entre en contact avec le panneau avant, puis posez-le doucement, le tiroir aura un certain angle de suspension dans le panneau avant. Au lieu de cela, lorsque vous devez fermer le tiroir, tenez la poignée du tiroir et placez le tiroir horizontalement, puis poussez-le doucement pour le fermer complètement.

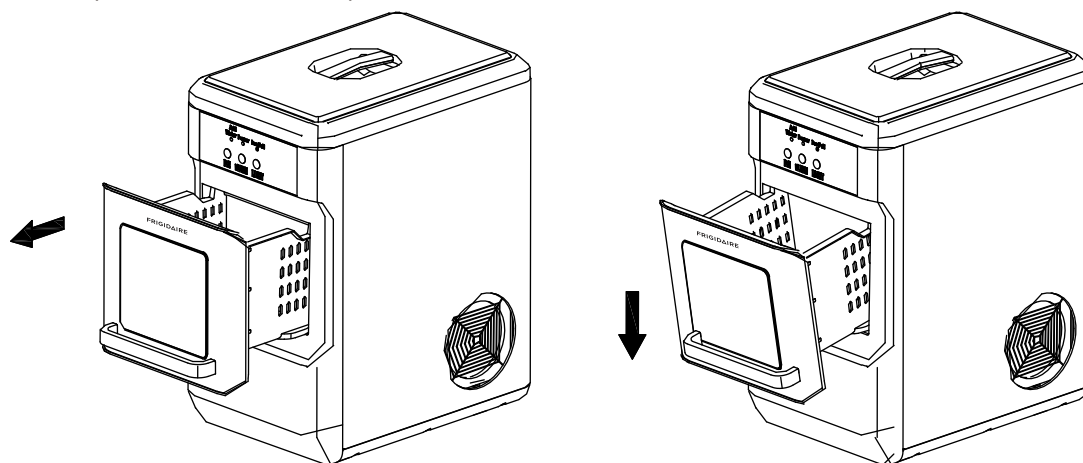

Sortez le tiroir

13. Tenez doucement la poignée du tiroir et tirez-la dans le sens horizontal, jusqu'à ce que l'arrière du tiroir touche le panneau avant, puis soulevez-la doucement à un certain angle et retirez-la. Au lieu de cela, lorsque vous devez recharger le tiroir, vous inclinez le tiroir dans la même direction à un certain angle. Tout d'abord, vous placez l'arrière du tiroir dans le panneau avant, aplatissez lentement le tiroir, puis poussez-le doucement pour le fermer complètement.

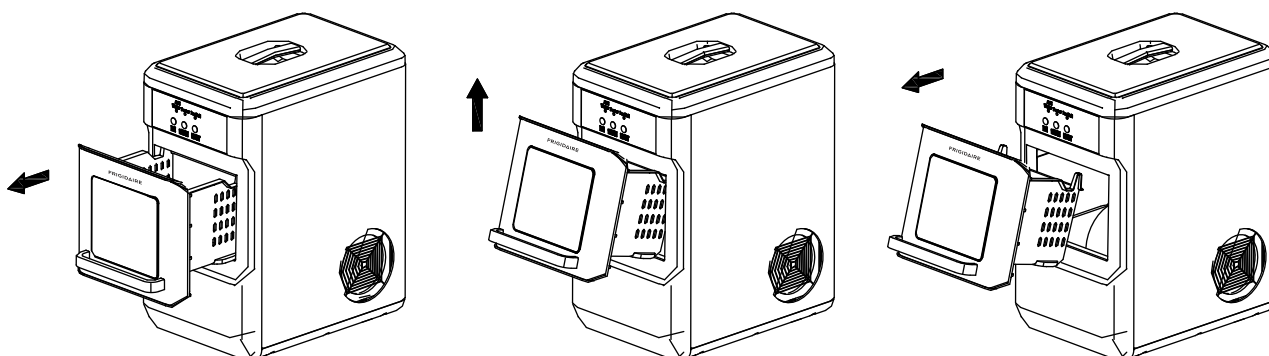

Le Problème	La Raison	La Solution
L'indicateur «Ajouter de l'eau» s'allume	Manque d'eau.	Arrêtez la machine à glaçons, remplissez d'eau et appuyez à nouveau sur le bouton «ICE» / «CLEAN» pour redémarrer l'appareil.
L'indicateur «Ice-Full» s'allume	Il y a trop de glace.	Je vous suggère d'obtenir le glaçon.
	(Pas de glaçon à l'intérieur).	Retirez l'obstacle probable à l'intérieur ou nettoyez la paroi intérieure du stockage de glace. Appuyez sur le bouton de fabrication de glace et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour annuler de force la glace pleine et redémarrer la fabrication de glace pendant 80 minutes.
L'indicateur «Power» et l'icône ICE clignotent	La température ambiante ou la température de l'eau dans le réservoir interne est trop élevée.	Veuillez faire fonctionner la machine à glaçons en dessous de 90 degrés Fahrenheit et verser de l'eau plus froide dans le réservoir.
	Fuite de liquide réfrigérant.	Appuyez deux fois sur le bouton ICE, redémarrez le programme de fabrication de glace, attendez 50 minutes, si ce problème réapparaît, vérifiez par un technicien qualifié.
	Le moteur du couvercle est cassé	
Faire de la glace trop lentement	Le tuyau du système de refroidissement est bloqué.	
	La sortie d'air chaud a été bloquée par quelque chose.	La sortie d'air chaud doit être garantie d'avoir plus de 15 cm de distance de ventilation.
	La température de l'eau dans le réservoir interne est trop élevée.	Exigence de température de l'eau entre 44.6°F-89.6°F.
Fuite d'eau	Refrigeration system malfunctions.	Vérifiez par un technicien qualifié.
	Bouchon de vidange pas en place.	Mettez le bouchon de vidange en place.
	Le joint de tuyau de l'appareil peut se desserrer.	Vérifier par un technicien qualifié.
	Le joint a atteint sa durée de vie.	Vérifiez par un technicien qualifié.

12

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension D'entrée: 115V 60Hz

Consommation Électrique: 200 W

Débit Quotidien de Glace: 20 KGS / 24H

Réfrigérant: R600a

DIMENSIONS

- Profondeur du Produit (EN.) 16,9
- Hauteur du Produit (EN) 19
- Largeur du Produit (EN) 9,8

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, noter le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

CURTIS
INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FRIGIDAIRE®

Bienvenue à la **maison**

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous besoin d'aide pour l'une de ces choses:



soutien du propriétaire



un service

support@curtiscs.com

1-800-968-9853