



WE'RE HERE TO HELP

Call Us:

(833) 227-3274

Live Chat With Us:

www.CarAndDriverDashCams.com


Email Us:

support@cddashcams.com



MODEL #: CDC-900 CAR DASH CAM

USER MANUAL - ENGLISH

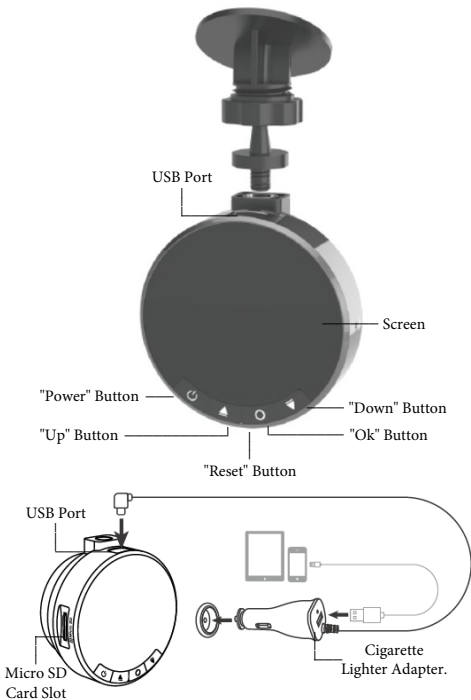

Installing The Dash Cam

1. Clean the area of the windshield where the dash cam will be installed.
2. Press the suction cup onto the windshield then press the lock latch down until it is flush with the base of the device. The Dash Cam should be placed in a location that does not obstruct the driver's view.
3. Hide the power cable by placing it in the space between the windshield and the headliner. This is the recommended location for the adhesive wire clips that are used to arrange the power cable.
4. Connect the provided Micro USB cable to the USB port of the Dash Cam.
5. Plug the other end of the micro USB cable into the USB port of the cigarette lighter adapter.
6. Plug the cigarette lighter adapter into your car's cigarette port.

Note: The cigarette lighter adapter comes with an additional USB port. This allows the user to keep the dash cam powered on while charging an additional device.

Power The Device On/Off

- The device will automatically be powered on and begin recording once it has been connected to an active power source. Such as

when the Dash Cam is plugged into a car that is experiencing ignition.

- The device will automatically be powered off in accordance with the "Auto Off" setting.
Note: This is discussed more in the "Settings" section
- To manually turn the device On/Off, press and hold the "Power" button for three seconds.
Note: The LED indicator will glow solid blue when the device is on.

Using a Micro SD Card

- The Dash Cam Supports SD cards of up to 32G (sold separately).
- Locate the micro SD card slot on the side of the dash cam and insert the micro SD card.
- To keep your Micro SD card in good condition, please reformat it regularly. Reformatting erases all locked (Saved) content, be sure to offload your photos and videos prior to reformatting. Note: Details on how to reformat your card are located below in the settings section.

Video Recording

- After powering on, the device will automatically begin recording. Press the "OK" Button to stop/and restart recording.
Note: Using the "Ok" Button to stop recording automatically forces the Dash

Cam into standby mode.

Note: Standby mode is explained below.

- When recording there will be a red counter displayed in the bottom left side of the screen. In addition, the user will also see the LED indicator start flashing blue.
- When recording press the "Power" Button to Lock the video. This will prevent the Dash Cam from automatically recording over the selected footage. Note: Pressing the "Power" Button again will unlock the video.

Standby Mode

- Standby mode is accessed via the recording mode by pressing the "Ok" Button. When in standby mode press the "Power" Button to switch between, recording, camera, playback, and settings. Press the "Ok" Button to select and enter the settings or playback modes.

Using The Camera

- After pressing the "OK" Button to enter standby mode from recording mode. Press the "Power" Button once to enter camera mode.
- When in camera mode press the "Ok" Button to take photos.

Navigating Playback Mode

- After pressing the "OK" Button to enter standby mode from recording mode. Press the power button twice to navigate too "Playback" mode and press the "Ok" button to enter it.
- When in "Playback" mode press the "Up" and "Down" Buttons to navigate.
Note: Photos and videos are stored in the same folder in chronological order.
- To Play/Pause a video press the "Ok" Button.
- To fast forward or rewind a video press the "Down" and "Up" Button respectively. Note: You may adjust the speed with which you fast forward and rewind too 2X, 4X, and 8X normal speed. This is done by pressing the "Up" and "Down" Button up to three times while a video is in playback.
- Press and hold the "Ok" Button to delete the selected file.
- Press the Power Button to exit.

Settings

- There are four submenus in the settings mode. Video Settings, Camera Settings, General settings, and exit settings.
- After pressing the "OK" Button to enter standby mode from recording mode. Press the "Power" Button three times to navigate too the "Settings" mode and press the "Ok"

Button to enter it.

- Press the "Power" Button again after entering the settings menu to switch between the four setting submenus.
- Press the "Ok" button to select among the following options.

Note: The following options are those you will find in the **Video Settings Sub Menu**.

1. Video Resolutions: The user may adjust the "Video Resolution" between the following options - 1080P.
 2. Cyclic Record: The User may adjust the loop recording time to 3, 5, or 10 minutes.
 3. Motion Detection: The User may turn Off/On the built-in "Motion Detector".
 4. Voice Recording: The user may turn Off/On the "Voice Recording" feature.
 5. Date Stamp: The user may turn Off/On the "Date Time Stamp."
 6. Gravity Sensing: The User may change the "Gravity Sensors" sensitivity between the following options - Off, Low, Medium, High.
 7. Parking Guard: The user may turn Off/On the "Parking Guard."
 8. WDR: The user may turn Off/On the "Wide Dynamic Range" feature of the device.
- Press the "Ok" button to select among the following options.

Note: The following options are those you will

find in the **Camera Settings Sub Menu.**

1. Capture Mode: The user may select from the following options to adjust the delay timer of any photo being taken- Single Shot, 2 seconds, 5 seconds, or 10 seconds.
 2. Resolution: The user may adjust the "Resolution" of the photo between the following options-High Res, Med Res, Low Res.
 3. Sequence: The user may turn Off/On the "Sequence" setting.
 4. ISO: The user may adjust the "ISO" settings between the following options - Auto, 100, 200, 400.
 5. Date Stamp: The user may turn Off/On the "Date Time Stamp."
- Press the "Ok" button to select among the following options.

Note: The following options are those you will find in the **General Settings Sub Menu.**

1. Screen Saver: The user may change the "Screen Saver" timing between the following options - off, 1 minute, 2 minutes or 5 minutes.
2. Auto Power Off: The user may change the "Auto Power Off" feature between the following option - off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes.
3. Frequency: The user may change the

"Frequency between the following options -50Hz, or 60Hz.

4. Beep Sound: The user may turn Off/On the sound that accompanies button pressing.
 5. Language: The User may change between the following five language settings - English, Spanish, French, Portuguese, Hebrew.
 6. Screen Rotation: The user may turn Off/On screen rotation (Flip the display).
 7. Date/Time: The user may use this setting to set the date and time. Note: Photo's and Videos will reflect this date and time.
 8. Format: The user may reformat the inserted SD card.
 9. Default Setting: The User may reset all settings to their default option.
 10. Version: Displays the current software version running on this device.
- To exit the "Settings", navigate to the fourth settings submenu. The user will see a prompt saying "Press OK to exit." After pressing the "Ok" Button the device will automatically re-enter recording mode.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following conditions.

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") — For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, "Product") Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@summitcegroup.com

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called "SUMMIT ELECTRONICS LLC") warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR

EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$21.99

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under
*US destinations only.



ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

Llámanos:

(833) 227-3274

Chat en vivo con nosotros:

www.CarAndDriverDashCams.com



Envíenos un correo electrónico:

support@cddashcams.com



MODELO #: CDC-900 CAM DASH COCHE

MANUAL DE USUARIO - Español

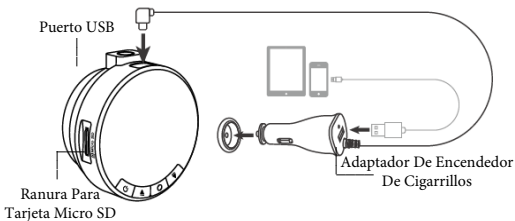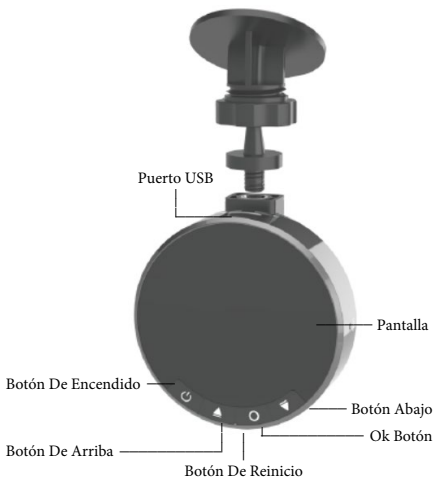

Instalando El Dash Cam

1. Limpie el área del parabrisas donde se instalará la leva del tablero.
2. Presione la ventosa sobre el parabrisas y luego presione el pestillo de bloqueo hacia abajo hasta que quede al ras con la base del dispositivo. La cámara del tablero debe colocarse en un lugar que no obstruya la vista del conductor.
3. Oculte el cable de alimentación colocándolo en el espacio entre el parabrisas y el techo interior. Esta es la ubicación recomendada para los clips de alambre adhesivos que se utilizan para colocar el cable de alimentación.
4. Conecte el cable Micro USB provisto al puerto USB de la cámara del tablero.
5. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB del adaptador del encendedor de cigarrillos.
6. Enchufe el adaptador del encendedor en el puerto para cigarrillos de su automóvil.

Nota: El adaptador del encendedor de cigarrillos viene con un puerto USB adicional. Esto permite al usuario mantener la cámara del tablero encendida mientras se carga un dispositivo adicional.

Encender/Apagar El Dispositivo

- El dispositivo se encenderá automáticamente una vez que se haya conectado a una fuente de alimentación activa. Como cuando la cámara del tablero está tapada en un coche que está experimentando ignición.
- El dispositivo se apagará automáticamente de acuerdo con la configuración de "Apagado automático". Nota:

esto se discute más en la sección "Configuración".

- Para encender o apagar manualmente el dispositivo, mantenga presionado el botón "Encendido" durante tres segundos. Nota: el indicador LED se iluminará de color azul cuando el dispositivo esté encendido.

Usando Una Tarjeta Micro SD

- La Dashcam admite tarjetas SD de hasta 32 G (se venden por separado).
- Ubique la ranura para tarjeta micro SD en el lado de la cámara del tablero e inserte la tarjeta micro SD.
- Para mantener su tarjeta Micro SD en buenas condiciones, vuelva a formatearla con regularidad. El reformateo borra todo el contenido bloqueado (guardado), asegúrese de descargar sus fotos y videos antes de reformatear. Nota: los detalles sobre cómo reformatear su tarjeta se encuentran a continuación en la sección de configuración.

Grabación

- Después de encender, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente. Presione el botón "OK" para detener / reiniciar la grabación.
Nota: al utilizar el botón "Aceptar" para detener la grabación, se fuerza automáticamente el guión cámara en modo de espera.
- Nota: el modo de espera se explica a continuación.
- Al grabar, aparecerá un contador rojo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Además, el usuario también verá que el indicador LED comienza a parpadear en azul.

- Al grabar, presione el botón "Encendido" para bloquear el video. Esto evitará que la cámara del tablero grabe automáticamente sobre el material de archivo seleccionado. Nota: al presionar nuevamente el botón "Encendido" se desbloqueará el video.

Modo De Espera

- Se accede al modo de espera a través del modo de grabación presionando el botón "Aceptar". Cuando esté en el modo de espera, presione el botón "Encendido" para alternar entre la grabación, la cámara, la reproducción y la configuración. Presione el botón "Ok" para seleccionar e ingresar a los ajustes o modos de reproducción.

Usando La Camara

- Después de presionar el botón "OK" para ingresar al modo de espera desde el modo de grabación. Presione el botón "Encendido" una vez para entrar en el modo de cámara.
- Cuando esté en el modo de cámara, presione el botón "Aceptar" para tomar fotos.

Navegación En Modo De Reproducción

- Después de presionar el botón "OK" para ingresar al modo de espera desde el modo de grabación. Presione el botón de encendido dos veces para navegar también en el modo "Reproducción" y presione el botón "Aceptar" para ingresar.
- Cuando esté en el modo "Reproducción", presione

los botones "Arriba" y "Abajo" para navegar.

Nota: las fotos y los videos se almacenan en la misma carpeta en orden cronológico.

- Para reproducir / pausar un video, presione el botón "Aceptar".
- Para avanzar o rebobinar un video, presione el botón "Abajo" y "Arriba" respectivamente. Nota: puede ajustar la velocidad con la que avanza y retrocede demasiado a la velocidad normal 2X, 4X y 8X. Esto se hace presionando el botón "Arriba" y "Abajo" hasta tres veces mientras se reproduce un video.
- Mantenga presionado el botón "Aceptar" para eliminar el archivo seleccionado.
- Presione el botón de encendido para salir.

Ajustes

- Hay cuatro submenús en el modo de configuración. Configuración de video, Configuración de cámara, Configuración general y configuración de salida.
- Después de presionar el botón "OK" para ingresar al modo de espera desde el modo de grabación. Presiona el botón "Power" tres veces para navegar también Presione el botón "Configuración" y presione el botón "Aceptar" para ingresar.
- Presione el botón "Encendido" nuevamente después de ingresar al menú de configuración para cambiar entre los cuatro submenús de configuración.
- Presione el botón "Ok" para seleccionar entre las siguientes opciones.
Nota: las siguientes opciones son las que encontrará en el **submenú de configuración de video.**

1. Resoluciones de video: El usuario puede ajustar la "Resolución de video" entre las siguientes opciones: 1080P.
 2. Registro cíclico: el usuario puede ajustar el tiempo de grabación en bucle también 3, 5 o 10 minutos.
 3. Detección de movimiento: el usuario puede apagar / encender el "Detector de movimiento" incorporado.
 4. Grabación de voz: el usuario puede activar / desactivar la función "Grabación de voz".
 5. Sello de fecha: el usuario puede activar / desactivar el "Sello de fecha y hora".
 6. Sensor de gravedad: el usuario puede cambiar la sensibilidad de los "sensores de gravedad" entre las siguientes opciones: Desactivado, Bajo, Medio, Alto.
 7. Guardia de estacionamiento: El usuario puede apagar / encender la "Guardia de estacionamiento".
 8. WDR: El usuario puede activar / desactivar la función "Amplio rango dinámico" del dispositivo.
- Presione el botón "Ok" para seleccionar entre las siguientes opciones.
Nota: las siguientes opciones son las que encontrará en el **submenú de configuración de la cámara**.
1. Modo de captura: el usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones para ajustar el temporizador de retardo de cualquier foto que se tome: Disparo único, 2 segundos, 5 segundos o 10 segundos.

2. Resolución: El usuario puede ajustar la "Resolución" de la foto entre las siguientes opciones: Alta Res, Med Res, Baja Res.
 3. Secuencia: el usuario puede desactivar / activar la configuración de "Secuencia".
 4. ISO: el usuario puede ajustar la configuración "ISO" entre las siguientes opciones: Auto, 100, 200, 400.
 5. Sello de fecha: el usuario puede activar / desactivar el "Sello de fecha y hora".
- Presione el botón "Ok" para seleccionar entre las siguientes opciones.
 - Nota: las siguientes opciones son las que encontrará en el **submenú de configuración general**.
1. Protector de pantalla: El usuario puede cambiar el "protector de pantalla" se sincroniza entre las siguientes opciones: apagado, 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos.
 2. Apagado automático: el usuario puede cambiar el Función de "apagado automático" entre las siguientes opciones: apagado, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos.
 3. Frecuencia: El usuario puede cambiar la "Frecuencia entre las siguientes opciones -50Hz o 60Hz.
 4. Sonido de pitido: el usuario puede apagar / encender el sonido que acompaña al presionar el botón.
 5. Idioma: El usuario puede cambiar entre las siguientes cinco configuraciones de idioma: inglés, español, francés, portugués y hebreo.

6. Rotación de la pantalla: el usuario puede activar / desactivar la rotación de la pantalla (voltear la pantalla).
 7. Fecha / Hora: el usuario puede usar esta configuración para configurar la fecha y la hora. Nota: Las fotos y los videos reflejarán esta fecha y hora.
 8. Formato: el usuario puede reformatar la tarjeta SD insertada.
 9. Configuración predeterminada: El usuario puede restablecer todas las configuraciones a su opción predeterminada.
 10. Versión: muestra la versión actual del software que se ejecuta en este dispositivo.
- Para salir de "Configuración", navegue hasta el cuarto submenú de configuración. El usuario verá un mensaje que dice "Presione Aceptar para salir". Después de presionar el botón "Ok", el dispositivo volverá a ingresar automáticamente al modo de grabación.

DECLARACION DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a lo siguiente condiciones

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar Operación no deseada.

SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía") - Para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su producto para el servicio bajo esta garantía, por favor (i) lea cuidadosamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en support@summitcegroup.com.

Advertencia: algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para ser ingeridos. Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que, para el Período de garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo uso normal, no comercial ("Defectos"). El Período de garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de cobertura" por separado para Piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente de la misma) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquiera de los casos sin cargo para el Cliente para piezas y / o mano de obra (según corresponda) durante el período de cobertura especificado solamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el cliente es responsable. Lo anterior establece el remedio exclusivo del Cliente y la responsabilidad exclusiva de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier producto (o cualquiera de sus componentes) que haya sido: (a) negligente o malo uso del cliente, accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones del producto, cualquier otro daño causado por el cliente, o el modificación o eliminación de cualquier número de serie del producto; (b) cualquier modificación o reparación del producto (o, en su caso, cualquier componente) por un tercero que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o un escrito de SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, cuando uno de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a un dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, si corresponde, cualquiera de sus componentes); (d) daño estético al producto (o, cuando corresponda, a uno de sus componentes) causado por el desgaste normal; (e) daño de envío que ocurre durante el transporte producto; f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climático; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al cliente solo para uso personal y no comercial. El producto es no garantizado para el uso comercial o de alquiler del cliente. Además, el Producto no está garantizado contra fallas, y no debe ser utilizado por el Cliente para ninguna aplicación donde (i) exista un riesgo de que cualquier información almacenada en el Producto sea violada o comprometida, o (ii) los datos almacenados en el Producto se confía en aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC se exime de cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto, y acuerda indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por los daños y perjuicios reclamados contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos. EXCEPTO LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ARRIBA Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "TAL

CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC NO OTORGA GARANTÍAS ADICIONALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIALIZACIÓN, (II) DE APTITUD PARA OBJETIVO PARTICULAR, O (III) DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SUMMIT ELECTRONICS LLC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDAS O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC CON EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA DEBERÁ LIMITADO A LOS PRODUCTOS ACUMULADOS PAGADOS POR ESE CLIENTE PARA EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, EN SU CASO. Esta Garantía le otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con devolución del producto los siguientes artículos (no adjuntar ninguno de estos elementos puede ocasionar un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, número de modelo del producto, y cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del cliente, y; (iv) un giro postal enviado a SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a los destinos de EE. UU. solamente, para el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para el envío a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su producto flete prepagado en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para procesar su reclamo (de 6 a 8 semanas, de noviembre a febrero).

CATEGORÍA DE PRODUCTO	ENVÍO* (USD)
Adaptadores, convertidores, cargadores, auriculares, micrófonos, accesorios celulares	\$7.99
Relojes de alarma, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores de MP3, marcos digitales (tamaño de pantalla de menos de 5 ")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD de cine en casa Reproductores de DVD portátiles Reproductores de medios portátiles Marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5 "a 11")	\$21.99

Debe enviar un correo electrónico a SUMMIT ELECTRONICS LLC. Por favor, pregunte si no está seguro de la categoría de su producto.

*Solo destinos de Estados Unidos.



NOUS SOMMES ICI POUR AIDER

Appelez Nous:

(833) 227-3274

Chat En Direct Avec Nous:


www.CarAndDriverDashCams.com

Envoyez-nous un email:

support@cddashcams.com



MODÈLE #: CDC-900 CAR DASH CAM

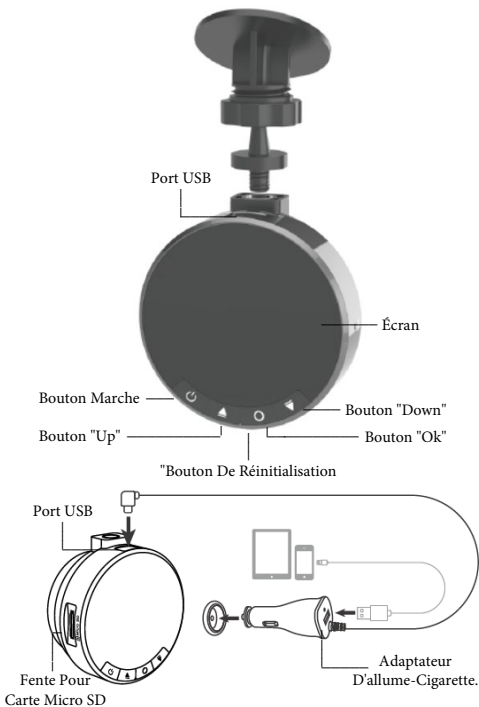

Installation De La Caméra De Tableau De Bord

1. Nettoyez la zone du pare-brise où la came de tableau de bord sera installée.
2. Appuyez la ventouse sur le pare-brise, puis appuyez sur le loquet de verrouillage jusqu'à ce qu'il affleure à la base de l'appareil. La caméra de bord doit être placée dans un endroit ne gênant pas la vue du conducteur.
3. Cachez le câble d'alimentation en le plaçant dans l'espace situé entre le pare-brise et la garniture de pavillon. C'est l'emplacement recommandé pour les pinces adhésives utilisées pour disposer le câble d'alimentation.
4. Connectez le câble micro USB fourni au port USB de la caméra de tableau de bord.
5. Branchez l'autre extrémité du câble micro USB sur le port USB de l'adaptateur pour allume-cigarette.
6. Branchez l'adaptateur pour allume-cigarette sur le port de votre voiture.

Remarque: l'adaptateur pour allume-cigares est fourni avec un port USB supplémentaire. Cela permet à l'utilisateur de garder la caméra de tableau de bord sous tension pendant le chargement d'un appareil supplémentaire.

Allumer / Eteindre l'appareil

- L'appareil sera automatiquement allumé une fois connecté à une source d'alimentation active. Comme lorsque la caméra de bord est branchée dans une voiture qui connaît l'allumage.

- L'appareil sera automatiquement mis hors tension conformément au réglage "Auto Off". Remarque: Ceci est davantage discuté dans la section "Paramètres".
- Pour allumer / éteindre manuellement l'appareil, maintenez enfoncé le bouton "Power" pendant trois secondes. Remarque: le voyant reste allumé en bleu lorsque l'appareil est sous tension.

Utiliser Une Carte Micro SD

- La Dashcam prend en charge les cartes SD d'une capacité maximale de 32 G (vendues séparément).
- Localisez la fente pour carte micro SD sur le côté de la caméra de tableau de bord et insérez la carte micro SD.
- Pour maintenir votre carte Micro SD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout le contenu verrouillé (enregistré). Assurez-vous de décharger vos photos et vidéos avant le reformatage. Remarque: Les détails sur le reformatage de votre carte se trouvent ci-dessous dans la section Paramètres.

Enregistrement

- Après la mise sous tension, l'appareil commencera automatiquement à enregistrer. Appuyez sur le bouton "OK" pour arrêter / et redémarrer l'enregistrement. Remarque: l'utilisation du bouton «Ok» pour arrêter l'enregistrement force automatiquement le tiret la caméra de tableau de bord en mode veille. Remarque: Le mode veille est expliqué ci-dessous.
- Lors de l'enregistrement, un compteur rouge s'affiche en bas à gauche de l'écran. En outre, l'utilisateur verra également le voyant clignoter en bleu.

- Lorsque vous enregistrez, appuyez sur le bouton "Power" pour verrouiller la vidéo. Cela empêchera la dash cam de s'enregistrer automatiquement sur le métrage sélectionné. Remarque: Appuyez à nouveau sur le bouton "Power" pour déverrouiller la vidéo.

Mode Veille

- Le mode veille est accessible via le mode d'enregistrement en appuyant sur le bouton "Ok". En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre l'enregistrement, l'appareil photo, la lecture et les paramètres. Appuyez sur le bouton "Ok" pour sélectionner et entrer les paramètres ou les modes de lecture.

Utiliser la Caméra

- Après avoir appuyé sur le bouton "OK" pour passer en mode veille à partir du mode enregistrement. Appuyez sur le bouton "Power" une fois pour entrer en mode caméra.
- En mode appareil photo, appuyez sur le bouton "Ok" pour prendre des photos.

Navigation En Mode De Lecture

- Après avoir appuyé sur le bouton "OK" pour passer en mode veille à partir du mode enregistrement. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour naviguer en mode "Lecture" et appuyez sur le bouton "Ok" pour le saisir.
- En mode "Lecture", appuyez sur les boutons "Haut" et "Bas" pour naviguer.

- Remarque: Les photos et les vidéos sont stockées dans le même dossier dans un ordre chronologique.
- Pour lire / mettre en pause une vidéo, appuyez sur le bouton "Ok".
- Pour avancer ou reculer rapidement dans une vidéo, appuyez respectivement sur les boutons "Bas" et "Haut". Remarque: vous pouvez régler la vitesse avec laquelle vous avancez rapidement l'avant et rembobinez la vitesse normale 2X, 4X et 8X. Ceci est fait en appuyant sur les boutons "Haut" et "Bas" jusqu'à trois fois pendant la lecture d'une vidéo.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Ok" pour supprimer le fichier sélectionné.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour quitter.

Réglages

- Il y a quatre sous-menus dans le mode réglages. Paramètres vidéo, Paramètres de l'appareil photo, Paramètres généraux et paramètres de sortie.
- Après avoir appuyé sur le bouton "OK" pour passer en mode veille à partir du mode enregistrement. Appuyez sur le bouton "Power" trois fois pour naviguer dans le mode "Paramètres" et appuyez sur le bouton "Ok" pour y accéder.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "Power" après être entré dans le menu de configuration pour basculer entre les quatre sous-menus de configuration.
- Appuyez sur le bouton "Ok" pour choisir parmi les options suivantes.

- Remarque: Les options suivantes sont celles que vous trouverez dans **Sous-menu Paramètres Vidéo.**
 1. Résolutions vidéo: l'utilisateur peut régler la "Résolution vidéo" entre les options suivantes: 1080P.
 2. Enregistrement cyclique: l'utilisateur peut régler la durée d'enregistrement en boucle sur 3, 5 ou 10 minutes.
 3. Détection de mouvement: l'utilisateur peut activer / désactiver le "détecteur de mouvement" intégré.
 4. Enregistrement vocal: L'utilisateur peut activer / désactiver la fonction "Enregistrement vocal".
 5. Cachet de date: l'utilisateur peut activer / désactiver le "Cachet de date / heure".
 6. Détection de gravité: L'utilisateur peut modifier la sensibilité des «capteurs de gravité» parmi les options suivantes - Désactivé, Bas, Moyen, Haut.
 7. Parking Guard: L'utilisateur peut activer / désactiver le "Parking Guard".
 8. WDR: l'utilisateur peut activer / désactiver la fonction "Wide Dynamic Range" de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton "Ok" pour choisir parmi les options suivantes.
Remarque: Les options suivantes sont celles que vous trouverez dans **Le Sous-menu Paramètres De L'appareil Photo.**
 1. Mode capture: l'utilisateur peut sélectionner l'une des options suivantes pour régler le retardateur de toute photo prise: Prise de vue unique, 2

1. secondes, 5 secondes ou 10 secondes.
 2. Résolution: l'utilisateur peut régler la "Résolution" de la photo entre les options suivantes: Haute résolution, moyenne résolution, basse résolution.
 3. Séquence: L'utilisateur peut activer / désactiver le paramètre "Séquence".
 4. ISO: l'utilisateur peut ajuster les paramètres "ISO" entre les options suivantes - Auto, 100, 200, 400.
 5. Cachet de date: l'utilisateur peut activer / désactiver le "Cachet de date / heure".
- Appuyez sur le bouton "Ok" pour choisir parmi les options suivantes.
Remarque: Les options suivantes sont celles que vous trouverez dans **Sous-menu Paramètres généraux.**
1. Économiseur d'écran: l'utilisateur peut modifier le Économiseur d'écran entre les options suivantes - arrêt, 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes.
 2. Mise hors tension automatique: l'utilisateur peut modifier le "Mise hors tension automatique" entre l'option suivante - arrêt, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes.
 3. Fréquence: l'utilisateur peut modifier le "Fréquence entre les options suivantes -50Hz ou 60Hz.
 4. Bip sonore: l'utilisateur peut activer / désactiver le son qui accompagne l'appui sur le bouton.

5. Langue: l'utilisateur peut choisir parmi les cinq paramètres de langue suivants: anglais, espagnol, français, portugais et hébreu.
6. Rotation de l'écran: l'utilisateur peut activer / désactiver la rotation de l'écran (basculer l'affichage).
7. Date/Heure: l'utilisateur peut utiliser ce paramètre pour définir la date et l'heure. Remarque: les photos et les vidéos reflètent cette date et cette heure.
8. Format: l'utilisateur peut reformater la carte SD insérée.
9. Paramètre par défaut: l'utilisateur peut réinitialiser tous les paramètres à leur option par défaut.

Version: Affiche la version actuelle du logiciel en cours d'exécution sur ce périphérique.

- Pour quitter les "Paramètres", accédez au quatrième sous-menu Paramètres. L'utilisateur verra une invite dire "Appuyez sur OK pour quitter." Après avoir appuyé sur le bouton "Ok", l'appareil repasse automatiquement en mode d'enregistrement.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes conditions.

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer opération indésirable.

SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

GARANTIE LIMITÉE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC («Garantie») - Pour les catégories de produits énumérées dans le tableau ci-dessous (le cas échéant, "Produit") Avant de renvoyer votre Produit pour réparation sous cette Garantie, veuillez (i) lire attentivement le manuel d'instructions. Si vous êtes vous rencontrez toujours des problèmes avec votre produit, contactez le support technique à l'adresse support@summitcegroup.com

Avertissement: Certains produits peuvent contenir des composants suffisamment petits pour être avalés. S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants.

Sous réserve des termes et conditions des présentes, SUMMIT ELECTRONICS LLC (ci-après appelé «SUMMIT ELECTRONICS LLC») garantit à l'acheteur original du produit («client») que pour la période de garantie applicable indiquée ci-dessous, le produit sera exempt de défauts de matériel ou de fabrication dans un usage normal et non commercial ("Défauts"). La période de garantie comprend, comme indiqué ci-dessous, des «périodes de couverture» distinctes pour les pièces et la main-d'œuvre, chaque période de couverture pour une année, à compter de la date d'achat initiale du client. Si le client retourne un produit défectueux (ou l'un de ses composants) pendant la période de garantie applicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, à son choix, pendant les périodes de garantie spécifiées pour les pièces et la main d'œuvre: (le cas échéant, l'un de ses composants) ou (ii) remplacer le produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants) par un produit neuf ou remis à neuf (ou, selon le cas, l'un de ses composants) sans frais. pour les pièces et / ou la main-d'œuvre (selon le cas) pendant la période de couverture spécifiée seulement, à l'exclusion des frais d'expédition applicables (indiqués cidessous), dont le client est responsable. Ce qui précède énonce le recours exclusif du client et l'unique responsabilité de SUMMIT ELECTRONICS LLC en cas de violation de la garantie limitée contenue dans le présent document.

Cette garantie exclut spécifiquement tout produit (ou, le cas échéant, tout composant de celui-ci) ayant fait l'objet de: (a) négligence ou mauvaise utilisation par un client, accident, application incorrecte, violation des instructions d'utilisation du produit, tout autre dommage induit par le client, ou la modification ou la suppression de tout numéro de série du produit; (b) toute modification ou réparation du produit (ou, selon le cas, tout composant) par une partie autre que SUMMIT ELECTRONICS LLC ou une écrit par SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) tout dommage au Produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) dû à des surtensions, une tension électrique incorrecte, une mauvaise connexion à un périphérique ou un dysfonctionnement de tout appareil utilisé avec le Produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants); (d) les dommages esthétiques au produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) causés par l'usure normale; (e) les dommages d'expédition qui se produisent pendant le transport du produit; f) les dommages causés par les sources de chaleur, la lumière du soleil, les conditions électromagnétiques ou d'autres conditions climatiques; ou (g) tout acte de Dieu. Le produit est vendu au client pour un usage personnel et non commercial uniquement. Le produit n'est pas garanti pour l'utilisation commerciale ou locale du client. En outre, le produit n'est pas garanti contre l'échec et ne doit pas être utilisé par le client pour une application où (i) il existe un risque que les données stockées sur le produit soient violées ou compromises, ou (ii) les données stockées sur le produit est utilisé pour des applications médicales ou de sauvetage. SUMMIT ELECTRONICS LLC décline toute garantie pour l'une des utilisations ci-dessus dans toute la mesure permise par la loi. Le client assume tous les risques associés à ces utilisations du produit, et s'engage à indemniser SUMMIT ELECTRONICS LLC pour tous les dommages réclamés contre SUMMIT ELECTRONICS LLC pour ces utilisations. SAUF POUR LES GARANTIES EXPRESSES STIPULEES CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR

LA LOI, LES PRODUITS SONT FOURNIS "EN L'ETAT", ET SUMMIT ELECTRONICS LLC REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE BUT APARTICULAIRE, OU (III) DE NON-INFRACTION AUX DROITS DES TIERS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, SUMMIT ELECTRONICS LLC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU TOUT TIERS POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, PERTES OU INEXACTITUDES DE QUELQUE DONNÉE OU FRAIS DE MARCHANDISES, QUELLE QU'EN SOIT LA NÉGLIGENCE, ET MÊME SI SUMMIT ELECTRONICS LLC A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC À L'ÉGARD DU CLIENT POUR LES DOMMAGES DIRECTS RÉELS POUR TOUTES LES CAUSES DEVRAIENT ÊTRE LIMITÉ AUX PRODUITS CUMULATIFS PAYÉS PAR CE CLIENT POUR LE PRODUIT AYANT PROVOQUÉ LES DOMMAGES, LE CAS ÉCHÉANT. Cette garantie donne des droits spécifiques au client, et le client peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Pour obtenir le service de garantie, le client doit envoyer un courriel à l'assistance technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour de produit. Le client doit inclure avec le produit les éléments suivants (le défaut de joindre un de ces éléments peut entraîner un retard dans le traitement de votre réclamation de garantie): (i) un reçu daté indiquant le lieu d'achat, le numéro de modèle du produit, et montant payé; (ii) une description détaillée du problème du client avec le produit; (iii) le nom complet, le numéro de téléphone et l'adresse de retour du client; (iv) un mandat à l'ordre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation pour couvrir les frais d'expédition de retour vers les destinations américaines seulement, pour le montant en dollars applicable indiqué pour le produit dans le tableau ci-dessus. SUMMIT ELECTRONICS LLC ne fera pas de retour d'envoi à un P.O. Boîte. Pour l'expédition à des adresses internationales, le fret réel sera facturé au client. Retournez votre fret prépayé dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre réclamation (6 à 8 semaines de novembre à février).

CATÉGORIE DE PRODUIT	EXPÉDITION* (USD)
Adaptateurs, convertisseurs, chargeurs, écouteurs, microphones, accessoires cellulaires	\$7.99
Réveils, lecteurs de CD portables, radios, téléphones filaires, lecteurs MP3, cadres photo numériques (taille d'écran inférieure à 5 ")	\$7.99
Systèmes stéréo portatifs, systèmes de haut-parleurs, téléphones sans fil, lecteurs DVD à la maison	\$14.99
Systèmes DVD Home Cinéma, lecteurs DVD portables, lecteurs multimédia portables, cadres photo numériques (tailles d'écran 5 "à 11")	\$21.99

Vous devez envoyer un courriel au service technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour. Veuillez demander si vous n'êtes pas sûr de la catégorie de votre produit.

* Destinations des États-Unis seulement.