


OUTDOOR TREE SCULPTURE

If you should have any problems with this item, or if it does not light in assembly, DO NOT RETURN IT to the place of purchase. Please call our toll free number 1-888-831-6656, and a trained representative will assist you. Our Customer Service Center is open throughout the year:
Monday-Friday: 8:00am-4:30pm CST
Holiday weekends:
Last weekend of November: 8:00am-4:30pm CST
First weekend of December: 8:00am-4:30pm CST
You may also want to visit us on the web at www.santasbest.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- No tools required (Hammer optional).
- 2 people recommended for setup.
- Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):
 - 1 Tree base
 - 1 Collapsible lighted tree frame
 - 1 lighted star frame
 - Replacement LED bulbs and covers
 - 4 Lawn stakes
 - 2 Support poles (4' and 6' trees) or
 - 3 Support poles (8' tree)

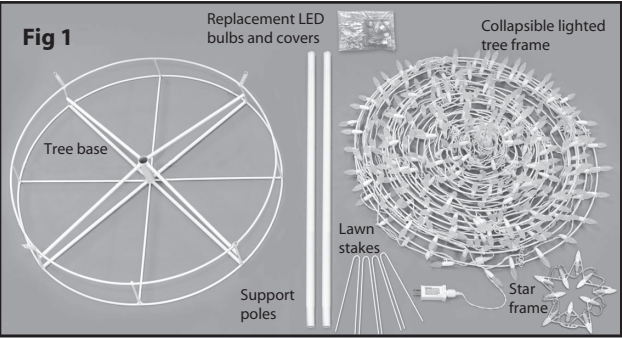

2. Determine the final display location before assembling the tree. Tree must be placed on level ground. Place the tree base in the desired location.
3. Center and then place the lighted tree frame over the top of the tree base (Fig 2). Be sure that the light string cord is not under the tree base.

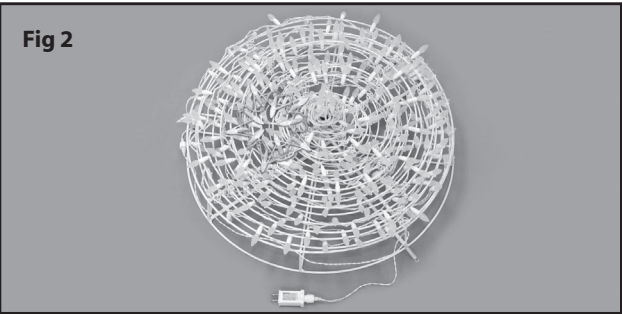


4. Place the bottom pole section (tapered end up) into the tree base as illustrated (Fig 3).

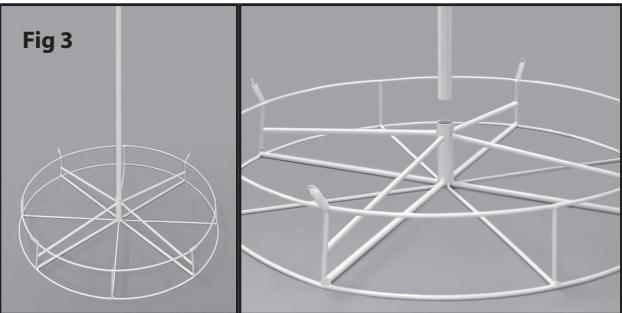


LED13


5. Insert the top pole (tapered end up) toward the center of the tree frame next to the bottom pole (Fig 4).

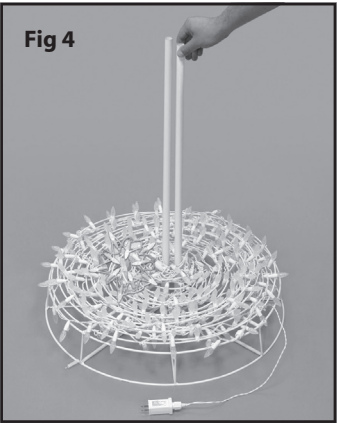


6. Raise the tree frame by lifting from the tree top point and place over the top pole. Insert the top pole into the pole cap located on the top of the tree frame (Fig 5a). As shown in Fig 5b and 5c; place and twist the star to the top of the tree. Then proceed in making the coaxial connection of the star top to the tree frame as shown in Fig 9.

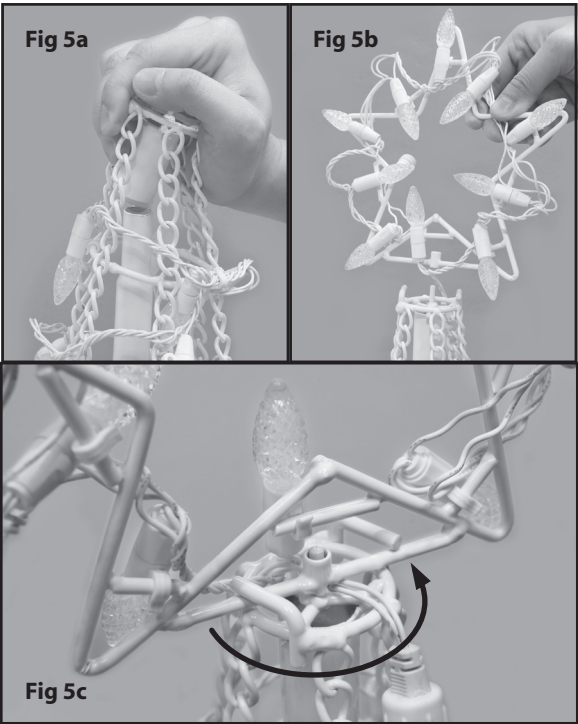

7. Lift the tree frame and place the top pole on top of the bottom pole which is already secured in the tree base (Fig 6).

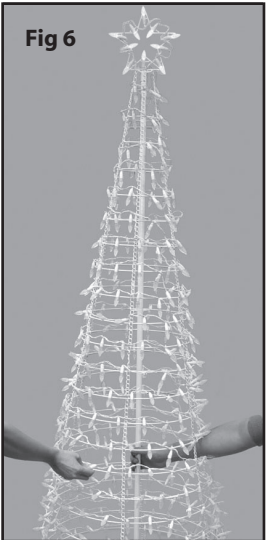

8. The tree base has spring hooks located on the outer edge of the frame. Connect each hook to corresponding chain on the tree frame (Fig 7). If the spring hook does not reach the chain, check the length of the chain to make sure the links are not tangled.

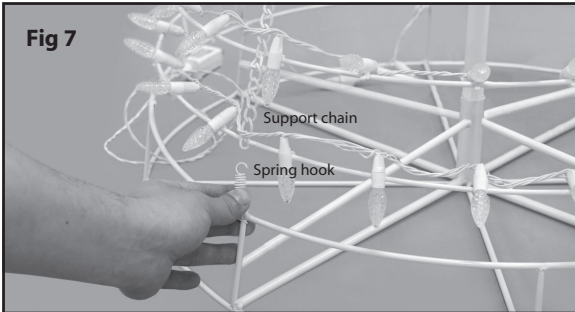


9. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 8).



10. Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangled and the lights are hooked onto the frame. CAUTION: As the light string moves from one row to the next, there will be lights that cannot be attached to the frame. Do not try to attach these lights. Do not attach any lights to the support chains.

LED replacement:
Before changing LEDs, make sure set is unplugged.

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Step 2: Unscrew plastic cover from LED socket.
- Step 3: Hold LED lamp by the plastic base and pull LED/base straight out of the socket.
- Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type lamp (provided with product).
- Step 5: Place the plastic cover over the LED lamp and screw it back onto the socket.

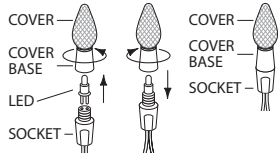

Actual LED cover may vary according to product purchased.

11. To illuminate, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

MAINTENANCE

This outdoor sculpture includes replacement bulbs and caps for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-888-831-6656.


CARE AND CLEANING

NOTE: 2 people recommended for disassembly.

1. Remove the lawn stakes from the tree base.
2. Unhook the spring hooks located on the outer edge of the tree frame.
3. Person 1: Hold the tree base.
Person 2: Gently guide the top of the tree toward the ground until it is fully on its side.
4. Person 1: Gently remove the tree base.
Person 2: Remove the pole and disassemble.
5. Collapse the tree frame for storage.
6. Place all components in the original carton.
7. Store in cool, dry location away from sunlight.

TROUBLESHOOTING

1. Unplug the item and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. Unplug the item and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings, align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 9).
3. If problems persist, please call our Customer Service Center toll free number 1-888-831-6656, and a trained representative will assist you.

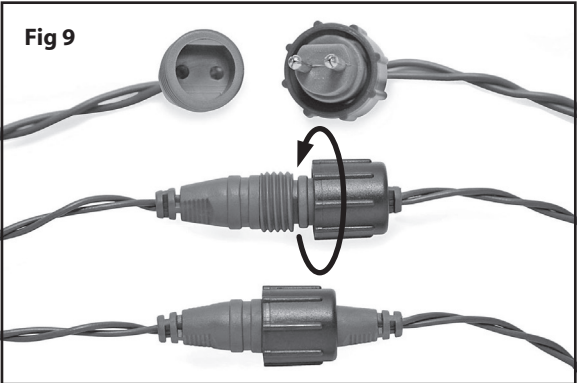

DISASSEMBLY & STORAGE INSTRUCTIONS

NOTE: 2 people recommended for disassembly.

1. Remove the lawn stakes from the tree base.
2. Unhook the spring hooks located on the outer edge of the tree frame.
3. Person 1: Hold the tree base.
Person 2: Gently guide the top of the tree toward the ground until it is fully on its side.
4. Person 1: Gently remove the tree base.
Person 2: Remove the pole and disassemble.
5. Collapse the tree frame for storage.
6. Place all components in the original carton.
7. Store in cool, dry location away from sunlight.
NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. The 2 year limited warranty covers repair or replacement of this product if it fails to light. This product is covered under warranty only if it is used as intended for 2 holiday seasons (90 days max. per season). If product fails to light, please contact our Customer Service Center toll free number 1-888-831-6656 for instructions on obtaining repair or replacement. Allow four (4) to six (6) weeks for repair or replacement. This warranty is void if the product is misused or damaged in any way. Questions, call customer service toll free at 1-888-831-6656 or visit us on the web at www.santasbest.com.

Made in China

Printed in China

This is not a toy, for decorative use only.

Santa's Best®

Distributed by Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
When products are used in outdoor applications; connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let LEDs rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- l) Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken LEDs while the power is on.
- m) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- n) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- o) This product is equipped with push-in type LEDs. Do not twist LEDs after the reflector is removed.
- p) To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- q) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

r) SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS


- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the LED holders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- f) LEDs which become loose or burned out must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of this set.

LED replacement: Before changing LEDs, make sure set is unplugged.

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.

Step 2: Unscrew plastic reflector from LED holder.


Step 3: If required, remove the plastic reflector over the LED.



Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type LED (provided with product).



Step 5: Place the plastic reflector over the LED.



Actual LED cover may vary according to product purchased.

CAUTION:

1. This lighting string is rated 30 Volt DC for driving a maximum of 300 – 800 3 volt, 20 mA LED type lamps based on the LED Driver model as noted below:

Maximum LED Quantity	LED Driver (adapter plug)
300 LED Lamps	Model TS-LU3W
600 LED Lamps	Model TS-LU6W
800 LED Lamps	Model TS-LU13W

Do not replace or modify any connectors on this product. Discard product if connector is damaged. Make sure connectors are fully inserted and any connector rings are twisted until completely secured such that the ring can no longer be turned and the two portions of the connector are completely assembled.

2. To reduce the risk of overheating, replace burned-out LEDs promptly. Use only 3 volt, 20 mA LED type lamps provided with this product.

3. DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR LIGHT STRING OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


©2013 Santa's Best LTD, Suite 3902-08 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Rd, Kowloon Bay, Kowloon, HK. All rights reserved. MADE IN CHINA PRINTED IN CHINA

ESCULTURA DE ÁRBOL EXTERIOR


Si tiene problemas con este producto o si no se enciende al ensamblarlo, NO LO DEVUELVA al detallista. Llame sin costo al 1-888-831-6656 y un personal calificado le ayudará. Nuestro servicio a la clientela está abierto durante todo el año: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST Fines de semana vocacionales: El último fin de semana de noviembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST El primer fin de semana de diciembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST Le invitamos a visitar nuestro sitio Web a: www.santasbest.com

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:


- No se requieren herramientas.
 - Recomendamos 2 personas para ensamblar este producto.
 - Conserve el embalaje para el almacenamiento.
- Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
 - 1 Base de árbol
 - 1 Estructura plegable e iluminada del árbol
 - 1 estructura iluminada en forma de estrella
 - Bombillas LED y recubrimientos de reemplazo
 - 4 Estacas para césped
 - 2 Postes para soporte (Árbol de 1,2 y 1,8 m (de 4 y 6 pi)) o
 - 3 Postes para soporte (Árbol de 2,4 m (8 pi))

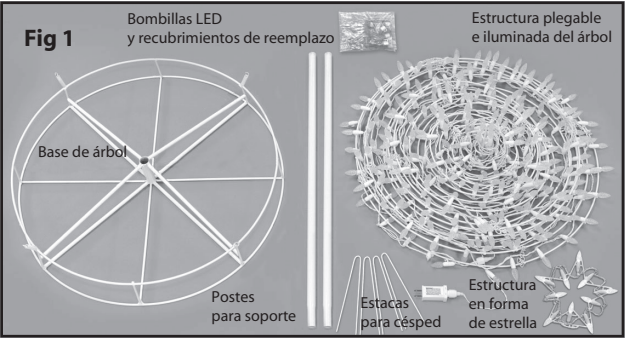

- Determine la colocación final para el árbol antes de ensamblarlo. Debe colocar el árbol sobre un suelo nivelado. Coloque la base del árbol en la colocación deseada.
- Centre y después coloque la estructura iluminada del árbol encima de la base del árbol (Fig 2). Asegúrese de que el cordón eléctrico no se encuentre debajo de la base del árbol.



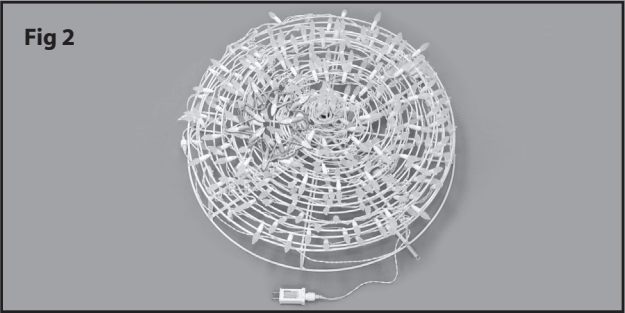


- Coloque la sección inferior del poste para soporte (con extremo ahusado hacia arriba), dentro de la base del árbol, como se muestra (Fig 3).

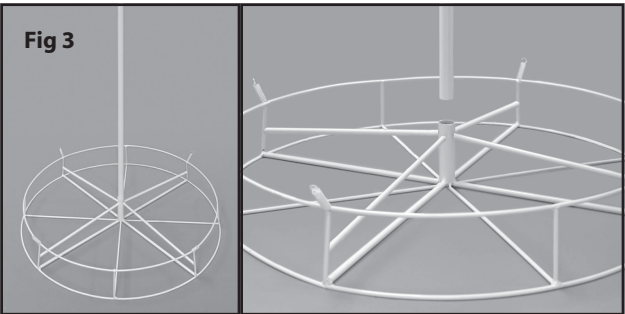


LED13

- Inserte el poste superior para soporte (con extremo ahusado hacia arriba) dirigido hacia el centro de la estructura del árbol cerca del poste inferior (Fig 4).
- Levante la estructura del árbol elevándola por el punto superior del árbol y colocándola sobre el poste superior, dentro del capuchón que se encuentra en la parte superior de la estructura del árbol (Fig 5a). Como se muestra en Fig 5b y 5c; coloque y gire la estrella sobre la parte superior del árbol. Después, proceda con la conexión coaxial entre la parte superior con la estrella y la estructura del árbol, como se muestra en Fig 9.

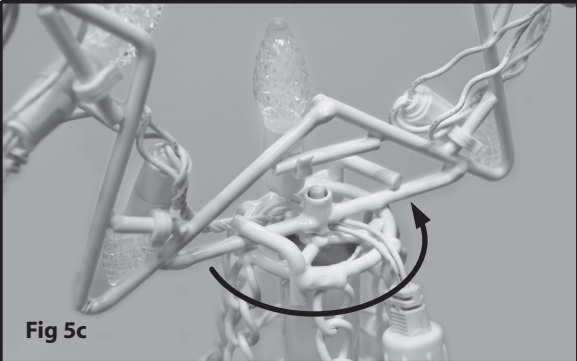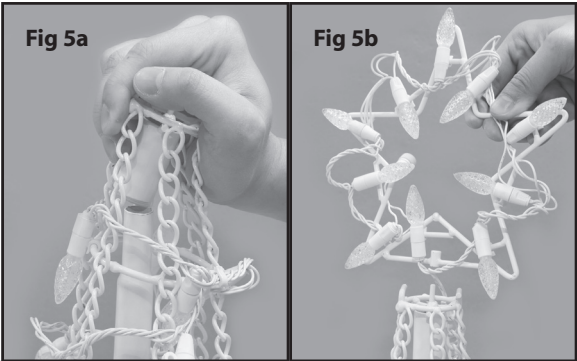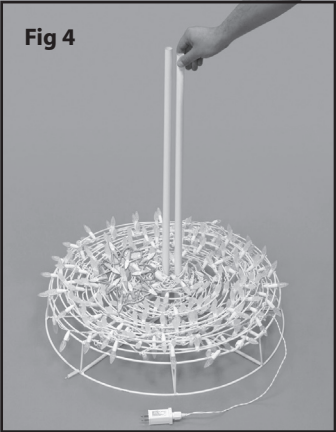

- Levante la estructura del árbol y coloque el poste superior por encima del poste inferior, que ya está fijado dentro de la base del árbol (Fig 6).

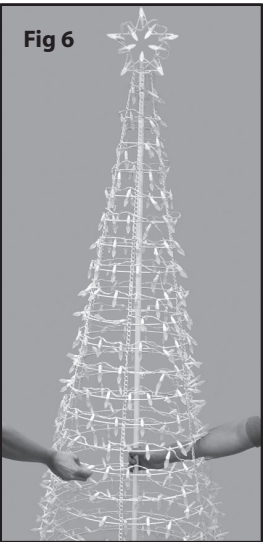

- La base del árbol tiene ganchos con resorte que se encuentran sobre el borde exterior de la estructura. Conecte cada uno de los ganchos con la cadena correspondiente sobre la estructura (Fig 7). Si el gancho no puede alcanzar la cadena, verifique la longitud de la cadena para asegurarse de que los eslabones no estén enredados.




- Empuje o golpee suavemente con un martillo las estacas en el suelo, para asegurar la base del árbol. Introduzca cada una de las estacas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndolas hacia el centro del árbol (Fig 8).



Reemplazo de las luces LED: Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

- Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura. PRECAUCIÓN: Mientras que el ensamble de luces se mueva de una hilera a otra, algunas luces no pueden ser fijadas sobre la estructura. No intente fijar estas luces. No fije ningunas luces sobre las cadenas de soporte.
- Paso 1: Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo u otro tomacorriente. No desenchufe el artículo halando el cordón eléctrico.
- Paso 2: Destornille el recubrimiento de plástico del casquillo de la luz LED.
- Paso 3: Agarre la luz LED por la base de plástico y hale la luz LED/base directamente fuera del casquillo.
- Paso 4: Reemplace la luz LED solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios y 20 mA (incluidas con el producto).
- Paso 5: Coloque el recubrimiento de plástico encima de la bombilla LED y vuelva a enroscarlo sobre el casquillo.

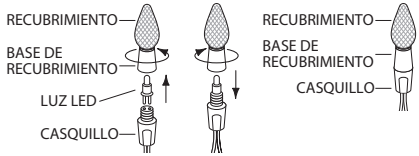

El recubrimiento para la luz LED puede variar según el producto comprado.

- Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

MANTENIMIENTO

Si es necesario, este escultura exterior contiene bombillas y recubrimientos de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-888-831-6656.


CUIDADO Y LIMPIEZA

NOTA: Recomendamos 2 personas para el desmontaje.

- Quite las estacas para césped de la base del árbol.
- Desmonte los ganchos con resorte que se encuentran sobre el borde exterior de la estructura del árbol.
- Persona 1: Sostenga la base del árbol. Persona 2: Dirija suavemente la parte superior del árbol hacia el suelo, hasta que esté completamente de lado.
- Persona 1: Quite suavemente la base del árbol. Persona 2: Quite el poste y proceda con el desmontaje.
- Pliegue la estructura del árbol para almacenarla.
- Coloque todos los componentes en el embalaje original.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

- Desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) funciona.
- Desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conexiones coaxiales de bajo voltaje. Para conectar los ensambles de luces, alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector "macho" por encima del conector "hembra" y apriételo (Fig 9).
- Si los problemas continúan, llame sin costo a nuestro servicio a la clientela al 1-888-831-6656 y un representante calificado le ayudará.

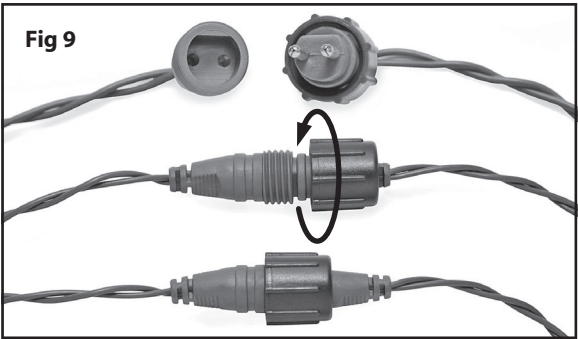

INSTRUCCIONES PARA DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO

NOTA: Recomendamos 2 personas para el desmontaje.

- Quite las estacas para césped de la base del árbol.
- Desmonte los ganchos con resorte que se encuentran sobre el borde exterior de la estructura del árbol.
- Persona 1: Sostenga la base del árbol. Persona 2: Dirija suavemente la parte superior del árbol hacia el suelo, hasta que esté completamente de lado.
- Persona 1: Quite suavemente la base del árbol. Persona 2: Quite el poste y proceda con el desmontaje.
- Pliegue la estructura del árbol para almacenarla.
- Coloque todos los componentes en el embalaje original.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. La garantía limitada de 2 años cubre la reparación o el reemplazo de este producto, si no se enciende. La garantía cubre este producto solamente si está utilizado para su objetivo original, durante 2 estaciones vocacionales (máx. 90 días por estación). Si el producto no se enciende, llame sin costo a nuestro servicio a la clientela al número 1-888-831-6656 y obtener instrucciones para la reparación o el reemplazo. Deberá esperar de cuatro (4) a seis (6) semanas para la reparación o el reemplazo. Si el producto ha sido mal utilizado o dañado de cualquier manera, la garantía será anulada. Preguntas – Llame sin costo al 1-888-831-6656 para el servicio a la clientela o visite nuestro sitio Web: www.santasbest.com.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

Santa's Best®
Distribuido por Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com

MODEL N° DP3-S90 DP3-S150 DP3-S170 DP3-S180 DP3-S210 DP3-S240 DP3-S250 DP3-S280 DP3-S300 DP6-S310 LED13 DP6-S320 DP6-S350 DP6-S380 DP6-S460 DP6-S490 DP6-S510 DP6-S560 DP6-S590 PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

- a) **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- b) No use los productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Al usar productos en aplicaciones de exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de éstos, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- c) Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- d) No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuentes de calor similares.
- e) No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos afilados o clavos.
- f) No permita que los LED se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- g) Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- h) Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- i) No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- j) No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- k) No coloque el juego de luces sobre alfombras, cortinas o muebles ni permita que entre en contacto con revestimientos de vinilo mientras esté encendido.
- l) No realice mantenimiento ni intente solucionar problemas de los LED usted mismo mientras esté encendido.
- m) No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislante del cable.
- n) No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- o) Este producto está equipado con luces LED de tipo empuje. No gire las luces LED después de quitar el reflector.
- p) Para disminuir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; b) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.
- q) Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO


- a) Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas hojas en forma de aguja sean marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- b) Si coloca el producto sobre un árbol, el árbol debe estar estable y bien asegurado.
- c) Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados, portalámparas para LED o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- d) Si va a almacenar el producto, sáquelo con cuidado de donde esté, ya sean ramas de árboles o arbustos, a fin de evitarle tensión o estrés innecesario a los conductores, conexiones y cables del producto.
- e) Cuando no esté en uso, almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- f) Los LED que se aflojan o se queman se deben reemplazar rápidamente para mantener el rendimiento y la vida útil de este juego.

Reemplazo de las luces LED: Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No tire del cable para desenchufarlo.

Paso 2: Destornille el reflector de plástico del casquillo.

Paso 3: Si lo requiere, quite el reflector de plástico por encima de la bombilla.



Paso 4: Reemplace la bombilla, solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios, 20 mA (incluida con el producto).



Paso 5: Coloque el reflector de plástico por encima de la bombilla.



El protector de bombilla actualmente utilizado puede variar, según el producto comprado.

PRECAUCIÓN:

1. Este ensamble de luces está clasificado: 30 voltios CC para una gama de 300 a 800 luces de tipo LED de 3 voltios y 20 mA, basado en el modelo del controlador como se indica abajo:

Cantidad máxima de luces LED	Controlador de luces LED (adaptador)
300 luces LED	Modelo TS-LU3W
600 luces LED	Modelo TS-LU6W
800 luces LED	Modelo TS-LU13W

No reemplace ni modifique los conectores sobre este producto. Deseche el producto si el conector está dañado. Asegúrese de que los conectores estén insertados completamente y que el recubrimiento esté girado seguramente, de tal manera que no pueda moverse por sí mismo y que ambas partes de los conectores se mantengan completamente ensambladas.

2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace rápidamente las luces LED gastadas. Utilice solamente las luces de tipo LED de 3 voltios y 20 mA, provéidas con este producto.

3. NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR SU ENSAMBLE DE LUCES O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence néfaste.

(2) Cet appareil doit accepter toute l'interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

ADVERTENCIA: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.

- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

©2013 Santa's Best LTD, Suite 3902-08 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Rd, Kowloon Bay, Kowloon, HK. Todos los derechos reservados. HECHO EN CHINA IMPRESO EN CHINA