

OUTDOOR BARE BRANCH TREE SCULPTURE

LED15

Please follow the instructions below in order to effectively assemble and disassemble your outdoor tree.

In the event that you should encounter any issues during the assembly of your tree; please refer to the "Troubleshooting" portion of this manual or call our toll free customer service number at 1-888-831-6656, and a trained representative will assist you.

Customer service hours of operation:

Monday-Friday: 8:00am – 4:30pm CST.

Holiday weekends:

Last weekend in November: 8:00am – 4:30pm CST.

First weekend in December: 8:00am – 4:30pm CST.

Visit us on the web at www.santasbest.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required (Hammer optional).

Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):

- 1 collapsible tree base
- 1 trunk with control box and plug
- 1 top branch tree section
- 1 Bag containing:
 - 1 remote control
 - 9 Volt battery
 - Replacement RGB/LED bulbs
 - Extra branch safety tips
 - 4 Lawn stakes

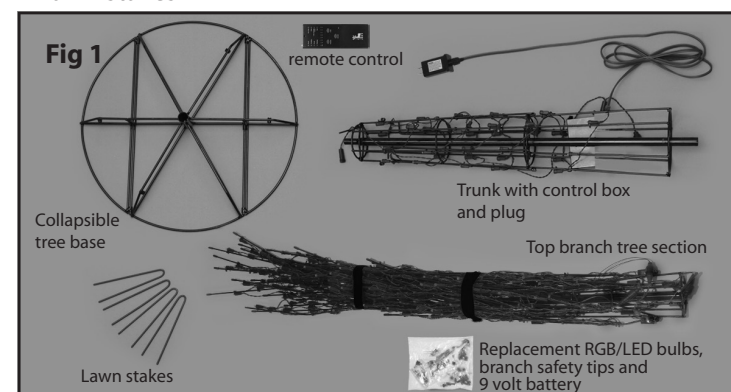


ASSEMBLY OF TREE STAND:

1. Open the two sides of the hinged collapsible tree base and place on level ground in your desired display location (Fig 2).

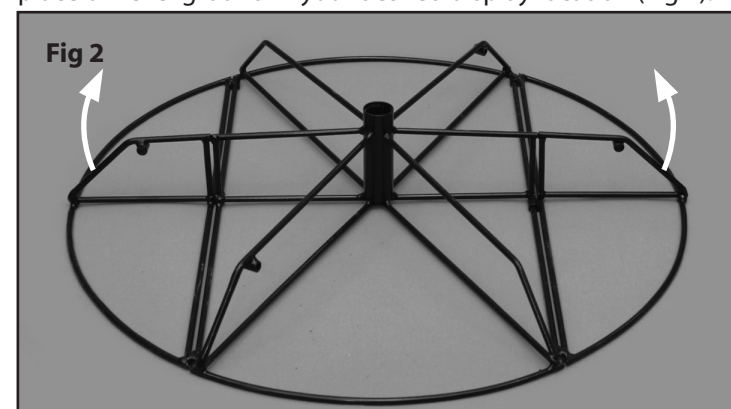


ASSEMBLY OF THE TREE:


1. Insert the tree's trunk into the tree's base (Fig 3).

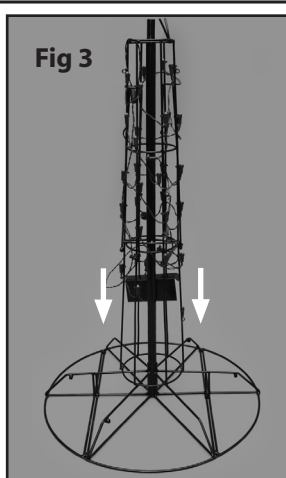



2. Locate the 4 swing arm hooks that are clipped midway on the tree trunk (clipped for storage purposes only) (Fig. 4a).
3. Unclip the 4 swing arm hooks and lower all 4 swing arm hooks to the tree's base (Fig. 4b).

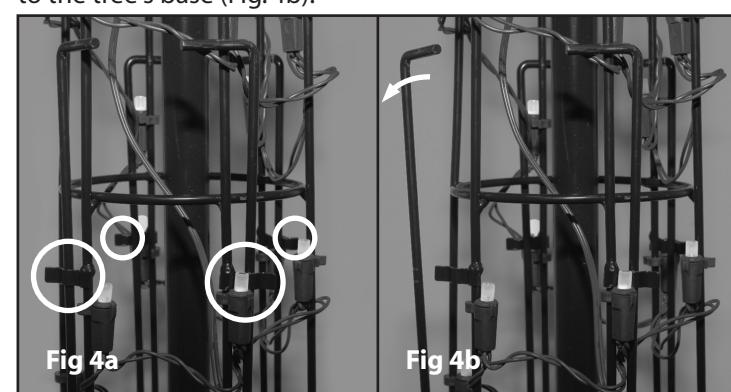


4. Insert the hooks from the 4 swing arms into the eyelets located on the trees base (Fig. 5).

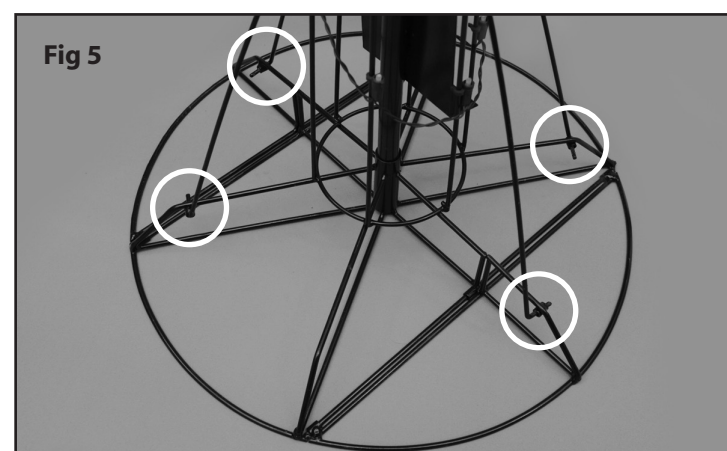

5. Lift the "top branch tree section" and insert into the top of the tree's trunk. Align and position the base of the "top branch tree section" into the "V" opening on the top of the tree's trunk (Fig. 6).
6. Insert the 2 swing arm hooks (located at the bottom of the "Top branch tree section") into the eyelets located on top portion of tree's trunk (Fig. 7).

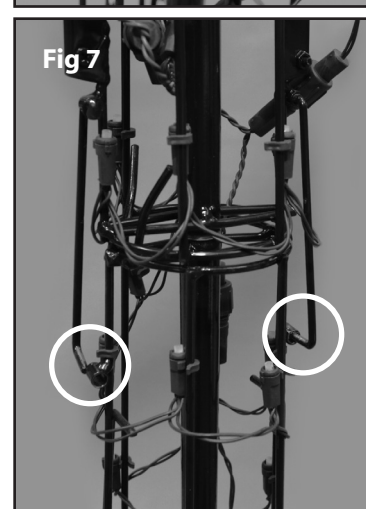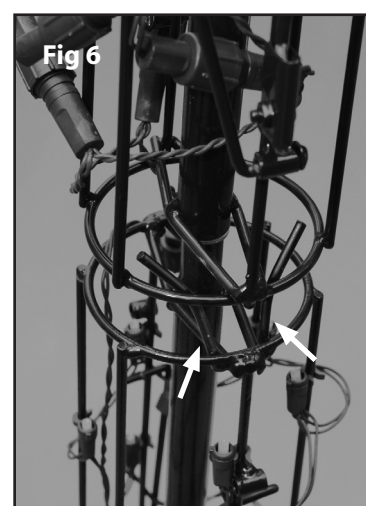

7. Make the only male to female coaxial connection needed; the "top branch tree section" to the trees trunk. (Matching label #1 to label # 1) (Fig. 7a)

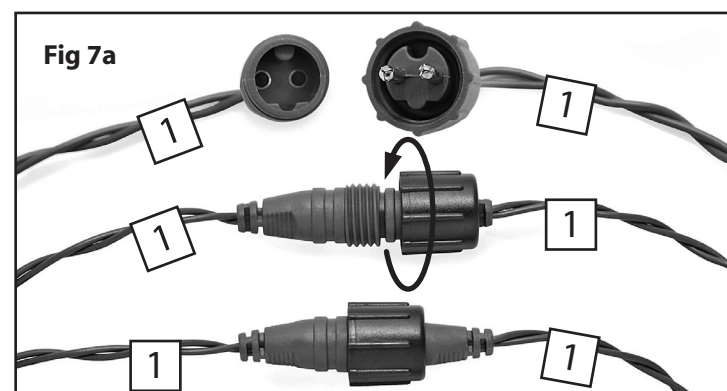

SHAPING OF THE TREE

1. Remove the velcro straps, binding the branches of the "top branch tree section" together; being careful that the potential spring release of the branches does not cause injury.
 2. Begin to gently guide the hinged branches downward to a desired position, being careful not to cause injury from the branch tips.
- NOTE: The top 3 branches are not hinged; they must be guided into a desired position.
3. Proceed to now shape the tree. The main branches, along with the branch tips, are flexible, and should be spread open to mirror that of a real bare branched tree (Fig 8).



4. To illuminate fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
5. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 9).



You have completed the assembly of the tree (Fig 10).



REMOTE CONTROL OPERATION

Included is the remote control that operates the color and function of your outdoor tree.

Before operation; a standard 9 volt battery (6F22, 6LR61 or 23F6-220) must be installed into the remote control; by simply removing the slide plate located on the back of the remote control. The tree's 56 lighting function capability is controlled solely by the use of the remote control provided.

By simply depressing the color, function or ON/OFF button on the remote control; indicator lights will keep you on track as to the exact color and function that you are currently on.

Select your favorite color and your favorite function!

NOTE: When the tree is turned OFF by the use of the remote control; and is then turned back ON by the use of the remote control; the tree will resume the memory of the last color and function that was selected on the remote control.

TIMER FEATURE

Activating the timer mode:

Simply press the "timer" button on the remote control once (every other light on your tree sculpture will then flash RED 3 times) your tree's 6-hour timer has now been activated.

Deactivating the timer mode:

Depress the "timer" button once again (every other light on your tree sculpture will then flash GREEN 3 times) your tree's timer feature has now been deactivated.

PLEASE NOTE:

The moment that the "timer" button is pressed (activated), your tree sculpture will remain ON for exactly 6 hours. The tree will then automatically turn back ON exactly 18 hours later.



TROUBLESHOOTING

NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.

NOTE: Replacement bulbs are provided. This is a specialty bulb. Do not replace with a standard LED or Incandescent bulb. Should you need additional bulbs please call our customer service department at 1-888-831-6656.

To determine which color replacement bulb is needed; select "Steady" function and "Christmas" color on your remote control.

1. If the tree does not illuminate press the on/off button on your remote control. If failure to light persists the battery may need to be replaced. Insert a standard 9 volt type battery (6F22, 6LR61 or 23F6-220); aligning the appropriate (+/-) markings accordingly.

NOTE: By changing the remote angle slightly, or reducing your distance from the sculpture, you may achieve better remote control reception.

If the tree fails to light due to a damaged or defective remote control; a new remote control can be provided through our customer service center.

2. A delayed response, while switching between color selections on the remote control, is in no way a malfunction of the light set, but is a normal operating response due to the complexity of the technology.

All bulbs must independently receive their signal to alter to the correct color selected. Some bulbs receive their signals quicker than others, hence a delayed receiver response may occur. Again, this is a normal response based on the technology.

3. If a branch light set is unplugged from the trunk and then plugged in and branches don't synchronize, unplug the tree at the GFCI outlet and plug in again and all functions/colors should be the same on the whole tree.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

NOTE: Store your remote control in a SAFE & DRY location and remove the battery from remote control before storage.

56 TOTAL LIGHT SETTINGS

- 11 colors Options - White, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Amber, Spring (Blue, Yellow, Purple), Patriotic (Red, Pure White, Blue), Fall (Green, Purple, Amber), Christmas (Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Amber).
- 5 functions per color - Steady, Glisten, Firefly, Twinkling, Flash.
- + Color Morphing (7 colors – White, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Amber).

**Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.**

Santa's Best®
Distributed by Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com

ESCUULTURA EXTERIOR ÁRBOL DE HOJA CADUCA LED15

Por favor siga las siguientes instrucciones para montar y desmontar su árbol de manera eficiente. En caso de que tenga problemas durante el montaje de su árbol; por favor consulte la sección de "Troubleshooting" de este manual o llame al número gratis de nuestro centro de servicio al cliente al 1-888-831-6656, y un representante entrenado le asistirá.

Horas de operación del centro de servicio al cliente:

De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

Fines de semana vocacionales:

El último fin de semana de noviembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

El primer fin de semana de diciembre: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. CST

Le invitamos a visitar nuestro sitio Web a: www.santasbest.com

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

No se requieren herramientas.

Conservar el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):

1 soporte para el árbol plegable

1 tronco con caja de control y enchufe

1 sección superior de ramas

1 Bolsa contiene:


1 control remoto

Batería de 9 voltios

Bombillas de recambio RGB/LED


Consejos de seguridad para las ramas

4 estacas para el césped

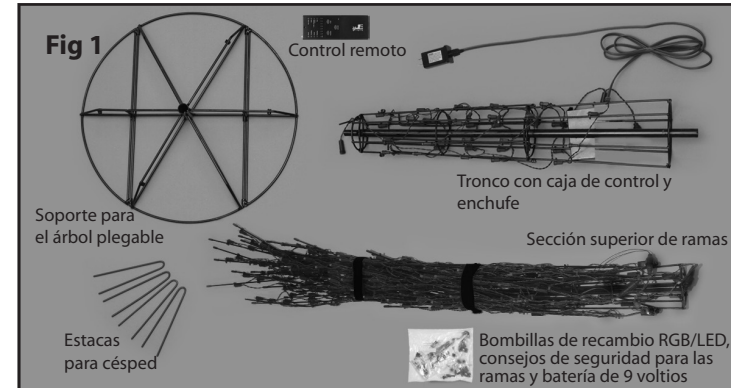


ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL:

1. Abra los dos lados del soporte para el árbol plegable con bisagras y colóquelo en terreno llano en el lugar de exhibición deseado (Fig 2).

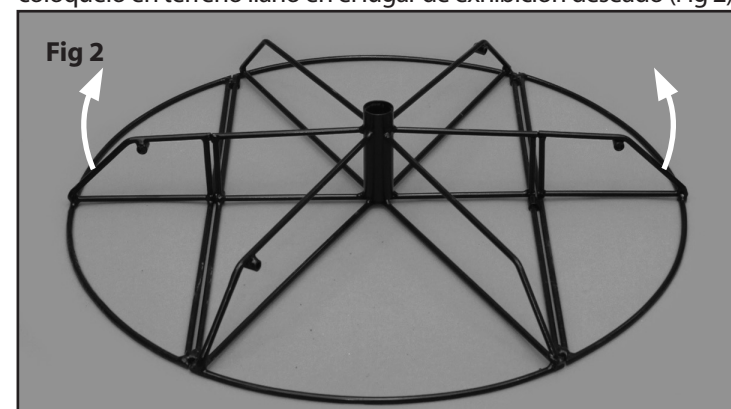


ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL:

1. Inserte el tronco del árbol dentro de la base del árbol (Fig 3).

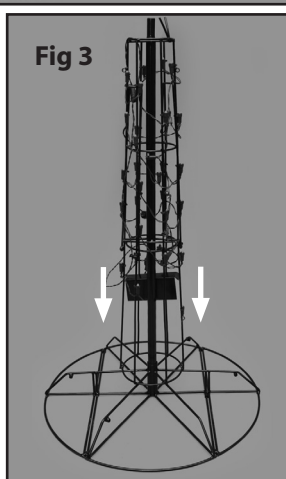


2. Localice los 4 ganchos de brazo orientable que están fijados al medio del tronco del árbol (fijados sólo para almacenamiento) (Fig 4a).


3. Desenganche los 4 ganchos de brazo orientable y baje todos los 4 ganchos de brazo orientable a la base del árbol (Fig 4b).

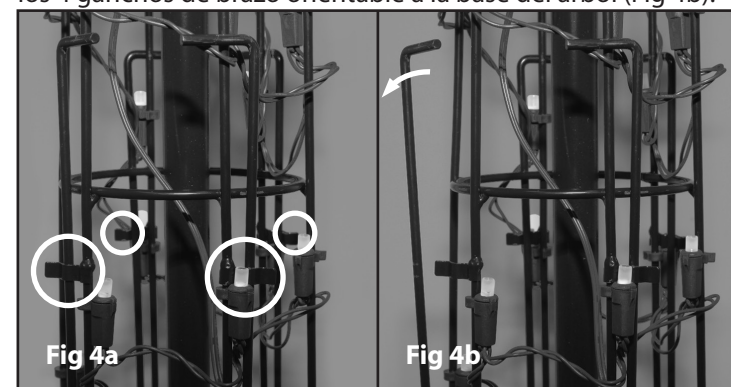


4. Inserte los ganchos de los 4 brazos orientables dentro de los ojales ubicados en la base del árbol (Fig 5).

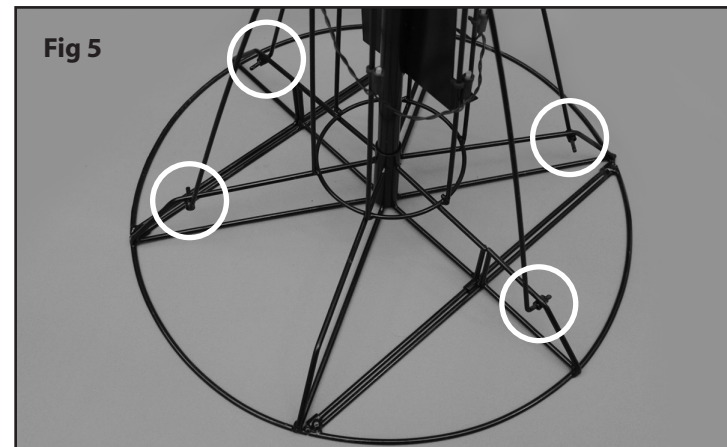


5. Levante la "sección superior de ramas" e insértela en la parte superior del tronco del árbol. Alinee y coloque la base de "la sección superior de ramas" dentro de la abertura "V" de la parte superior del tronco del árbol (Fig 6).

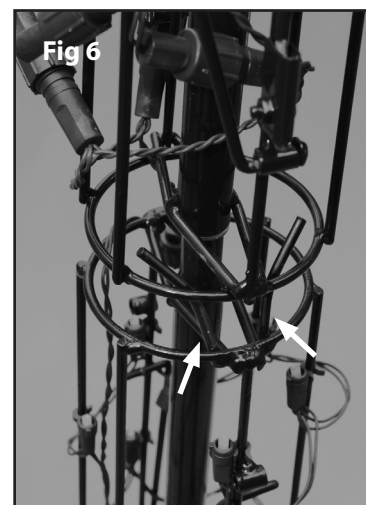

6. Inserte los 2 ganchos de brazo orientable (ubicados en la parte inferior de la "sección superior de ramas") dentro de los ojales ubicados en la parte superior del tronco del árbol (Fig 7).

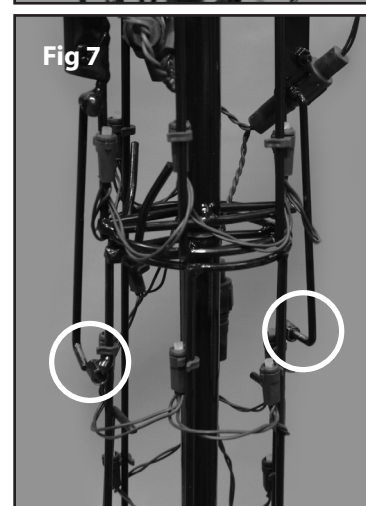

7. Establezca la única conexión coaxial macho y hembra; desde la "sección superior de ramas" al tronco del árbol. (emparejando etiqueta#1 a etiqueta#1) (Fig. 7a).

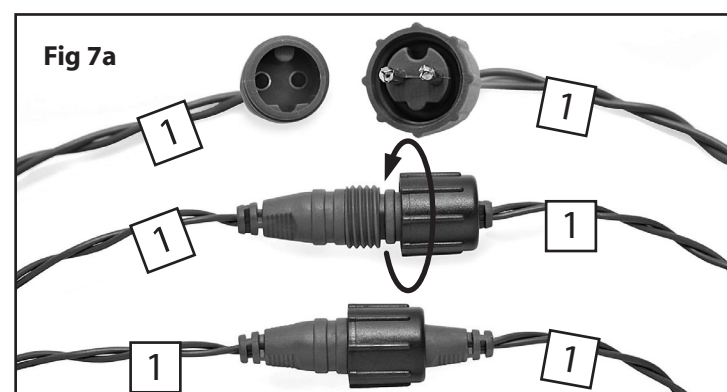

DAR FORMA AL ÁRBOL

1. Retire la correa de velcro, que une las ramas de la "sección superior de ramas" juntas; con cuidado de no sufrir lesiones si salen rápidamente las ramas.

2. Empezar a dirigir las ramas con bisagras hacia abajo al lugar deseado, con cuidado de no sufrir lesiones a causa de las ramas.

NOTA: Las 3 ramas superiores no tienen bisagras; es necesario dirigir las al lugar deseado.

3. Proceda a dar forma al árbol. Las ramas principales, junto con las puntas de las ramas, son flexibles, y se deben separar para dar la apariencia de un árbol sin hojas verdadero (Fig 8).



4. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

5. Empuje o golpee suavemente con un martillo las estacas en el suelo, para asegurar la base del árbol. Introduzca cada una de las estacas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndolas hacia el centro del árbol (Fig 9).



Ha completado el montaje del árbol (Fig 10).



FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Se incluye el control remoto que hace funcionar el color y la función de su árbol exterior.

Antes del funcionamiento; una batería estándar de 9 voltios (6F22, 6LR61 o 23F6-220) tiene que estar colocado en el control remoto; simplemente retire la placa lateral ubicada en la parte posterior del control remoto.

La capacidad de 56 funciones de iluminación se controla sólo mediante el control remoto provisto.

Simplemente al pulsar el botón de color, de función o de "ON/OFF"; las luces indicadoras indican el color y la función exactos que están activos.

¡Seleccione su color favorito y su función favorita!

NOTA: Cuando el árbol se apaga mediante el control remoto; y luego se vuelve a encender utilizando el control remoto; el árbol se reanuda la memoria del color y la función últimos que se seleccionaron mediante el control remoto.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

Activar el modo de temporizador:

Simplemente pulse el botón "timer" (temporizador) del control remoto una vez (todas las luces del árbol destellarán ROJO 3 veces) el temporizador del árbol de 6 horas se ha activado.

Desactivar el modo de temporizador:

Pulse el botón "timer" (temporizador) una vez (todas las luces del árbol destellarán VERDE 3 veces) la función de temporizador del árbol se ha desactivado.

POR FAVOR NOTE:

En el momento de pulsar el botón "timer" (activado), su árbol permanecerá ENCENDIDO durante 6 horas exactamente. El árbol se encenderá de nuevo automáticamente 18 horas más tarde.



PROBLEMAS / SOLUCIONES

NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.

NOTA: Bombillas de recambio están incluidas. Esta es una bombilla especializada. No la sustituya con una bombilla LED estándar o una bombilla incandescente. Si necesita bombillas adicionales, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente al 1-888-831-6656.

Para determinar el color de la bombilla de recambio que se necesita; seleccione la función "Steady" (continuo) y el color "Christmas" (Navidad) de su control remoto.

1. Si el árbol no se enciende, oprima el botón on/off en el control remoto. Si la luz todavía no se enciende, es posible que se necesite reemplazar la batería. Introduzca una batería estándar de 9 voltios (6F22, 6LR61 o 23F6-220), haciendo coincidir correctamente las marcas de polaridad (+ / -) correspondientes.

NOTA: Cambiando el ángulo ligeramente, o reduciendo la distancia entre el control remoto y la escultura, puede lograr mejor recepción del control remoto.

Si el árbol no se ilumina debido a un control remoto dañado o defectuoso; un control remoto nuevo se puede conseguir a través de nuestro centro de servicio al cliente.

2. Una respuesta retardada, mientras seleccionando entre las opciones de colores del control remoto, no significa de ninguna manera un mal funcionamiento, sino que es una respuesta de funcionamiento normal debido a la complejidad de la tecnología.

Cada bombilla necesita recibir la señal independientemente para cambiar al color correcto que se ha seleccionado. Algunas bombillas reciben las señales más rápidamente que otras y, por lo tanto, una respuesta retardada del receptor se puede ocurrir. Otra vez, es una respuesta normal debido a la tecnología.

3. Si una sección de ramas se desenchufa y luego se la vuelve a enchufar y las luces de las ramas no están sincronizadas, desenchufe el árbol de la toma de corriente GFCI y enchúfelo otras vez y todas las funciones y los colores del árbol deben ser los mismos.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.

2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

NOTA: Guarde su control remoto en un lugar seguro y seco y retire la batería antes de guardarlo.

56 FUNCIONES DE ILUMINACIÓN EN TOTAL

- 11 opciones de color – Blanco, Rojo, Verde, Azul, Púrpura, Ámbar, Primavera (Azul, Amarillo, Púrpura), Patriótico (Rojo, Blanco Puro, Azul), Otoño (Verde, Púrpura, Ámbar), Navidad (Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Púrpura, Ámbar).
- 5 funciones por color – Continuo, Brillo, Luciérnaga, Centelleo, Parpadeo.
- + Transformación de color (7 colores * Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Púrpura, Ámbar).

Hecho en China Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

Santa's Best®
Distribuido por Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com