

THIS PRODUCT IS WEATHER RESISTANT.

BATTERY INSTALLATION (ILL.1)

Open battery compartment door on bottom of lantern by pushing clip inward and pulling up. Insert 3 "C" type alkaline 1.5V batteries (not included), ensuring correct polarity. Close door.

NOTE: Prior to battery installation, clean battery and compartment contacts.

HOW TO OPERATE THE LANTERN

"ON/OFF" MODE (ILL.2)

1. Slide switch to "ON" position to turn candle on.
2. Slide switch to "OFF" position to turn candle off.

"TIMER" MODE (ILL.2)

(The candle will turn on at the same time every day, and turn off automatically 5 hours later).

1. Slide the switch to "TIMER" position, to activate the timer and turn the candle on.
2. To change the starting time, slide the switch from "TIMER" position to "OFF" position and back to "TIMER" position at the new desired start time.

NOTE:

1. Non-Removable plastic cover on the switch is for water resistant purposes.
2. **Ring on the top of the lantern is for decoration only.** Do not handle or hang lantern by the ring.

CAUTION

- This is not a toy. For decorative use only.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- **Replace batteries ensuring proper polarity.** Failure to insert batteries in the correct polarity may shorten the battery life or may cause them to leak.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.
- Do not dispose batteries in fire.
- **Do not mix old and new batteries.** Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- This product is a flameless candle. To avoid fire hazard, do not light the wick.
- Do not leave product outside during windy or inclement weather conditions.

We recommend that you clean the product every few days and after each rain.
Note: The color intensity and shade may vary from candle to candle. Due to various environmental factors, the color may change or fade over time.

sterno | home™


CUSTOMER SERVICE
 1.888.867.6095 | customerservice@sternohome.com

www.sternohome.com

Patented technology
 USA 6616308; EP 2172690; USA 7093961
 Made in China



IDV3CIMS_20180118

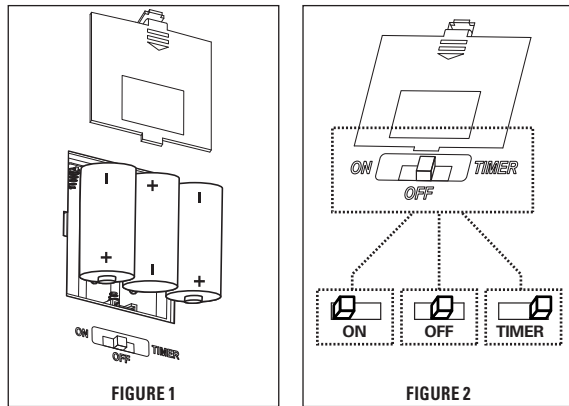

CE PRODUIT EST RÉSIDANT AUX INTEMPÉRIES.

INSTALLATION DES PILES (FIGURE 1)

Ouvrir la porte du compartiment à piles sous la lanterne en poussant la patte vers l'intérieur et en tirant vers le haut. Glisser 3 piles alcalines de type « C » de 1,5 V (non inclus) en respectant la polarité. Fermer le compartiment à pile.

REMARQUE: Veuillez nettoyer les plaques de contact de la pile et du compartiment avant d'installer les piles.

COMMENT FONCTIONNE LA LANTERNE

MODE <<MARCHÉ/ARRÊT>> (FIGURE 2)

1. Glisser l'interrupteur à la position « ON » pour faire fonctionner la chandelle.
2. Glisser l'interrupteur à la position « OFF » pour éteindre la chandelle.

MODE <<MINUTERIE>> (FIGURE 2)

(La chandelle s'allumera à la même heure chaque jour et s'éteindra automatiquement 5 heures plus tard).

1. Glisser l'interrupteur à la position « TIMER » pour activer la minuterie. La chandelle s'allume et s'éteint automatiquement après 5 heures de marche.
2. Pour modifier l'heure à laquelle la chandelle s'allumera, faire glisser l'interrupteur de la position « TIMER » à la position « OFF » et par la suite de nouveau à la position « TIMER ». Cette opération doit être effectuée à la nouvelle heure d'allumage désirée.

NOTE:

1. La couverture en plastique non-amovible sur le commutateur est pour la résistance à l'eau.
2. **L'anneau sur le sommet de la lanterne est décorative seulement.** Ne pas manipuler ou accrocher la lanterne par l'anneau.

MISE EN GARDE

- Cet article n'est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif seulement.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion des piles, appelez le médecin immédiatement.
- **Remplacez les piles en respectant la polarité indiquée.** Une pile installée dans le sens contraire de sa polarité peut couler ou écourter son temps d'utilisation.
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit n'est pas utilisé durant une longue période.
- Les piles usées doivent être déposées de façon sécuritaire dans un récipient pour recyclage.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- **Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées.** Remplacer toutes les piles d'un ensemble en une fois.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
- Ce produit est une chandelle sans flamme. Pour éviter les risques d'incendie, prière de ne pas allumer la mèche de la chandelle.
- Ne laissez pas produit à l'extérieur lors de conditions météorologiques défavorables ou de vent. Nous vous recommandons de nettoyer le produit tous les quelques jours et après chaque pluie.

Remarque: L'intensité de la couleur et le ton peuvent varier d'une chandelle à l'autre. La couleur peut être altérée ou s'estomper avec le temps à cause de différents facteurs environnementaux.

sterno | home™

SERVICE À LA CLIENTÈLE | SERVICIO AL CLIENTE
 1.888.867.6095 | customerservice@sternohome.com

www.sternohome.com

Technologie brevetée
 USA 6616308; EP 2172690; USA 7093961
 Fabriqué en Chine

