

OWNER'S MANUAL

CHI[®] SMART MAGNIFY

**1" or 1.25" Ceramic Rollers on a Platform
with Blue Light Sterilization**

CS1104(1" Rollers)
CS1105(1.25" Rollers)
110-240V~,50/60Hz,110W



Owner's Instructions


Before operating the appliance, please read these instructions carefully and keep them for future reference.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

English: pg 1 - 7
Français: pg 8 - 14
Espanol: pg 15 - 23

CHIHOME[™]

DESCRIPTION

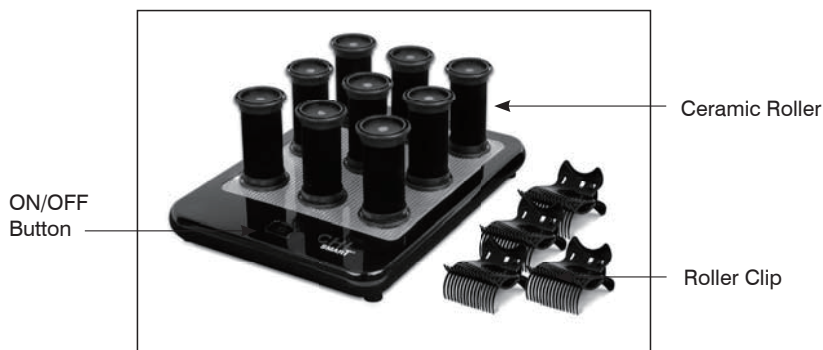

1. PRODUCT: **CHI Smart MAGNIFY 1" or 1.25" Ceramic Rollers on a Platform with Blue Light Sterilization**
2. TYPE DESIGNATION: **CS1104 (1" Rollers), CS1105 (1.25" Rollers)**
3. ELECTRICAL RATING: **CS1104(1" Rollers) CS1105(1.25" Rollers)**
110-240V~,50/60Hz,110W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are electrically live when switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water.
Unplug immediately.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. When not in use, unplug it. Allow the appliance to cool and store in a safe, dry location.
3. Close supervision is necessary when the appliance is used by, on, or near children or invalids.
4. Do not place the heated roller directly on any surface while it is hot.
5. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used.
11. Do not touch the posts that hold the curlers. They are hot.
12. Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Handle the cord carefully for longer life.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Never use while sleeping.
15. This appliance is provided with a protective device that may make this appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION INSTRUCTIONS

This appliance has polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This appliance is for: 120V, 60Hz, 100W

BASIC OPERATIONS

- Plug in Base.
- Place the Magnify Rollers on the platform prongs. Then, Press the On Button.
- The Platform will light up, when turned on, with Blue LED Lights that sterilize the rollers while heating.
- Wait for 2-3 minutes, until Red Dot on the top of the Rollers has brightened fully. This lets you know that the rollers are heated and ready to be used!
- Section the hair as needed.

Note: The cooled acrylic edges on the rollers are specifically designed, to make styling safe and easy!

- Roll the hair in small sections, using the Magnify clips to hold the roller in place.
- Start rolling the hair from the top of the head and crown, moving to the sides and then to the back of the head. If you have layers, work from the top layer to the bottom.
- Wait for 5 minutes or longer, after the red dot has dimmed or disappeared and the roller has cooled, to remove the roller. The longer the roller stays in, the more curl and body the rollers will create.
- Brush through the hair for softer more magnified natural body.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Avoid any contact with skin. The surface is too hot!!!

As with any electrical appliance, keep the appliance away from water. Never submerge the appliance in water as it will damage the appliance, void the warranty, and may cause serious injury to persons or the risk of fire.

When not in use, keep the appliance unplugged. Do not leave it in hot and humid places.

If the cord of the appliance is twisted, untwist the cord before use.

Electrical converters **CANNOT** be used.

If any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. Call the Service Center. (See "LIMITED WARRANTY" Section).

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing our products! CHI Home will repair or replace (at our option) your appliance free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where this item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from the purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining the malfunction or problem being experienced, and \$15.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: CHI Home, Customer Service Department, 880 E. Richey Road, Houston, TX 77073, USA. (United States only: California residents are not required to send payment). In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

CHI Home wants you to be satisfied with your appliance purchase and makes the following one (1) year limited warranty for CHI Home appliances purchased through an authorized retailer. This warranty does NOT cover appliances purchased through internet auction sites or other internet sales not associated with an authorized retailer.

How Long Does The Warranty Last? One (1) year from the date of purchase.

Limitations. (A) THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD AND WORKMANLIKE PERFORMANCE OF SERVICE, OR OTHERWISE ON THIS PRODUCT, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE WHICH IS ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE.

(B) CHI HOME SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES THAT ARISE OUT OF THE INSTALLATION, USE, OR OPERATION OF ITS APPLIANCES OR OUT OF THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (C) APPLIANCES PURCHASED THROUGH INTERNET AUCTION SITES OR FROM ANY OUTLET OTHER THAN AN AUTHORIZED RETAILER ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY. (D) ANY ALTERATION OR REMOVAL OF THE SERIAL NUMBER OR OTHER IDENTIFYING MARKS ON THE APPLIANCE OR PACKAGING WILL VOID THIS WARRANTY.

What Will CHI Home do? CHI Home will repair or replace your appliance (at our option) at no charge other than a \$15.00 return shipping and handling fee. (United States only: California residents are not required to send payment). The replacement or repaired appliance is warranted for the remainder of the original one (1) year warranty period. If the appliance model sent in is no longer available, and it is determined that it should be replaced rather than repaired, it will be replaced with a comparable appliance.

What Does This Warranty Not Cover? This warranty does not cover any steel parts; plastic parts; flex cord; damages caused by negligence, misuse, tampering, alteration, failure to follow safety, operation or maintenance instructions; appliances purchased through any internet auction site or from any other outlet that is not an authorized retailer; or alteration or removal of the model number or other identifying marks on the appliance or the packaging. Further, this warranty does not cover normal wear and tear.

How to Get Your Appliance Repaired or Replaced

Save your original receipt. Then either:

(A) Return the appliance with the original receipt to the retailer from which it was purchased where the appliance may be exchanged at no charge, depending on the retailer's exchange policy (terms and conditions may vary depending on store's exchange policy); or

(B) Contact CHI Home Customer Service at 877.652.0817 if you have any questions regarding your appliance. Send your appliance, along with a note explaining the malfunction or problem being experienced, the original receipt indicating the location and date of purchase and a check or money order made payable to CHI Home in the amount of \$15.00 US to cover shipping and handling (United States only: California residents are not required to send payment), to the following address:

Attention: Customer Service
CHI Home
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI Home is not responsible for missing or stolen items or appliances that are lost in transit to CHI Home. We strongly recommend tracking your shipment using UPS, Federal Express or Registered Mail and keeping the tracking number for your records. You are responsible for the shipping charges to send your appliance to CHI Home.

How Does State Law Apply? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation of implied warranties may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Thank you again for your purchase. We appreciate the opportunity to serve our customers.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CHI[®] SMART MAGNIFY

**1" or 1.25" Rouleaux en Céramique sur Plateforme
avec Stérilisation (Lumière Bleue)**

CS1104(1" Rollers)

CS1105(1.25" Rollers)

110-240V~,50/60Hz,110W




Instructions du Propriétaire

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions suivantes attentivement et les conserver pour référence future.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

CHIHOME[™]

DESCRIPTION

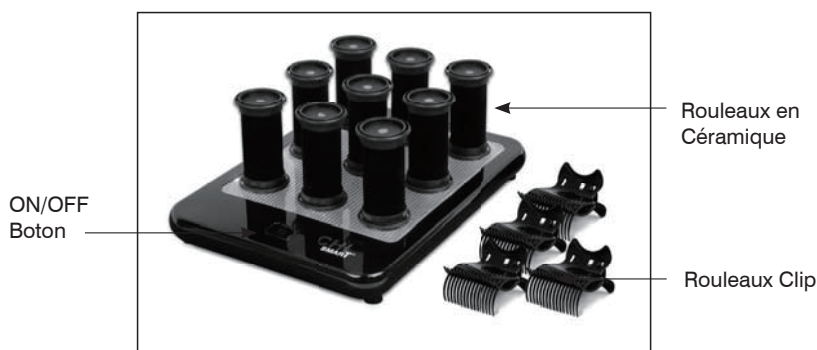

1. PRODUIT: **CHI Smart MAGNIFY 1" or 1.25" Rouleaux en Céramique sur Plateforme avec Stérilisation (Lumière Bleue)**
2. DESCRIPTION DU TYPE: **CS1104 (1" Rollers), CS1105 (1.25" Rollers)**
3. ELECTRICAL RATING: **CS1104(1" Rollers) CS1105(1.25" Rollers) 110-240V~,50/60Hz,110W**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, spécialement en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base devrait toujours être suivi, incluant les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

DANGER: Tel que la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque que le commutateur est éteint.

Afin de réduire les risques de mort par décharge électrique:

1. Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
2. Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit d'où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
3. Ne pas utiliser en prenant un bain.
4. Ne pas placer ni échapper dans l'eau ou autre liquide.
5. Ne pas essayer de rattraper un appareil tombé à l'eau.
Le débrancher immédiatement.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, de feu ou de blesser une personne:

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsque branché.
2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le débrancher. Le laisser refroidir et le ranger dans un endroit sécuritaire et sec.
3. Une supervision adéquate est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants d'individus.
4. Ne pas placer les rouleaux chauffants sur une surface lorsqu'ils sont chauds.
5. Utiliser cet appareil seulement aux fins décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser d'embouts non recommandés par le fabricant.
6. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil dans un centre de service pour vérification et réparation.
7. Garder le cordon éloigné des sources de chaleur.
8. Ne jamais bloquer les orifices de circulation d'air de l'appareil. Ne pas le placer sur des surfaces moelleuses telles que lit ou divan, car les orifices de circulation d'air risqueraient de se bloquer. Garder les orifices sans débris, poussière, cheveux ou tout autre objet semblable.
9. Ne jamais échapper ni insérer d'objets dans les orifices.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ni où des produits aérosols sont utilisés.
11. Ne pas toucher aux tiges qui maintiennent les rouleaux. Elles sont chaudes.
12. Ne jamais tirer, mettre de la pression, entortiller ou plier le cordon d'alimentation, surtout près de la fiche électrique, car cela pourrait causer des dommages près du point de flexion à l'entrée de l'appareil causant ainsi un bris ou un court circuit. Manipuler le cordon avec soin pour une longue durée.
13. Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
14. Ne pas utiliser en dormant.
15. Cet appareil est conçu avec un dispositif de protection qui pourrait empêcher son fonctionnement sous certaines conditions anormales (comme l'immersion dans un liquide).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OPERATION INSTRUCTIONS

Brancher l'appareil dans une prise murale avant l'utilisation. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À titre de dispositif de sécurité, la fiche n'entrera dans la prise que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, la tourner de l'autre côté. Si la fiche n'entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité.

Cet appareil est conçu pour: 120V, 60Hz, 100W

Mode d'emploi:

- Branchez la base.
- Placer les rouleaux Magnify sur les dents de la plateforme. Ensuite, appuyez sur le bouton.
- La plate-forme sera allumée par le bas avec Blue LED Lights, qui stérilisent les rouleaux pendant le chauffage.
- Attendre 2-3 minutes, jusqu'à ce que le point rouge sur le dessus des rouleaux soit plein. Cela vous permet de savoir que les rouleaux sont chauffés et prêts à être utilisés!
- Préparer des sections de cheveux si nécessaire.

Note: Les bords acryliques sur les rouleaux sont spécifiquement conçus pour rester froid, pour un style sûr et facile!

- Rouler les cheveux en petites sections, et pour maintenir le rouleau en place utiliser les clips Magnify.
- Commencez par rouler les cheveux du dessus de la tête et la couronne, puis déplacer vous sur les côtés pour finir par l'arrière de la tête. Si vous avez préparé des sections, travaillées à partir de la couche supérieure vers le bas.
- Attendez 5 minutes ou plus, dès que le point rouge s'estompe ou ont disparaît, le rouleau a refroidi, vous pouvez donc l'enlever. Plus le rouleau reste dans la boucle et plus la boucle aura du corps et sera marquée.
- Brossez à travers les cheveux pour plus de naturel.

ENTRETIEN

Votre appareil est pratiquement sans entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Garder les surfaces chauffantes propres et sans poussière, sans saleté et ni laque. Si le nettoyage devient nécessaire, déconnectez l'appareil de la source d'énergie et essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon devient tordu, le remettre droit avant utilisation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR UTILISATEUR

Éviter tout contact avec la peau. La surface est trop chaude!!!

Comme avec tout appareil électrique, garder ce fer loin de l'eau. Ne jamais l'immerger dans l'eau, car ceci pourrait l'endommager, annuler la garantie et causer des blessures corporelles sérieuses et causer des incendies.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, garder le fer débranché. Ne pas le laisser dans des endroits secs et humides. Si le cordon est entortillé, le désentortiller avant de l'utiliser.

Les convertisseurs électriques ne **DOIVENT PAS** être utilisés.

Si toute défaillance se produit, ne pas tenter de réparer vous-même. Contacter le centre de service. (Voir Section "GARANTIE LIMITÉE").

GARANTIE LIMITÉE 1 AN

Merci d'avoir acheté notre produit! CHI Home réparera ou remplacera (à notre discrétion) votre appareil sans frais dans les 12 mois suivant la date d'achat si la défectuosité est due à un défaut de fabrication ou de matériau. Les problèmes provenant d'une mauvaise utilisation, tentative de réparation, d'une chute ou d'une utilisation extrême ne sont pas couverts par cette garantie.

Le commerce où l'article a été acheté est autorisé à l'échanger seulement si le retour est effectué dans les 30 jours suivant la date d'achat. Pour échange après 30 jours, envoyez l'appareil, frais de port payés, accompagné de la preuve d'achat, d'une note expliquant le mauvais fonctionnement ou le problème rencontré ainsi que \$15 US, pour couvrir les frais de manutention, les assurances et les frais de poste pour le retour à: CHI Home Customer Service Department, 880 E, Richey Road, Houston, TX 77073, USA. (États-Unis seulement: Les résidents de la Californie ne sont pas tenus d'envoyer le paiement). En l'absence d'une preuve d'achat, la période de garantie sera de 12 mois suivant la date de fabrication.

CHI Home désire que vous soyez entièrement satisfait de votre achat et offre la garantie limitée suivante de un (1) an pour les appareils CHI Home achetés chez un détaillant autorisé. Cette garantie ne couvre pas les appareils achetés sur les sites d'encan internet ou sur d'autres sites internet non associés aux détaillants autorisés.

Combien de temps la garantie est-elle valide? Un (1) an suivant la date d'achat

Restrictions; (A) LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, DE BIENS ET DE PERFORMANCE DES SERVICES, OU AUTRE SUR CE PRODUIT EST LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE, SOIT DE UN (1) AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

(B) CHI HOME NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RESULTANT DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE SES APPAREILS À L'EXTERIEUR DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. (C) L'ACHAT D'APPAREILS PAR INTERNET OU TOUT AUTRES MOYEN QU'UN DÉTAILLANT AUTORISÉ NE SERA PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE. (D) TOUTES MODIFICATIONS OU SUPPRESSION DU NUMÉRO DE SÉRIE OU AUTRES MARQUES D'IDENTIFICATION SUR L'EMBALLAGE ANNULERONT LA GARANTIE.

Que fera CHI HOME? CHI HOME réparera ou remplacera l'appareil (à notre discrétion) sans autres frais que les \$15.00 US pour frais de port et manutention. (Etats-Unis seulement: Les résidents de la Californie ne sont pas tenus d'envoyer le paiement). Le remplacement ou la réparation est garanti pour le reste de la période de un (1) an. Si le modèle de l'appareil retourné n'est plus disponible, et qu'il doit être remplacé plutôt que d'être réparé, il sera remplacé pour un modèle équivalant.

Qu'est-ce que cette garantie ne couvre pas? Cette garantie ne couvre aucune pièce d'acier, pièce de plastique, cordon flexible, les dommages causés par de la négligence, une mauvaise utilisation, la falsification, l'altération, l'omission de suivre les instructions de sécurité, d'opération ou d'entretien, les appareils achetés sur les sites internet d'encans, sur d'autres sites internet ou chez d'autres détaillants que ceux autorisés, l'altération ou retrait du numéro de série ou autres marques d'identification sur l'appareil ou sur l'emballage. De plus, cette garantie ne couvre pas l'usure normale.

Comment Obtenir Votre Appareil Réparé ou Remplacé

Conserver Votre Reçu Original. Puis Ensuite 2 Possibilités:

(A) Renvoyez l'appareil avec le reçu original au détaillant duquel il a été acheté où l'appareil peut être échangé à aucune charge, selon la politique d'échange du détaillant (les termes et les conditions générales peuvent varier selon la politique d'échange du magasin); ou

(B) Contacter CHI HOME , service à la clientèle à 877.652.0817 si vous avez n'importe quelles questions concernant votre appareil. Envoyez votre appareil, affranchissement payé avec une note expliquant le défaut de fonctionnement ou le problème étant expérimenté, le reçu original indiquant l'endroit et la date de l'achat et un chèque ou mandat poste à l'ordre de CHI HOME au montant de \$15.00 pour couvrir l'expédition et la manipulation (les Etats-Unis seulement: Des résidents de la Californie ne sont pas requis d'envoyer le paiement), à l'adresse suivante:

Attention: Customer Service
CHI Home
A Division of
Farouk Systems, Inc
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI HOME n'est pas responsable des articles ou des appareils volés ou perdus en transit vers CHI HOME. Nous recommandons vivement de dépister votre expédition utilisant l'UPS, le Federal Express ou le courrier recommandé et garder le numéro de cheminement pour vos dossiers. Vous êtes responsable des frais d'expédition pour envoyer votre appareil à CHI HOME.

Comment le droit national s'applique-t-il? Cette garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Quelques états ne permettent pas des limites sur combien de temps une garantie implicite dure, ainsi la durée ci-dessus des garanties implicites peut ne pas s'appliquer à vous. Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages fortuits ou consécutifs, ainsi la durée ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Merci encore de votre achat. Nous apprécions l'occasion de servir nos clients.

MANUAL DE PROPIETARIO

CHI[®] SMART MAGNIFY

**1" or 1.25" Volumen Rollers Cerámicos Magnify con
sistema de Esterilizacion Blue Light**

CS1104(1" Rollers)

CS1105(1.25" Rollers)

110-240V~,50/60Hz,110W




Instrucciones Para el Dueño

Antes de operar el aparato, favor de leer estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencias futuras.

CHI HOME
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073
TEL: 877.652.0817
www.chihome.com

CHIHOME[™]

DESCRIPTION

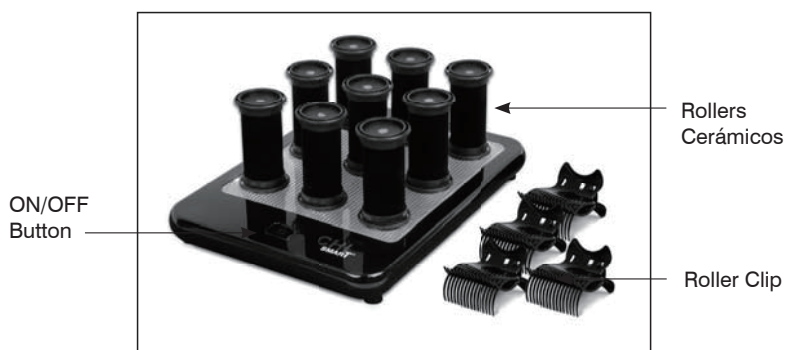

1. PRODUIT: **CHI Smart MAGNIFY 1" or 1.25" Volumen Rollers Cerámicos Magnify con sistema de Esterilizacion Blue Light**
2. DESCRIPTION DU TYPE: **CS1104 (1" Rollers), CS1105 (1.25" Rollers)**
3. ELECTRICAL RATING: **CS1104(1" Rollers) CS1105(1.25" Rollers) 110-240V~,50/60Hz,110W**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben de seguir incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: así como la mayoría de los aparatos eléctricos, el aparato deja de ser eléctrico cuando el interruptor está apagado.

Para reducir los riesgos de muerte por choques eléctricos:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No coloque o guarde el aparato en un lugar donde se pueda caer o ser empujado a la bañera o lavabo.
3. No utilice mientras esta en la bañera.
4. No coloque o deje caer en agua o cualquier otro líquido.
5. No intente tomar un artefacto que se haya caído dentro de agua. Desconéctelo inmediatamente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocutarse, fuego, o lesiones a alguna persona:

1. Un aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando esta conectado.
2. Cuando no lo utilice, desconéctelo. Permita el enfriamiento del aparato para guardarlo en un lugar seguro y seco.
3. Una supervisión cercana es necesaria cuando el aparato es usado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
4. No coloque el rodillo directamente en cualquier superficie mientras este caliente.
5. Utilice este aparato solo para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. Nunca opera este aparato si el cable o clavija están dañados, si este no trabaja apropiadamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído dentro de agua. Regrese el aparato al centro de servicio para revisión y reparación.
7. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
8. Nunca bloquee las aperturas de aire de el aparato o coloque sobre superficies suaves, como cama o sillón, donde las aperturas de aire pueden bloquearse. Mantenga las aperturas de aire libres de pelusa, cabello o cualquier semejante.
9. Nunca deje caer o inserte ningún objeto dentro de cualquier apertura.
10. No use al aire libre u opera donde se utilicen productos en aerosol (spray).
11. Nunca toque los postes que sostienen a los tubos. Están calientes.
12. Nunca permita que el cable sea jalado, torcido, tirado, tens o doblar mucho especialmente en enchufe de conexión. Esto podría dañar la junta flexible de entrada del aparato, causando ruptura o un corto circuito. Mantenga el cable cuidadosamente para larga duración.
13. No use un cable de extensión con este aparato.
14. Nunca utilice cuando duerma.
15. Este aparato esta proporcionado con un dispositivo que quizá haga que el aparato opera bajo condiciones anormales (tal como inmersión del aparato).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Conecte el aparato en un lugar propicio para su uso. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es mas ancha que otra). Como una medida de seguridad este enchufe entrara en una entrada polarizada en un solo lado. Si la clavija no queda en el enchufe, contacte a un electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad.

Este producto es para: 120V, 60Hz, 100W

OPERACIONES BÁSICAS

Instrucciones:

- Conecte la Base.
- Coloque los Rulos Magnify en las puntas de la base. A continuación, pulse el botón de encendido.
- La plataforma se iluminara , cuando este encendida, con luces LED azules que esterilizan los rolos mientras se calientan.
- Espere durante 2-3 minutos, hasta que punto rojo en la parte superior de los rodillos se encienda totalmente. Esto le permite saber que los rodillos están calientes y listos para ser usados
- Reparta el cabello en secciones, según sea necesario.

Nota: Los bordes acrílicos refrigerados de los rulos están diseñados específicamente para hacer un peinado fácil y seguro.

- Enrolle el cabello en secciones pequeñas, fije los Rulos con los clips Magnify para mantener el rulo en su lugar.
- Empezar a Enrollar el cabello de la parte superior de la cabeza y de la coronilla, en movimiento hacia los lados y luego hacia la parte posterior de la cabeza. Si tiene capas, trabajar desde la capa superior a la parte inferior.
- Espere 5 minutos o más, después de que el punto rojo se ha atenuado o desaparecido y el rodillo se ha enfriado, para retirar el rulo. Cuanto más tiempo permanece el cabello en el rulo, nos quedará más rizado y con más cuerpo.
- Cepille suavemente el cabello para crear un estilo más suave y natural.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Evite el contacto con la piel. La superficie esta muy caliente!!!

Las placas de cerámica deben de ser limpiadas constantemente por exceso de producto para el cabello que pueda quedarse ahí, apáguela antes de limpiar.

MANTENIMIENTO

Su aparato esta virtualmente libre de mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga la superficie de calor limpio y libre de polvo, seco y del spray de cabello. Si necesita limpieza, desconecte el aparato de la fuente de poder y limpie el exterior con un paño. Si el cable esta torcido, gírelo para enderezar antes de usarse.

Como cualquier aparato eléctrico, mantenga el aparato alejada del agua. Nunca sumerja el aparato en agua ya que puede dañar el aparato, perder la garantía y causar serias lesiones en personas o riesgos de incendios.

Cuando no la utilice, manténgala desconectada. No deje el aparato sobre lugares calientes o húmedos. Si el cable se enrolla, desenróllelo antes de utilizarla.

Convertidores eléctricos **NO PUEDEN** utilizarse.

Si ocurre una mala función, no intente repararla usted mismo. Llame a Servicio al Cliente. (Vea la Sección de “GARANTIA LIMITADA”).

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA

Gracias por comprar nuestros productos! CHI Home se repararan o cambiaran (según la opción) el aparato de forma gratuita durante 12 meses desde el día de compra si el dispositivo esta defectuoso de fabricación o defecto material. Esta garantía es sólo valida para aparatos companos por un salón professional o distribuidor autorizado. Cualquier problema derivado del mal uso, intentos de reparación, caídas o desgaste extreme del dispositivo no están cubiertos por esta garantía.

La tienda donde este dispositivo ha sido comprador esta autorizado para hacer cambios solo si el regreso de la compra ha sido dentro de los 30 días después de la compra. Para los cambios después de los 30 primeros días, envíe el dispositivo, con envío pagado junto con el comprobante de compra, una nota explicando el mal funcionamiento o el problema surgido, y \$15.00 US para cubrir la mano de obra, el seguro y el envío de regreso a: CHI Home Customer Service Department, 880 E. Richey Road, Houston, TX 77073, USA. (Solo Los Estados Unidos: Los residentes de California no requieren pagar gastos de envío). A falta de un recibo de compra, la garantía tendrá un periodo de 12 meses aparir de la fecha de fabricación.

CHI Home quiere que usted este satisfecho con el dispositivo adquirido y hacer que siga los uno (1) año de garantía limitada por los aparatos de CHI Home adquiridos a través de los distribuidores autorizados. Esta garantía no cubre aparatos comprados por sitios de subasta de Internet ni otras ventas de Internet ni de cualquier outra tienda que no es un salón professional o distribuidor autorizado.

Cuanto Tiempo Dura la Garantía? Uno (1) año desde la fecha de compra.

Limitaciones. (A) LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PRINCIPAL, Y ELABORACION PARA UN BUEN RENDIMIENTO EN EL SERVICIO, O DE OTRA FORMA, EN ESTER PRODUCTO ESTA LIMITADA LA DURACION DE LA GARANTIA ESTIPULADA POR UNO (1) AÑO APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. (B) CHI HOME NO SERA RESPONSIBLE DE LOS DANOS CONSECUENTES O DANOS INCIDENTALES QUE PROVIENEN DE LA INSTALACION, USO U OPERACION DE SUS DISPOSITIVOS O FUERA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA. (C) APARATOS COMPRADOS ATRAVES DE SITIOS DE SUBASTAS EN INTERNET O CUALQUIER SALIDA POR DISTRIBUIDORES NO AUTORIZADOS NO ESTAN CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA. (D) CUALQUIER ALTERACION O REMOVER EL NÚMERO DE SERIE U OTRA MARCA DE IDENTIFICACION DE EL APARATO O DEL EMPAQUE HARA NO VALIDA ESTA GARANTIA.

Que Hará CHI Home? CHI Home repararan o reemplazaran su dispositivo (según sea el caso) sin cargo más que \$15.00 para el envío de regreso y la mano de obra (solo los Estados Unidos: Los Residentes de California no requieren de enviar pago). El reemplazo o la reparación del aparato son garantizados por el periodo original de 1 año de garantía. Si el aparato enviado ya no esta disponible se le enviara uno que sea lo más similar a este comparable.

Que es lo que Esta Garantía no Cubre? Esta garantía no cubre ninguna piezas de acero, piezas de plástico, flexibilidad del cable, daños causados por negligencia, alteraciones, mal uso, por no seguir la seguridad, funcionamiento o instrucciones de mantenimiento; aparatos adquiridos a través de Subastas de sitios en Internet o alguna otra forma de compra con distribuidores no autorizados; o alteraciones o remover el numero de serie u otra identificación. Además esta garantía no cubre el desgaste normal de uso.

Como Puedo Obtener el Aparato Reparado o Reemplazado

Guarda tu Empaque Original. Luego También:

(A) regresa el aparato con el recibo original a la tienda donde se haya adquirido el aparato que puede ser reemplazado de forma gratuita, dependiendo de las políticas de la tienda en donde se haya adquirido (los términos y condiciones pueden variar dependiendo de las políticas de garantía de la tienda) o

(B) ponte en contacto con CHI Home Customer Service (877) 652-0817 si tienes alguna duda acerca de tu aparato. Manda tu aparato, junto con una nota que explique el mal funcionamiento del aparato que se a experimentado, el recibo original indicando el lugar y la fecha en el que fue adquirido y un cheque o recibo postal pagadero a CHI Home por un monto de \$15.00 US para cubrir el embarque (Estados Unidos solamente: (residentes de California no es necesario que manden el pago) a la dirección de:

Attention: Customer Service
CHI Home
A Division of
Farouk Systems, Inc.
880 E. Richey Road
Houston, TX 77073

CHI Home no se hace responsable por perdida o por robo de aparatos que se pierdan en transito a CHI Home. Nosotros les recomendamos que sigan su cargamento usando UPS, FEDEX o correo registrado y guardar el número de búsqueda en sus archivos. Tú eres responsable de los cargos de embarque para mandar tu aparato a CHI Home.

Como Aplica la ley del Estado? Esta garantía te da derechos legales específicos, a también puedes tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten limitaciones de cuanto tiempo una garantía implícita dura, así que las limitaciones de arriba o la garantía implícita no aplican para ti. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de incidentes o danos, así que las limitaciones de arriba no aplican para ti.

Gracias otra vez por tu compra. Apreciamos la oportunidad de servir a nuestros clientes.



For more information on this or any CHI Home product, please visit:

www.chihome.com

Pour plus d'information concernant ce produit ou n'importe quel
autre CHI Home, veuillez visiter:

www.chihome.com

Para más información en este o cual quier producto de CHI Home,
favor de visitar:

www.chihome.com

Attach receipt here for your
records and safekeeping.

A fin de sauvgarder votre
reçu pour voltre référence.
Attacher le ici.

Ponga recibo aquí para
guardar en lugar seguro.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for attaching a receipt. It occupies the lower half of the page.

CHIHOME™

A Division of
Farouk Systems, Inc.