

Shark[®] ***Rocket***[®]

AH452

Model • Modèle • Modelo

**INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES**



sharkclean.com



1-800-798-7398

THANK YOU

for purchasing the Shark® Rocket® Powerhead

REGISTER YOUR PURCHASE

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

 **TIP:** You can find the model number on the rating label located on the back of your unit.

 **TIP:** You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase (Keep receipt): _____

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz

Watts: 600W

Amps: 5A

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

These instructions are designed to help you get a complete understanding of your new Shark Rocket Powerhead.

If you have any questions, please call the customer service line at 1-800-798-7398.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	3
Getting To Know Your Shark® Rocket® Powerhead	5
Assembling Your Vacuum	7
Speed Settings	9
Suction Control	9
Choosing the Appropriate Brushroll & Setting	10
All-Surface Brushroll.....	10
Gentle Touch Hard Floor Brushroll	10
Using Your Vacuum	11
What Does the Brushroll Indicator Light Mean?	10
Storage	12
Maintenance	13
Emptying the Dust Cup.....	13
Cleaning the Filters.....	15
Accessing & Cleaning the Brushroll	17
Troubleshooting Guide.....	19
Warranty	20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

THE FLOOR NOZZLE, WAND, AND HANDLE CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

- These are not serviceable parts.
 - Do not use to vacuum any liquids.
 - Do not immerse in water.
 - If handle/wand is damaged, discontinue use.
-

- 1** Inspect power cord and plug for any damage before use. DO NOT use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.
- 2** DO NOT use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
- 3** Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
- 4** If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 5** DO NOT pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
- 6** DO NOT unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.

- 7** DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 8** DO NOT run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord or pull the cord around sharp corners.
- 9** The use of an extension cord is NOT recommended.
- 10** DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in.
- 11** Keep cord away from heated surfaces.
- 12** Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.

GENERAL USE

- 13** Use only as described in this manual.
- 14** Keep your work area well lit.
- 15** Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 16** DO NOT place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 17** DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 18** DO NOT allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
- 19** DO NOT use without dust cup and/or filters in place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

20 DO NOT use if airflow is restricted. If the air paths or the floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you turn on the unit again.

21 Keep nozzle away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.

22 Only use manufacturer's recommended attachments.

DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES

Before turning on the vacuum:

23 Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.

24 Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.

25 Make sure brushrolls are free of blockages by removing hair and carpet fibers.

26 Only use Shark-brand filters and accessories (failure to do so will void the warranty).

GENERAL CLEANING

27 DO NOT vacuum up large objects.

28 DO NOT vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.

29 DO NOT vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.

30 DO NOT vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.

31 DO NOT vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.

32 DO NOT vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).

33 DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.

34 DO NOT vacuum up any liquids.

35 DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.

36 Use extra care when cleaning on stairs.

37 Remove brushroll from unit before rinsing.

.....

POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

GETTING TO KNOW YOUR SHARK® ROCKET® POWERHEAD

WELCOME!


Congratulations on your purchase. Use this instruction manual to learn about your new vacuum's great features. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.

MAIN UNIT

- A** Power/LO/HI Switch
- B** Upper Cord Hook
- C** Wand
- D** Pre-Motor Filters
- E** Lower Cord Hook
- F** Dust Cup
- G** Dust Cup Release Foot Pedal
- H** Brushroll Indicator Light
- I** Suction Control
- J** Brushroll Cover Release
- K** Exhaust Grill/Post-Motor Filter
- L** Headlights

ACCESSORIES

- M** All-Surface Brushroll
- N** Gentle Touch Hard Floor Brushroll
- O** Brushroll Holster

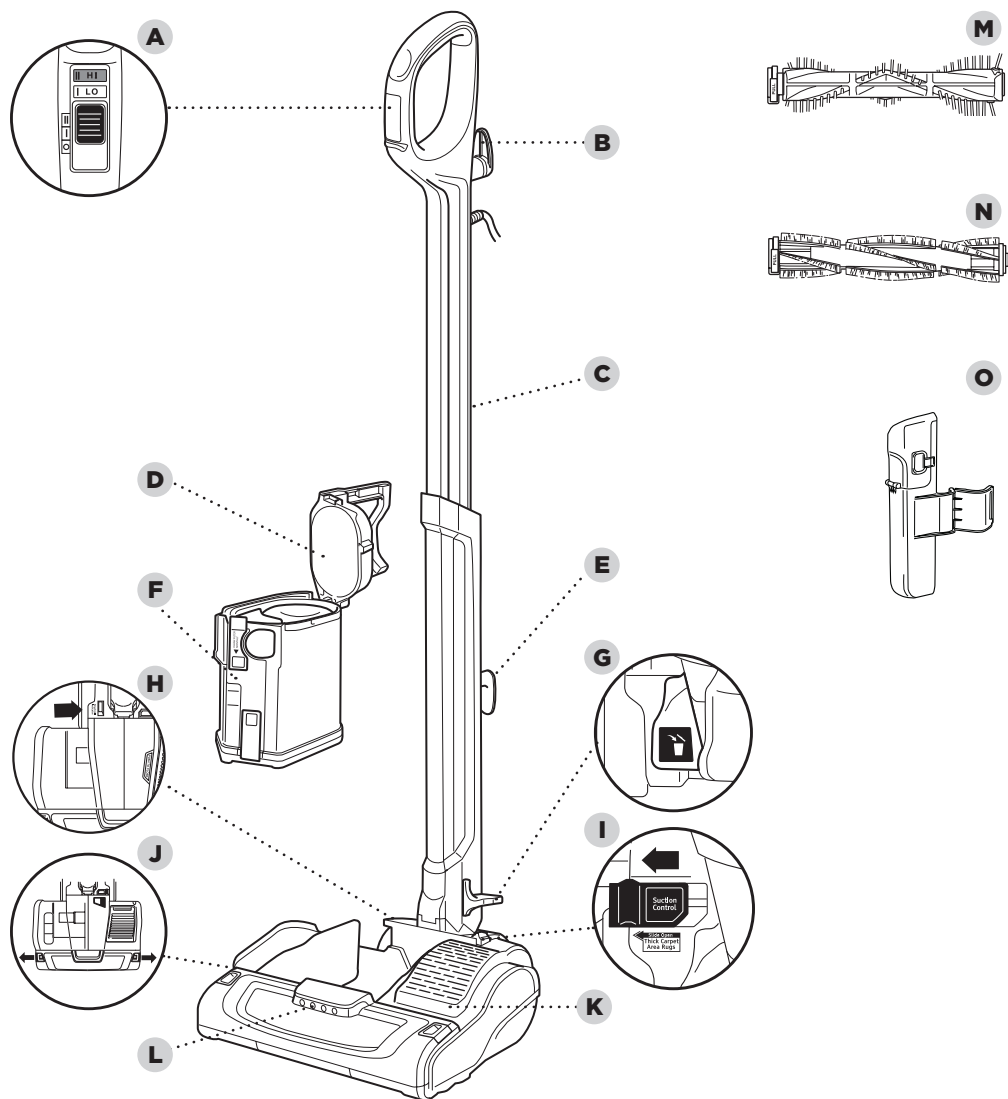

ASSEMBLING YOUR VACUUM


★ **IMPORTANT:** Always inspect wires for damage before assembly.

.....


DID YOU KNOW?

The floor nozzle has LED headlights that illuminate the floor surface being cleaned. The lights turn on automatically in either speed setting.

STEP 1

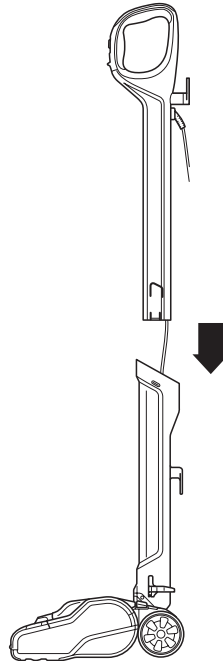


- 1 Insert upper part of the wand into lower portion until you hear a click. Make sure not to pinch the wires.

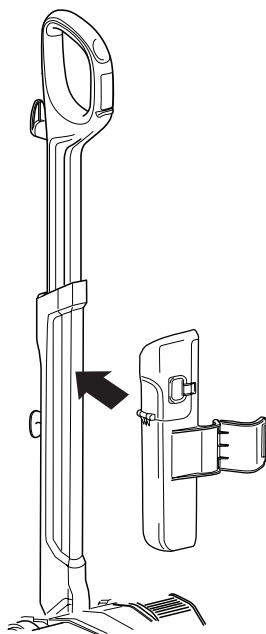STEP 2

- 2** Open the holster collar by pressing “Press to detach holster”.

Place the collar so it rests on top of the lower cord hook.

Close the collar. You will hear a click.

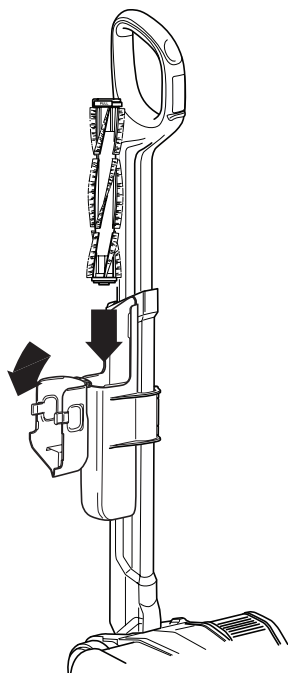
STEP 3

- 3** Open the holster by squeezing the two ends and insert the spare brushroll. Close before using the vacuum.


SPEED SETTINGS

 **NOTE:** Before vacuuming your delicate area rugs or carpets, refer to the manufacturer's recommended cleaning instructions.

Less Suction

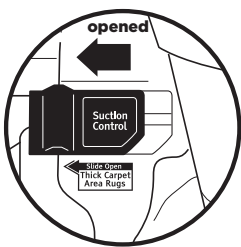


More Suction

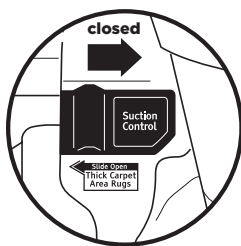

SUCTION CONTROL

This unit has a Suction Control slider to help with push/pull on high-pile carpets and to release suction when vacuuming area rugs. Open to minimize suction. Close for maximum suction.

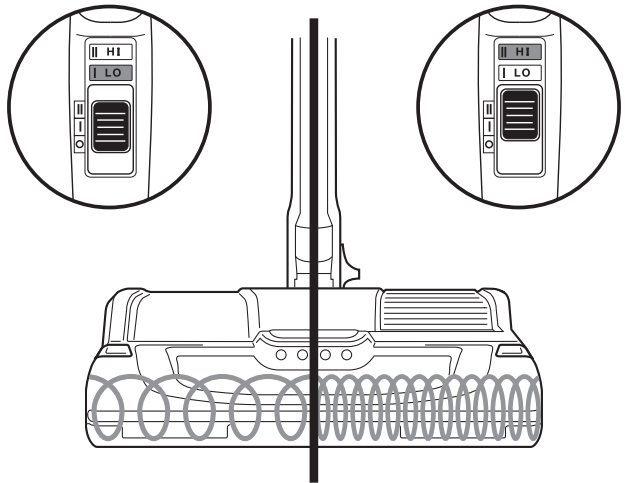


The Powerhead has a 2-speed Power slider switch on the handle.

LO - The brushroll spins slowly.

HI - The brushroll spins quickly.

CHOOSING THE APPROPRIATE BRUSHROLL & SETTING



ALL-SURFACE BRUSHROLL


The All-Surface Brushroll can be used on all floor types. It is optimized for deep-carpet cleaning.

LO - For gentle cleaning on hard floors and area rugs.

HI - For deep-cleaning carpets by removing embedded dirt.

- 1** Plug the unit into an electrical outlet.
- 2** Slide the Power switch to the LO position to gently clean hard floors and area rugs. The brushroll will spin slowly.
- 3** Slide the Power switch to the HI position to deep-clean carpets by removing embedded dirt. The brushroll will spin quickly.

NOTE: For deep carpet cleaning per ASTM F608 (embedded dirt in carpets) please use the All-Surface brushroll on HI setting with the Suction Control closed.



GENTLE TOUCH HARD FLOOR BRUSHROLL

The Gentle Touch Hard Floor Brushroll can be used on all floor types. It is optimized for enhanced hard-floor cleaning.

LO - For large and heavy debris pickup.


HI - For loose and stuck-on dust and debris.

- 1** Plug the unit into an electrical outlet.
- 2** Slide the Power switch to the LO position to clean large and heavy debris. The brushroll will spin slowly.
- 3** Slide the Power switch to the HI position to clean loose and stuck-on dust and debris. The brushroll will spin quickly.

USING YOUR VACUUM



TIP: For quick cord access, rotate upper hook down and remove cord. Rotate back up for cord storage.

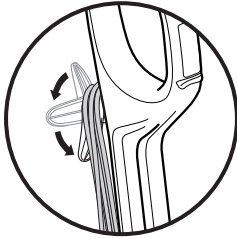

WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

Solid Green


The brushroll is on and working as it should.

Solid Red


There is a jam in the brushroll area. Turn your vacuum off and remove the blockage.

Flashing Red*


The floor nozzle is overheating. Turn your vacuum off and wait for it to cool down.

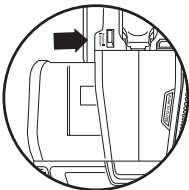

*See Troubleshooting section for further instructions.

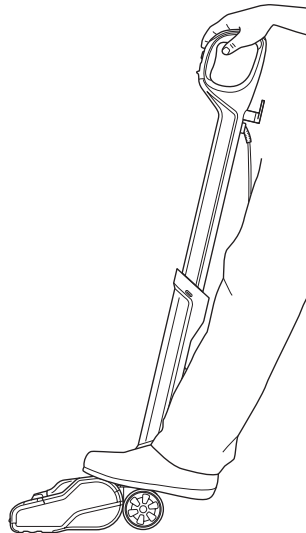

- 1 Plug power cord into electrical outlet. Step on floor nozzle and pull wand back. Select appropriate vacuum setting and start cleaning. Please note, the brushroll will not spin unless the wand is reclined.

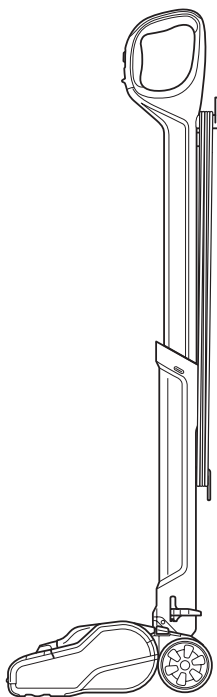

- 1 Wrap power cord around cord hooks.

MAINTENANCE


⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

🔧 NOTE: Clean the dust screen inside the dust cup as required.

🔧 NOTE: The unit will only run when the dust cup is locked into place.


🔧 NOTE: Empty dust cup when debris reaches the MAX fill line.

STEP 1

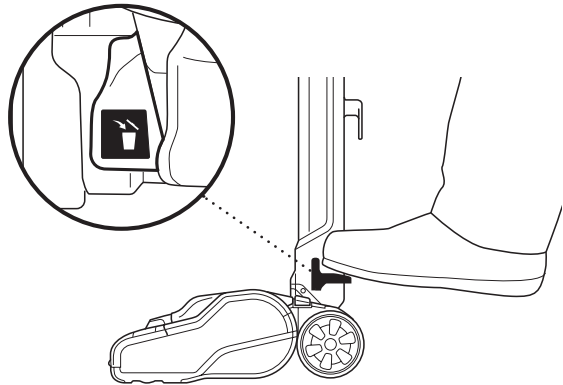


EMPTYING THE DUST CUP

- 1 Detach the removable dust cup from the floor nozzle by pressing the dust cup release pedal located on the left side near the nozzle.

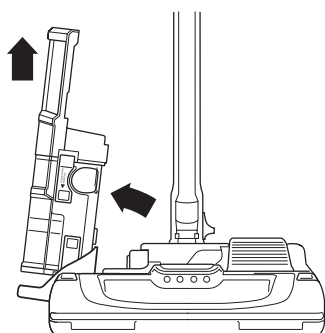STEP 2

- 2** Once the dust cup pops up, hold it by the handle and lift up to remove it from the floor nozzle.

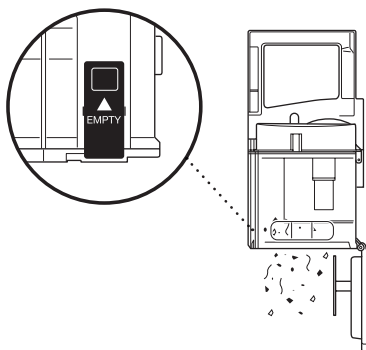STEP 3

- 3** Hold the dust cup over a trash bin and press the EMPTY button. The bottom lid will open, allowing the debris to fall out.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: Hand wash fliters with water only to prevent damage from cleaning chemicals. Allow ALL filters to dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

.....

RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

Pre-Motor Filter Kit

(Foam & Felt)

XFFH400





Clean once a month.

Post-Motor Filter

XEXFH400

Clean once a year.


Filter Access Latch

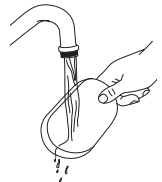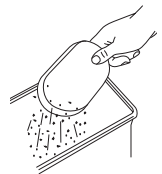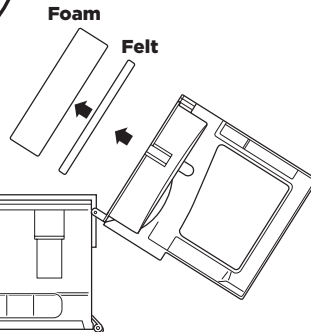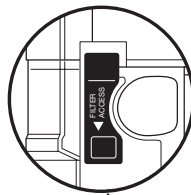

CLEANING THE FILTERS

Pre-Motor Filters

Access the pre-motor filters by pressing the FILTER ACCESS latch on the top of the dust cup. Remove and rinse the foam and felt filters with water. Tap loose dirt off filters between washes as needed. Once completely dry, insert the felt filter first, then place the foam filter on top of it.

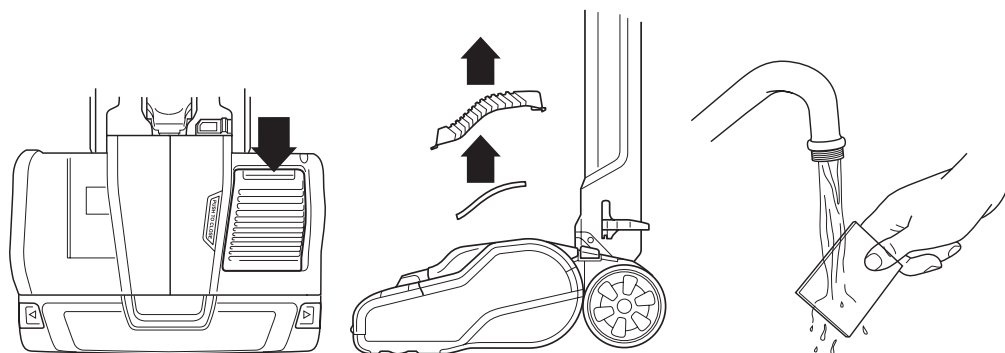

Post-Motor Filter

Access the post-motor filter on top of the floor nozzle. Remove and rinse with water.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.


★ **IMPORTANT:** Remove brushroll before rinsing.

★ **IMPORTANT:** DO NOT place brushroll in the dishwasher to wash or the dryer to dry. DO NOT submerge brushroll in water.


★ **IMPORTANT:** Using a wet brushroll in the floor nozzle will void your warranty.

DID YOU KNOW?


The brushroll endcap is removable to help clear hair/debris. Ensure the endcap is pressed firmly onto the brushroll to reassemble.

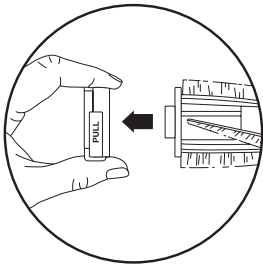


STEP 1

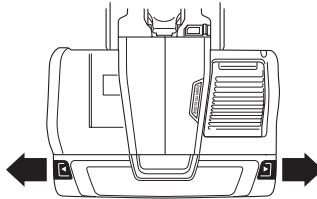


STEP 3

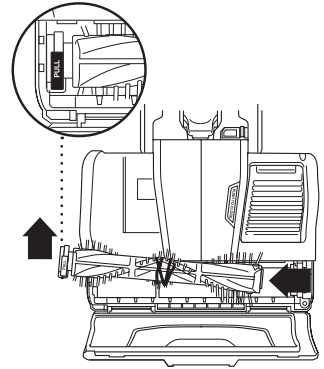

STEP 2

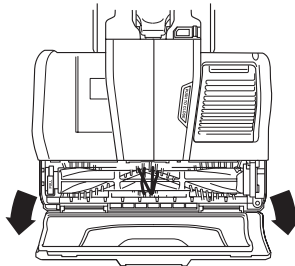


STEP 4

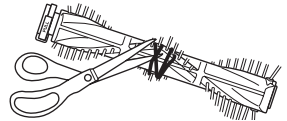


ACCESSING & CLEANING THE BRUSHROLL

- 1 Slide the brushroll garage release buttons out.
- 2 Pull up to open the brushroll garage.
- 3 Lift the endcap on the brushroll up to remove it from the floor nozzle.
- 4 Remove any hair, fibers, or debris wrapped around the brushroll. The groove on the brushroll allows scissors to cut the debris without damaging the bristles.


STEP 5

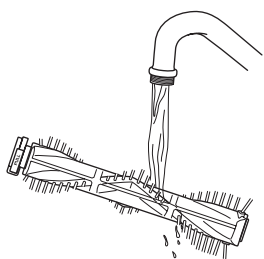

STEP 6

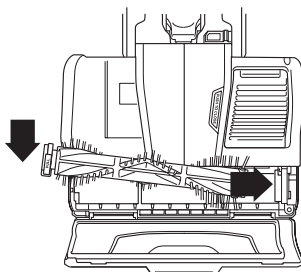

STEP 7

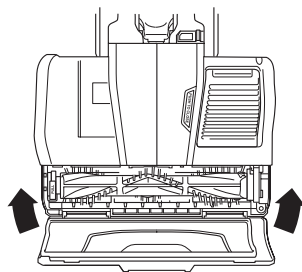

- 5** The brushroll can be rinsed under running water. Let the brushroll air-dry completely before replacing in the vacuum.

- 6** To reassemble, hold the brushroll by the endcap and align the other end with the gear. With the endcap facing up, place the brushroll in the floor nozzle.

- 7** Close the brushroll garage. Listen for a click and make sure the release buttons are fully closed.

NOTE: The brushroll will only spin if the brushroll cover is fully closed and locked.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.
(Refer to Maintenance section for more information.)

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.

Vacuum lifts area rugs.

- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- Turn off the unit to disengage the brushroll and restart with the Power slider switch.
- Open the Suction Control slider on the floor nozzle to decrease suction power.

Brushroll does not spin.

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum and remove blockage. Re-plug the unit into an electrical outlet and turn vacuum on.
- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle is green, the blockage has been successfully cleared. If the light is still red, please contact customer service at 1-800-798-7398.
- Check to make sure the brushroll was replaced correctly if it had been removed.
- Ensure brushroll garage of the floor nozzle is closed completely.
- With the power on, recline the wand, which will automatically turn on the brushroll.

Brushroll garage will not close.

- Make sure the brushroll was reinserted correctly with the word "PULL" on the endcap facing up.

Brushroll will not fit back inside the nozzle.

- Make sure the brushroll endcap is pressed firmly onto the brushroll.

Dust cup will not latch back onto floor nozzle.

- Make sure both the brushroll garage and filter access are fully closed. Press firmly in the center of the dust cup on the floor nozzle until you hear a click. The unit will not run until the dust cup is closed and locked.

Vacuum turns off on its own or indicator light flashes red.

This vacuum is equipped with a motor-protective thermostat so the vacuum will shut off if it overheats. Should this occur, perform the following steps to restart the thermostat:

1. Turn vacuum off and unplug it.
2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
3. Check for blockages on the brushroll and remove all hair and carpet fibers.
4. Allow unit to cool for a minimum of 45 minutes.
5. Plug in vacuum and turn it on.

Shark NINJA FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The 5-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 5 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered in my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts such as foam filters, HEPA filters, pads etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit sharkclean.com for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim

You must first activate your warranty by registering your unit online at sharkclean.com/customersupport. (Note: Purchases made directly from SharkNinja are automatically registered with us and the warranty activated.) Alternatively you can call 1-800-798-7398 to have a customer care specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

The customer care line is open Monday-Saturday, 7am-11pm ET and Sunday, 9am-8pm ET.

Replacement parts are available for purchase at sharkclean.com. For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit sharkwarranty.com.

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

NOUS VOUS REMERCIONS

d'avoir fait l'achat de l'aspirateur à brosse motorisée Shark^{MD} Rocket^{MD}



CONSEIL : Vous trouverez le numéro de modèle sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.



CONSEIL : Vous trouverez le code de la date de fabrication sur l'une des broches de la fiche du cordon d'alimentation.

ENREGISTRER VOTRE ACHAT



sharkclean.com



1-800-798-7398

NOTER CES RENSEIGNEMENTS

Numéro de modèle : _____

Code de la date de fabrication : _____

Date d'achat (conserver le reçu) : _____

Lieu d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Watts : 600W

Ampères : 5A

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT MANUEL ATTENTIVEMENT ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Ces instructions ont été conçues pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement de votre nouvel aspirateur à tête motorisée Shark Rocket.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	23
Apprendre à connaître l'aspirateur à tête motorisée Shark^{MD} Rocket^{MD}	25
Assemblage de l'aspirateur	27
Réglage de vitesse	29
Régulateur d'aspiration	29
Choisir la brosse rotative et son réglage approprié	30
Brosse rotative toutes surfaces	30
Brosse rotative pour le nettoyage en douceur des planchers à surface dure	30
Utilisation de l'aspirateur	31
Que signifie le témoin lumineux de la brosse rotative?	31
Rangement	32
Entretien	33
Vidange du bac à poussière	33
Nettoyage des filtres	35
Accès et nettoyage de la brosse rotative	37
Guide de dépannage	39
Garantie	40

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharge électrique et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.

LA BUSE DE PLANCHER, LE TUBE ET LA POIGNÉE CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

- Ces pièces ne peuvent être réparées par l'utilisateur.
 - N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides.
 - Ne plongez pas l'aspirateur dans l'eau.
 - Cessez l'utilisation si la poignée ou le tube sont endommagés.
-
- 1** Inspectez le cordon d'alimentation électrique et la fiche afin de repérer tout dommage avant l'utilisation. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.
 - 2** N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides; utilisez-le seulement sur les surfaces sèches.
 - 3** Débranchez l'aspirateur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
 - 4** Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il se doit, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou bien échappé dans l'eau, veuillez le retourner à SharkNinja Operating LLC pour une vérification, un ajustement ou une réparation.
 - 5** N'UTILISEZ PAS le cordon d'alimentation comme poignée, pour porter ou pour tirer l'aspirateur.

- 6** NE DÉBRANCHEZ PAS l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- 7** NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- 8** NE FAITES PAS ROULER l'aspirateur sur son cordon. Ne coincez jamais le cordon d'alimentation dans une porte et ne le placez pas près de rebords tranchants.
- 9** L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- 10** NE LAISSEZ PAS l'aspirateur branché sans surveillance.
- 11** Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- 12** Éteignez toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée.

UTILISATION GÉNÉRALE

- 13** Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
- 14** Gardez le lieu de travail bien éclairé.
- 15** Gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 16** NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
- 17** N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si des ouvertures sont bouchées; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de charpie, de cheveux ou tout autre objet pouvant réduire le débit d'air.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT

- 18** NE LAISSEZ PAS les enfants se servir de l'appareil. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 19** N'UTILISEZ PAS l'appareil sans bac à poussière ou sans filtre.
- 20** N'UTILISEZ PAS si le débit d'air est bloqué. Si le passage d'air de la buse de plancher est obstrué, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise électrique. Retirez toutes les obstructions avant de remettre l'appareil en marche.
- 21** Tenez la buse éloignée des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
- 22** Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant seulement.

RÉCIPIENT À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant de mettre l'aspirateur en marche :

- 23** Assurez-vous que tous les filtres sont complètement secs après le nettoyage courant.
- 24** Assurez-vous que le bac à poussière et tous les filtres sont en place après l'entretien courant.
- 25** Assurez-vous que toutes les brosses rotatives sont libres de toute obstruction en retirant les cheveux et les fibres du tapis.
- 26** Utilisez uniquement les filtres et les accessoires de marque Shark (manquer à cette règle annulera la garantie).
- 29** N'ASPIREZ PAS de poussière de placoplâtre, de cendres du foyer ou des braises et n'utilisez pas cet appareil comme accessoire pour des outils motorisés pour la collecte de poussière. Ces applications présentent des risques d'incendie.
- 30** N'ASPIREZ PAS d'objets brûlants ou fumants comme de la braise très chaude, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
- 31** N'ASPIREZ PAS des matières inflammables ou combustibles (par ex. : de l'essence à briquet, de l'essence ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces matières peuvent être présentes.
- 32** N'ASPIREZ PAS de substances toxiques (par ex. : de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou des produits débouchants).
- 33** N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un espace clos où il y a présence de vapeurs provenant de la peinture, de diluant à peinture, de produits de traitement antimite, de poussière inflammable ou d'autres matières toxiques ou explosives.
- 34** N'ASPIREZ PAS de matières liquides.
- 35** NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- 36** Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.
- 37** Retirez la brosse rotative de l'appareil avant de la rincer.

FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'INSÉREZ PAS la fiche dans la prise de force et ne tentez pas de la modifier.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 27** N'ASPIREZ PAS d'objets de grande taille.
- 28** N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou pointus comme de la vitre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie susceptibles d'endommager l'aspirateur.

APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ASPIRATEUR À TÊTE MOTORISÉE SHARK^{MD} ROCKET^{MD}

BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce mode d'emploi pour en apprendre davantage sur les caractéristiques fantastiques de votre nouvel aspirateur.


De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.

UNITÉ PRINCIPALE

- A** Commutateur mise en marche/LO/HI
- B** Crochet d'enroulement du haut
- C** Tube
- D** Filtres en amont du moteur
- E** Crochet d'enroulement du bas
- F** Bac à poussière
- G** Pédale de libération du bac à poussière
- H** Témoin lumineux de la brosse rotative
- I** Sélecteur de puissance d'aspiration
- J** Bouton de libération du boîtier de la brosse rotative
- K** Grille de ventilation/filtre en aval du moteur
- L** Lumières à l'avant

ACCESSOIRES

- M** Brosse rotative pour toutes les surfaces
- N** Brosse rotative pour le nettoyage en douceur des planchers à surface dure
- O** Fourreau de la brosse rotative

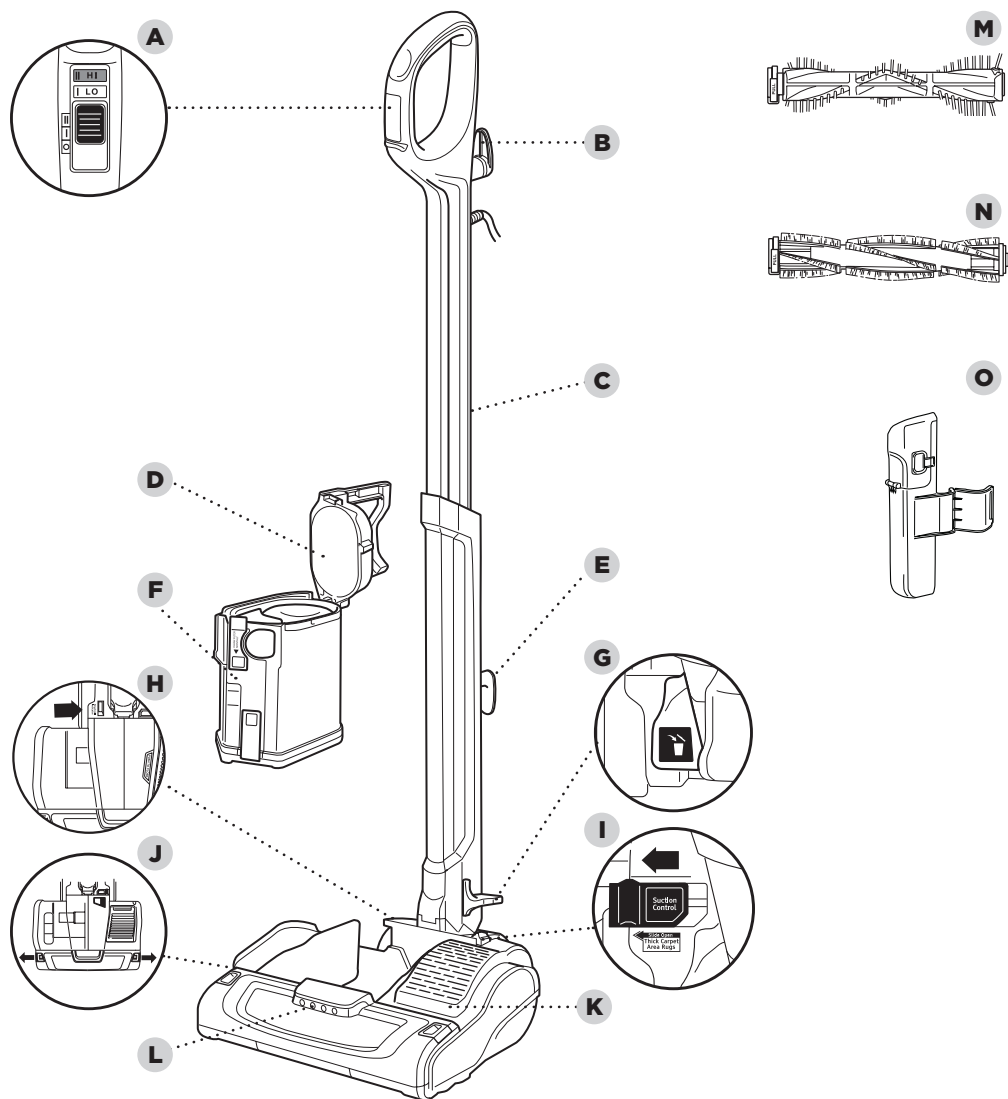

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR


★ **IMPORTANT :** Assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés avant l'assemblage.

.....

LE SAVIEZ-VOUS?


La buse de plancher est dotée de lumières à DEL à l'avant qui permettent d'éclairer la surface du plancher à nettoyer. Les lumières s'allument automatiquement, peu importe le réglage de la vitesse.

ÉTAPE 1

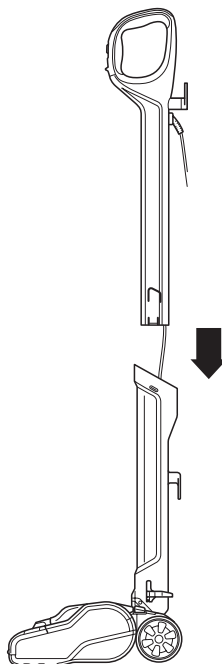

- 1 Insérer la partie supérieure du tuyau dans la partie inférieure jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Assurez-vous de ne pas pincer les câbles.

ÉTAPE 2

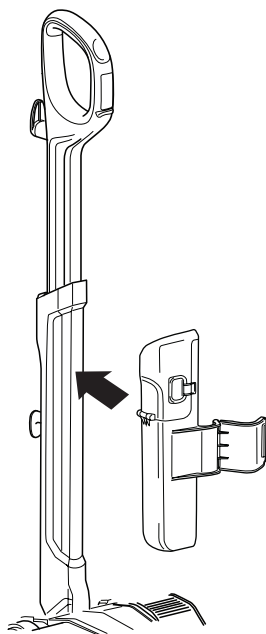


- 2** Ouvrez le collet du fourreau en appuyant sur « Press to detach holster » (appuyer pour détacher le fourreau).

Fixez le collet au-dessus du crochet d'enroulement du bas.

Fermez le collet. Un déclic se fera entendre.

ÉTAPE 3

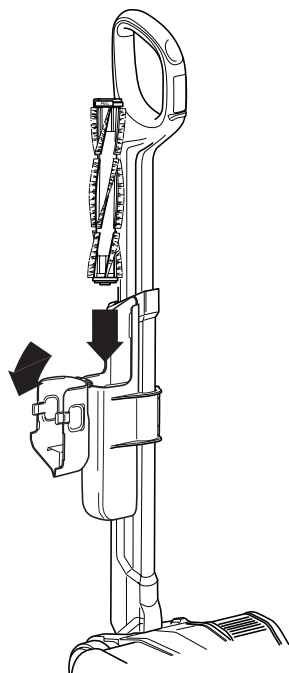


- 3** Ouvrez le fourreau en serrant les deux bouts, puis insérez la brosse rotative de recharge. Fermez avant d'utiliser l'aspirateur.


RÉGLAGE DE VITESSE

 **REMARQUE :** Veuillez suivre les instructions de nettoyage préconisées par le fabricant avant de passer l'aspirateur sur les moquettes ou les tapis délicats.

Moins de puissance d'aspiration

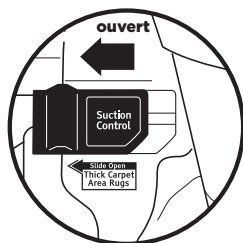


Plus de puissance d'aspiration

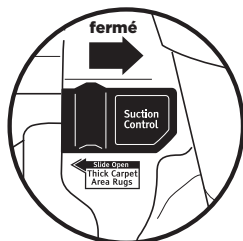

RÉGULATEUR D'ASPIRATION

Cet appareil est muni d'un sélecteur coulissant de puissance d'aspiration pour faciliter le passage de l'aspirateur sur les tapis aux poils longs et pour réduire la puissance d'aspiration lors du nettoyage des carpettes. Ouvrez pour réduire la puissance d'aspiration. Fermez pour maximiser la puissance d'aspiration.


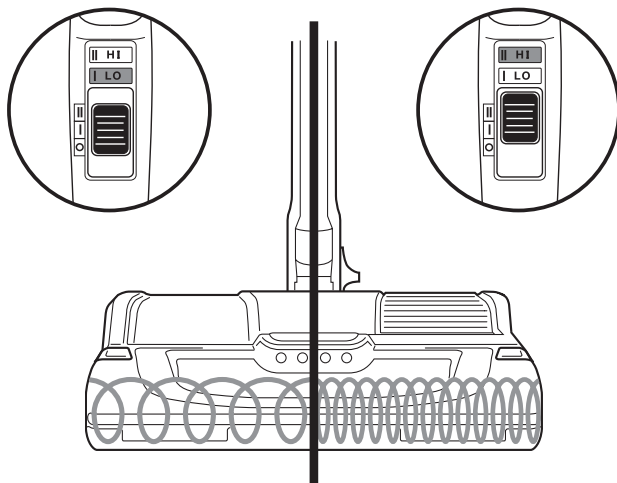


La poignée de la tête motorisée est munie d'un interrupteur coulissant à deux vitesses.

LO – La brosse rotative tourne lentement.

HI – La brosse rotative tourne rapidement.

SÉLECTIONNEZ LA BROSSE ROTATIVE ET LE RÉGLAGE APPROPRIÉS



BROSSE ROTATIVE TOUTES SURFACES

La brosse rotative toutes surfaces peut être utilisée sur tous les types de parquets. Elle est optimisée pour le nettoyage des tapis en profondeur.

LO – Pour le nettoyage en douceur des parquets et des carpettes.

HI – Pour le nettoyage des tapis en profondeur et le retrait de la saleté incrustée.

- 1** Branchez l'appareil dans une prise électrique.
- 2** Faites glisser l'interrupteur en position « LO » pour le nettoyage en douceur des parquets et des carpettes. La brosse rotative se mettra à tourner lentement.
- 3** Faites glisser l'interrupteur en position « HI » pour nettoyer les tapis en profondeur et aspirer la saleté incrustée. La brosse rotative se mettra à tourner rapidement.

REMARQUE : Pour le nettoyage des tapis en profondeur conformément à la norme ASTM F608 (saleté incrustée dans les tapis), réglez la brosse rotative toutes surfaces à la position « HI », tout en vous assurant que le sélecteur de puissance d'aspiration est fermé.

BROSSE ROTATIVE POUR LE NETTOYAGE EN DOUCEUR DES PLANCHERS À SURFACE DURE

La brosse rotative pour nettoyage en douceur des planchers à surface dure peut être utilisée sur tous les types de parquets. Elle est optimisée pour une performance de nettoyage supérieure des parquets.

LO – Pour aspirer les débris lourds et de grande taille.


HI – Pour aspirer la poussière et les débris fins ou incrustés.

- 1** Branchez l'appareil dans une prise électrique.
- 2** Faites glisser l'interrupteur en position « LO » pour aspirer les débris lourds et de grande taille. La brosse rotative se mettra à tourner lentement.
- 3** Faites glisser l'interrupteur en position « HI » pour aspirer la poussière et les débris fins ou incrustés. La brosse rotative se mettra à tourner rapidement.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR



CONSEIL : Pour accéder rapidement au cordon, faites faire une rotation de 180° au crochet du haut, et dérouler le cordon. Faites tourner le crochet de nouveau pour ranger le cordon.

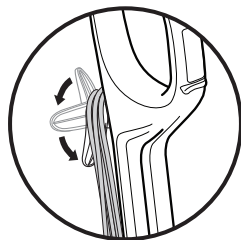

QUE SIGNIFIE LE TÉMOIN LUMINEUX DE LA BROSSE ROTATIVE?

Vert fixe


La brosse rotative est en marche et fonctionne comme elle se doit.

Rouge fixe


Une obstruction a été détectée dans la zone de la brosse rotative. Éteignez l'aspirateur, et retirez l'élément qui cause l'obstruction.

Rouge clignotant*


La buse de plancher surchauffe. Éteignez l'aspirateur et laissez-le refroidir.

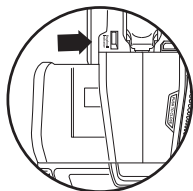

*Consultez la section de dépannage pour obtenir des instructions supplémentaires.

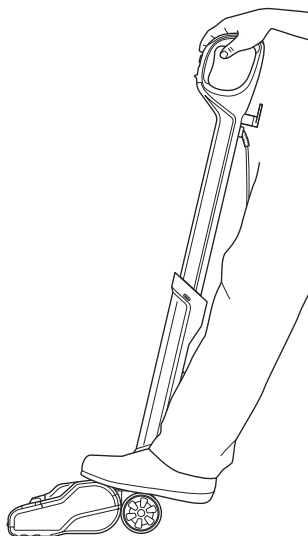

- 1 Brancher le câble d'alimentation dans la prise électrique. Appuyez légèrement sur la buse de plancher avec le pied, puis tirez sur le tube. Sélectionnez le réglage souhaité, et commencez le nettoyage. Veuillez noter que la brosse rotative ne fonctionnera pas à moins que le tube soit incliné.

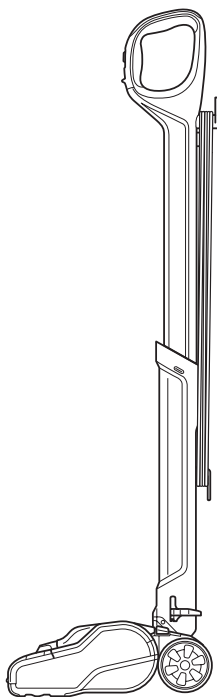

- 2** Enrouler le câble d'alimentation autour des crochets.


⚠ AVERTISSEMENT :
Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

👉 REMARQUE : Nettoyez le filtre du bac à poussière, au besoin.

👉 REMARQUE : L'appareil fonctionne uniquement lorsque le bac à poussière est enclenché.

👉 REMARQUE : Videz le bac à poussière lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX » indiquée à l'intérieur de ce dernier.


ÉTAPE 1

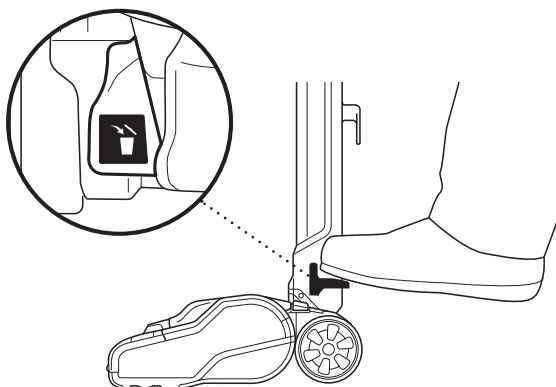

VIDANGE DU BAC À POUSSIÈRE


- 1 Détachez le bac à poussière amovible de la buse de plancher en appuyant sur la pédale de libération du bac à poussière située sur le côté gauche, près de la buse.

ÉTAPE 2

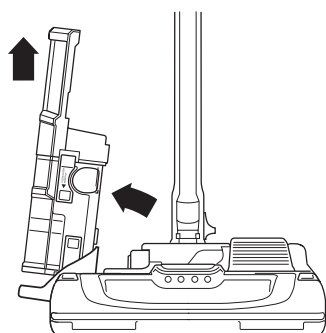

- 2** Une fois le bac libéré, tenez-le par la poignée et soulevez-le pour le retirer de la buse.

ÉTAPE 3

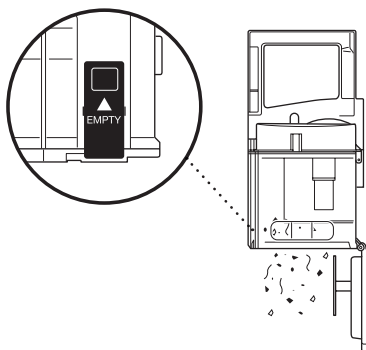

- 3** Tenez le bac au-dessus d'un bac à ordures, et appuyez sur le bouton de vidange « EMPTY ». Le couvercle inférieur s'ouvrira pour permettre au bac de se vider de ses débris.

⚠ AVERTISSEMENT :
Laver les filtres à la main avec de l'eau seulement afin d'éviter les dommages causés par les produits chimiques de nettoyage. Laissez TOUS les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'empêcher tout contact entre l'eau et les composants électriques.

HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :

Trousse de filtre pré-moteur

(feutre et mousse)

XFFH400


Nettoyez une fois par mois.

Filtre post-moteur

XEXFH400



Nettoyer une fois par année.

Languette de dégagement de la porte du filtre

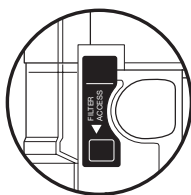

Mousse


Feutre

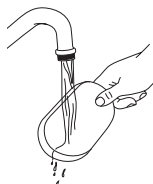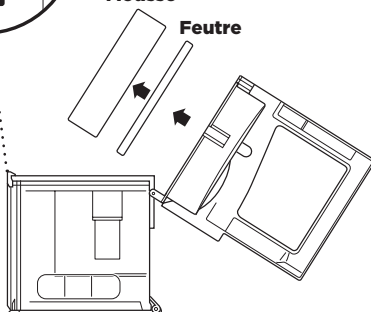

NETTOYAGE DES FILTRES

Filtres pré-moteur

Pour accéder aux filtres pré-moteur, appuyez sur la languette de dégagement de la porte du filtre (FILTER ACCESS) située sur le dessus du bac à poussière. Retirez et rincez les filtres de feutre et de mousse avec de l'eau. Tapotez les filtres entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté. Une fois le séchage terminé, insérez d'abord le filtre en feutre, puis le filtre en mousse sur ce dernier.

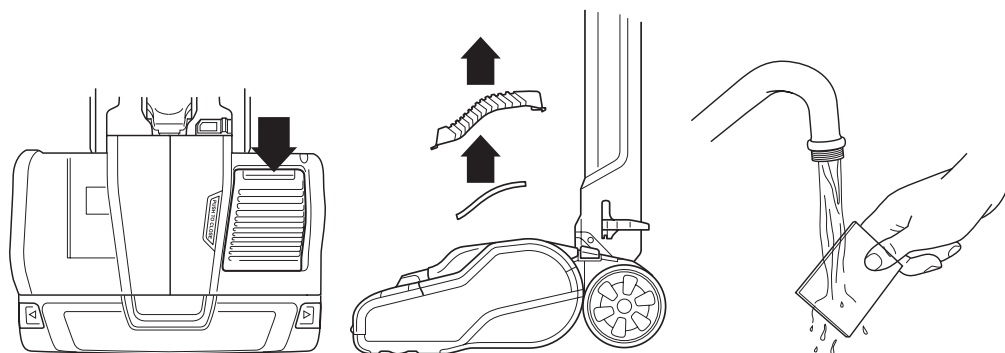

Filtre post-moteur

Le filtre post-moteur se trouve sur la buse de plancher. Retirez le filtre et rincez-le avec de l'eau.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT :
Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.


★ **IMPORTANT :** Retirez la brosse rotative avant de procéder au rinçage.

★ **IMPORTANT :** NE LAVEZ PAS la brosse rotative au lave-vaisselle et ne la séchez pas dans la sècheuse. NE PLONGEZ PAS la brosse rotative dans l'eau.


★ **IMPORTANT :**
L'utilisation d'une brosse rotative mouillée dans la buse de plancher annulera la garantie.

LE SAVIEZ-VOUS?


Le bouchon de la brosse rotative est amovible pour permettre le retrait facile des cheveux et des débris. Pour réassembler, assurez-vous que le bouchon est pressé fermement sur la brosse rotative.

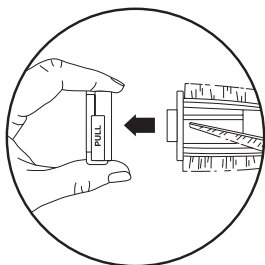


ÉTAPE 1

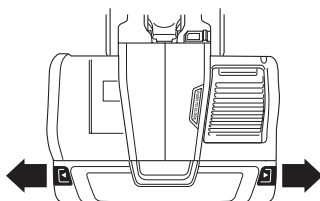


ÉTAPE 3

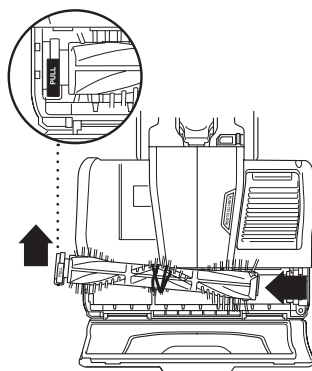

ÉTAPE 2

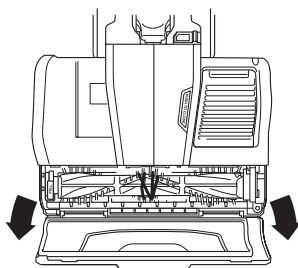


ÉTAPE 4

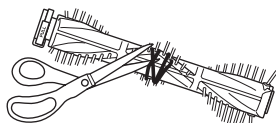


ACCÈS ET NETTOYAGE DE LA BROSSSE ROTATIVE

- 1 Faites glisser les boutons de dégagement du boîtier de la brosse rotative vers l'extérieur.
- 2 Tirer vers le haut pour ouvrir le boîtier de la brosse rotative.
- 3 Soulevez le bouchon de la brosse rotative pour le retirer de la buse de plancher.
- 4 Retirez les cheveux, les fibres ou les débris qui sont enroulés autour de la brosse. La rainure intégrée à la brosse permet l'utilisation de ciseaux pour couper les débris sans endommager les poils.


ÉTAPE 5

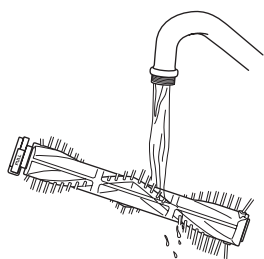

ÉTAPE 6

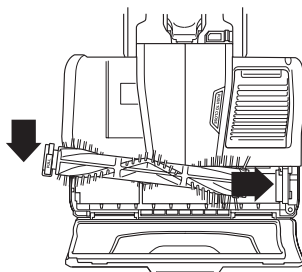

ÉTAPE 7

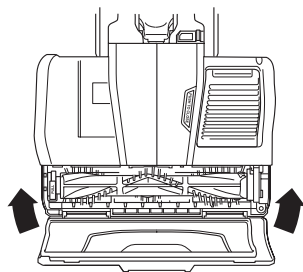

5 La brosse rotative peut être rincée sous l'eau courante. Laissez la brosse rotative sécher complètement avant de la remettre dans l'aspirateur.

6 Pour réassembler, tenez la brosse rotative par son bouchon, puis alignez l'autre extrémité avec le mécanisme. Placez la brosse rotative dans la buse de plancher en vous assurant que le bouchon fait face vers le haut.

7 Fermez le boîtier de la brosse rotative. Attendez qu'un déclic se fasse entendre et assurez-vous que les boutons de dégagement sont complètement fermés.

REMARQUE : La brosse rotative tournera uniquement lorsque son couvercle est complètement fermé et verrouillé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. L'aspirateur ne ramasse pas la poussière ou ne l'aspire que légèrement.

(Consulter la section d'entretien pour plus de renseignements.)

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les remettre dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le si tel est le cas.
- Vérifiez la buse de plancher pour voir si elle est obstruée. Retirez toute obstruction, au besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative.

L'aspirateur soulève les tapis de surface.

- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.
- Éteignez l'appareil pour désactiver la brosse rotative, et rallumez-le avec l'interrupteur coulissant.
- Ouvrez le sélecteur coulissant de puissance d'aspiration situé sur la buse de plancher pour réduire la puissance d'aspiration.

La brosse rotative ne tourne pas.

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Éteignez l'appareil immédiatement, et débranchez-le pour retirer l'obstruction. Rebranchez l'appareil dans une prise électrique, puis rallumez l'aspirateur.
- Si le témoin lumineux de la buse de plancher s'allume en vert, cela signifie que l'obstruction a été retirée. Si le témoin continue de s'allumer en rouge, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.
- Assurez-vous que la brosse rotative a été remplacée correctement si elle a été retirée.
- Assurez-vous que le boîtier de la buse de plancher est complètement fermé.
- Pendant que l'appareil est en marche, inclinez le tube pour activer la brosse rotative.

Le boîtier de la brosse rotative ne ferme pas.

- Assurez-vous que la brosse rotative a été réinsérée correctement et que l'indication « PULL » (tirer) sur le bouchon fait face vers le haut.

La brosse rotative ne peut être réinsérée à l'intérieur de la buse.

- Assurez-vous que le bouchon de la brosse rotative est pressé fermement dans celle-ci.

Le bac à poussière ne peut pas s'enclencher dans la buse de plancher.

- Assurez-vous que le boîtier de la brosse rotative et l'accès au filtre sont complètement fermés. Appuyez fermement sur le centre du bac à poussière de la buse de plancher jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. L'appareil ne fonctionnera pas jusqu'à ce que le bac à poussière soit fermé et verrouillé.

L'aspirateur s'éteint tout seul ou le témoin lumineux clignote en rouge.

Cet aspirateur est muni d'un thermostat de protection du moteur qui coupe l'alimentation de l'aspirateur lorsque celui-ci surchauffe. Dans cette éventualité, veuillez suivre les étapes suivantes pour redémarrer le thermostat :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
3. Vérifiez la présence d'obstruction sur la brosse rotative, puis retirez les cheveux et les fibres de tapis.
4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.

La garantie limitée de 5 ans s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Que couvre la garantie?

1. L'unité d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparées ou remplacées pour 5 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces d'usure comme les filtres mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc., qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodiques afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé. Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires
6. Défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site www.sharkclean.com pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez d'abord activer votre garantie en enregistrant votre appareil en ligne à sharkclean.com/customersupport. (Remarque : les achats effectués directement auprès de SharkNinja sont automatiquement enregistrés et la garantie est activée.) Vous pouvez également appeler le 1-800-798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez appeler le 1-800-798-7398 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 23 h HE et le dimanche de 9 h à 20 h HE.

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site sharkclean.com. Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et inusables, visitez le SharkWarranty.com.

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Certains états ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

GRACIAS

por comprar la aspiradora Shark® Rocket®

 **CONSEJO:** El número de modelo se encuentra en la etiqueta que indica la capacidad, ubicada en la parte de atrás de su unidad.

 **CONSEJO:** El código de fecha se ubica en una de las patas del enchufe del cable de alimentación.

REGISTRE SU COMPRA

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Número de modelo: _____

Código de fecha: _____

Fecha de compra (conservé su recibo): _____

Tienda de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V, 60 Hz

Vatios: 600W

Amperios: 5A

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a entender completamente el funcionamiento de su nueva aspiradora Shark Rocket.

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de servicio al cliente al 1-800-798-7398.

ÍNDICE

Instrucciones importantes de seguridad	43
Nociones básicas sobre su aspiradora Shark® Rocket®	45
Montaje de la aspiradora	47
Configuración de velocidad	49
Control de succión	49
Selección de la configuración y el cepillo giratorio adecuados.....	50
Cepillo giratorio multisuperficies.....	50
Cepillo giratorio suave para pisos duros	50
Utilización de la aspiradora	51
¿Qué significa la luz indicadora del cepillo giratorio?.....	50
Almacenamiento	52
Mantenimiento	53
Vaciado del recipiente para el polvo	53
Limpieza de los filtros	55
Acceso y limpieza del cepillo giratorio	57
Guía de solución de problemas.....	59
Notas	60
Garantía.....	62

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, incendios, electrocución y daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto del aparato, siga atentamente las siguientes instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que presentan un riesgo potencial para el usuario.

LA BOQUILLA DE PISO, EL VÁSTAGO Y EL MANGO CONTIENEN CONEXIONES ELÉCTRICAS:

- Estas no son piezas reparables.
 - No las utilice para aspirar ningún líquido.
 - No las sumerja en agua.
 - Si el mango/vástago está dañado, suspenda el uso.
-
- 1** Revise que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados antes de usar. NO use la aspiradora si tiene el cable o el enchufe dañados. Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora. Guarde la aspiradora con el cable de alimentación bien sujeto alrededor de los dos ganchos para cable.
 - 2** NO use la aspiradora al aire libre ni sobre superficies mojadas; úsela únicamente sobre superficies secas.
 - 3** Desenchufe la aspiradora del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de realizarle mantenimiento.
 - 4** Si la aspiradora no funciona como debería o se ha caído, dañado, dejado al aire libre o caído al agua, devuélvala a SharkNinja Operating LLC para su revisión, reparación o ajuste.
 - 5** NO tire de la aspiradora ni la transporte por el cable, y no use el cable como mango.
 - 6** NO desenchufe la aspiradora tirando del cable; para desenchufarla, agarre el enchufe, no el cable.

- 7** NO manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- 8** NO pase la aspiradora por encima del cable de alimentación, cierre una puerta por la que pasa el cable ni tire del cable en esquinas filosas.
- 9** No se recomienda el uso de cables de extensión.
- 10** NO deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada.
- 11** Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- 12** Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado.

USO GENERAL

- 13** Use la aspiradora únicamente según se describe en este manual.
- 14** Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- 15** Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la alfombra en todo momento para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- 16** NO coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 17** NO coloque ningún objeto en las aberturas. NO use la aspiradora si tiene alguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda disminuir el flujo de aire.
- 18** NO permita que los niños usen el aparato. Es necesario prestar mucha atención cuando se use la aspiradora cerca de los niños. Esto no es un juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

- 19** NO use la aspiradora sin el recipiente para el polvo y/o los filtros puestos.
- 20** NO use la manguera si el flujo de aire se encuentra restringido; si se obstruyen los pasos de aire o la boquilla de piso, apague la aspiradora y desenchúfela del tomacorriente. Retire todas las obstrucciones antes de volver a encender la unidad.
- 21** Mantenga la boquilla lejos de pelo, cara, dedos, pies descalzos o ropa suelta.
- 22** Use únicamente aditamentos recomendados por el fabricante.

RECIPIENTE PARA EL POLVO/FILTROS/ACCESORIOS

Antes de encender la aspiradora:

- 23** Asegúrese de que todos los filtros estén completamente secos después de la limpieza de rutina.
- 24** Asegúrese de que el recipiente para el polvo y todos los filtros estén puestos después del mantenimiento de rutina.
- 25** Asegúrese de que los cepillos giratorios estén libres de bloqueos eliminando pelo y fibras de alfombra.

- 26** Use únicamente filtros y accesorios de marca Shark (no hacerlo anulará la garantía).

LIMPIEZA GENERAL

- 27** NO recoja objetos de gran tamaño.
- 28** NO recoja objetos duros o filosos como vidrio, uñas, tornillos o monedas que podrían dañar la aspiradora.
- 29** NO use la aspiradora para recoger polvo de yeso, cenizas de chimenea o brasas, ni la use para acoplar a herramientas eléctricas para juntar polvo. Estos usos presentan un riesgo de incendio.

- 30** NO recoja objetos humeantes o ardientes como carbones calientes, colillas de cigarrillo o fósforos.
- 31** NO recoja materiales inflamables o combustibles (p. ej., líquido de encendedor, gasolina o querosén), ni use la aspiradora en áreas en las que estos puedan estar presentes.
- 32** NO recoja soluciones tóxicas (p. ej., cloro, amoníaco o limpiador de drenaje).
- 33** NO use la aspiradora en un espacio cerrado en el que se encuentren presentes vapores de pintura, solventes o sustancias antipolillas, polvo inflamable, u otros materiales explosivos o tóxicos.
- 34** NO aspire ningún líquido.
- 35** NO sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos.
- 36** Tenga extremo cuidado cuando limpie en escaleras.
- 37** Retire el cepillo giratorio de la unidad antes de enjuagarlo.

ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de electrocución, esta aspiradora cuenta con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Como característica de seguridad, este enchufe entra de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado. NO lo fuerce en el tomacorriente ni trate de modificarlo para que entre.

NOCIONES BÁSICAS SOBRE SU ASPIRADORA SHARK® ROCKET®

¡BIENVENIDO!


Felicitaciones por su compra. Use este manual de instrucciones para conocer las excelentes características de su nueva aspiradora. Desde el armado hasta el mantenimiento, encontrará todo aquí.

UNIDAD PRINCIPAL

- A** Interruptor de encendido/LO/HI
- B** Gancho superior para cable
- C** Vástago
- D** Filtros anteriores al motor
- E** Gancho inferior para cable
- F** Recipiente para el polvo
- G** Pedal de liberación del recipiente para polvo
- H** Luz indicadora del cepillo giratorio
- I** Control de succión
- J** Liberación de la cubierta del cepillo giratorio
- K** Rejilla de escape/Filtro posterior al motor
- L** Faros

ACCESORIOS

- M** Cepillo giratorio multisuperficies
- N** Cepillo giratorio suave para pisos duros
- O** Estuche del cepillo giratorio

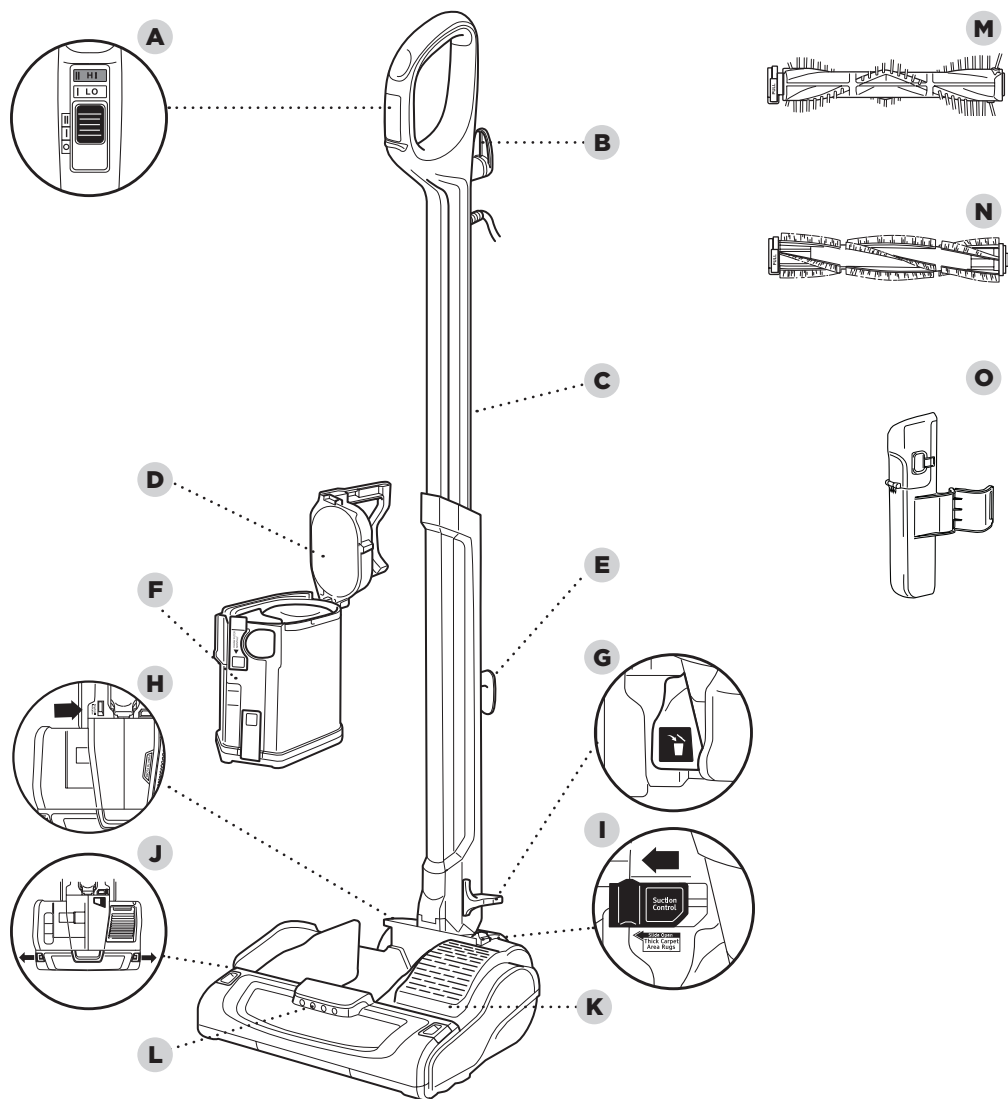

CÓMO ARMAR SU ASPIRADORA


★ **IMPORTANTE:** Antes del montaje, inspeccione siempre los cables en busca de daños.

.....

¿SABÍA QUE...?


La boquilla de piso tiene faros LED que iluminan la superficie del piso que se está limpiando. Las luces se encienden automáticamente en cualquier configuración de velocidad.

PASO 1

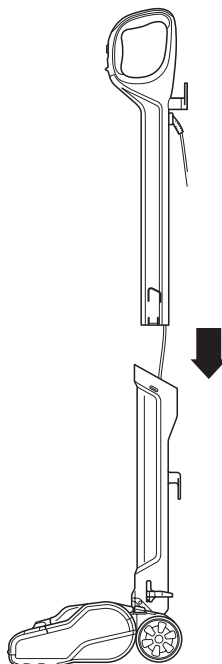


- 1 Inserte la parte superior del vástago en la parte inferior hasta oír un clic. Asegúrese de no pellizcar los cables.

PASO 2

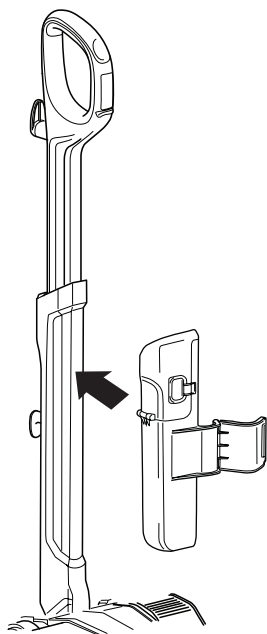

- 2** Abra la abrazadera del estuche pulsando Press to detach holster (pulsar para separar estuche).
Coloque la abrazadera de modo que descansa encima del gancho inferior para cable.
Cierre la abrazadera. Oirá un clic.

PASO 3

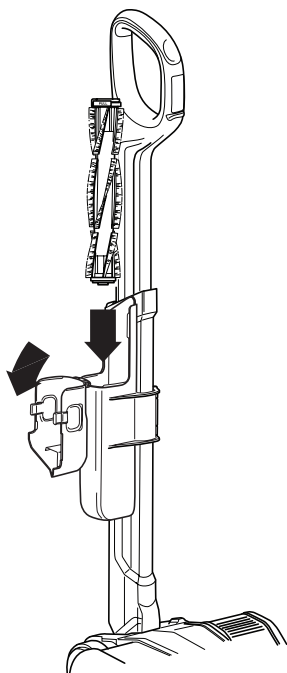


- 3** Abra el estuche introduciendo los dos extremos e inserte el cepillo giratorio de repuesto. Cierre antes de utilizar la aspiradora.


CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD

NOTA: Antes de pasar la aspiradora por alfombras o tapetes delicados, consulte las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

Menos succión

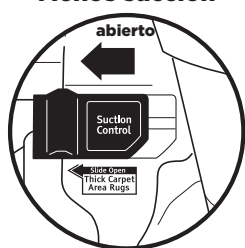


Más succión

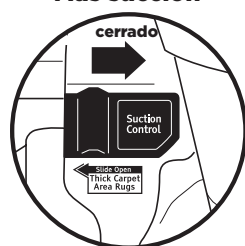

CONTROL DE SUCCIÓN

Esta unidad tiene una guía de deslizamiento de control de succión para ayudar a empujar/jalar en alfombras voluminosas y para disminuir la succión al pasar la aspiradora por tapetes. Abra para minimizar la succión. Cierre para una succión máxima.

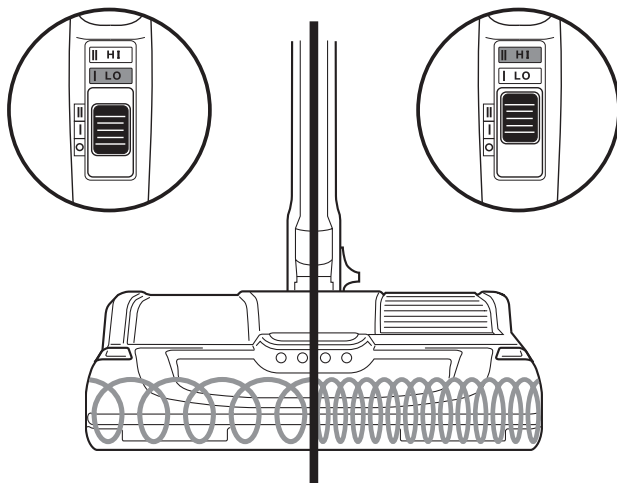


La aspiradora tiene en el mango un interruptor deslizando de dos velocidades.

LO: El cepillo giratorio gira despacio.

HI: El cepillo giratorio gira deprisa.

SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y EL CEPILLO GIRATORIO ADECUADOS



CEPILLO GIRATORIO MULTISUPERFICIES


El cepillo giratorio multisuperficies puede usarse en todos los tipos de piso. Está optimizado para la limpieza profunda de alfombras.

LO: Para la limpieza suave de pisos duros y tapetes.

HI: Para la limpieza profunda de alfombras y eliminar suciedad incrustada.

- 1 Enchufe la unidad a un tomacorriente.
- 2 Ponga el interruptor en la posición LO para limpiar suavemente pisos duros y tapetes. El cepillo giratorio girará despacio.
- 3 Ponga el interruptor en la posición HI para la limpieza profunda de alfombras y eliminar suciedad incrustada. El cepillo giratorio girará deprisa.

NOTA: Para la limpieza profunda de alfombras según la norma ASTM F608 (suciedad incrustada en alfombras), use el cepillo giratorio multisuperficies para alfombras en la posición HI con el control de succión cerrado.



CEPILLO GIRATORIO SUAVE PARA PISOS Duros

El cepillo giratorio suave para pisos duros puede usarse en todos los tipos de piso. Está optimizado para la limpieza mejorada de pisos duros.

LO: Para aspirar residuos grandes y pesados.


HI: Para suciedad y residuos sueltos y adheridos.

- 1 Enchufe la unidad a un tomacorriente.
- 2 Ponga el interruptor en la posición LO para limpiar residuos grandes y pesados. El cepillo giratorio girará despacio.
- 3 Ponga el interruptor en la posición HI para limpiar suciedad y residuos sueltos y adheridos. El cepillo giratorio girará deprisa.

UTILIZACIÓN DE LA ASPIRADORA



CONSEJO: Para acceder rápidamente al cable, gire el gancho superior hacia abajo y retire el cable. Vuelva a girarlo hacia arriba para almacenar el cable.

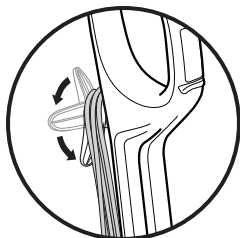

¿QUÉ SIGNIFICA LA LUZ INDICADORA DEL CEPILLO GIRATORIO?

Verde continuo


El cepillo giratorio está encendido y funciona correctamente.

Rojo continuo


Hay un atasco en el área del cepillo giratorio. Apague la aspiradora y retire la obstrucción.

Rojo intermitente*


La boquilla de piso se recalentó. Apague la aspiradora y espere a que se enfríe.

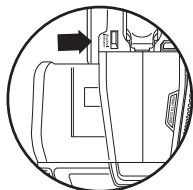

*Para más instrucciones, consulte la sección de solución de problemas.

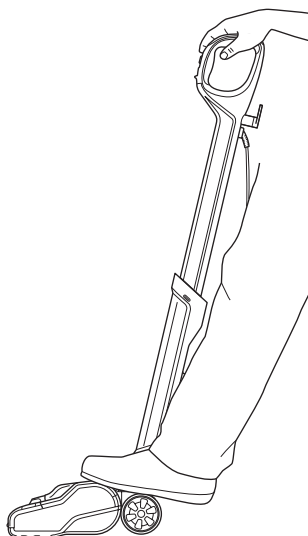

- 1 Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente. Pise sobre la boquilla del piso y jale del vástago hacia atrás. Seleccione la configuración de aspiración adecuada y comience la limpieza. Tenga en cuenta que el cepillo giratorio no girará a menos que el vástago se encuentre reclinado.

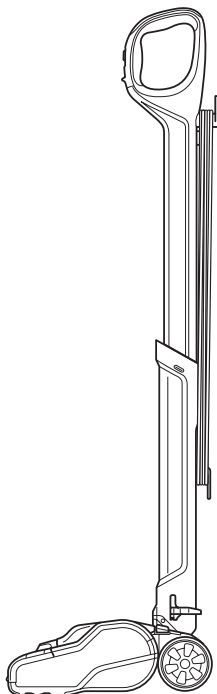

- 1 Enrolle el cable de alimentación alrededor de los ganchos para cables.

MANTENIMIENTO


⚠ ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de electrocución y de puesta en funcionamiento accidental, apague y desenchufe la unidad antes de realizarle mantenimiento.

✎ NOTA: Limpie la pantalla del interior del recipiente para el polvo según sea necesario.

✎ NOTA: La unidad solo funcionará cuando el recipiente para el polvo esté fijo en su lugar.

✎ NOTA: Vacíe el recipiente para el polvo cuando los residuos alcancen la línea de llenado MÁX.


PASO 1

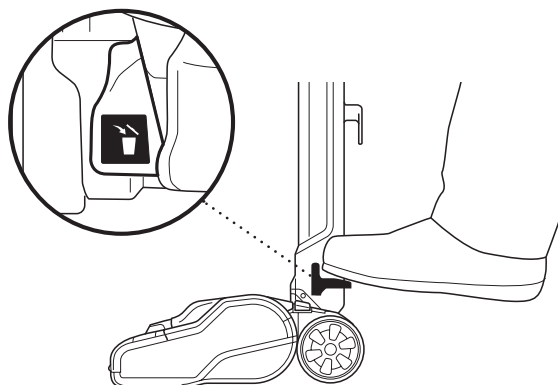

CÓMO VACIAR EL RECIPIENTE PARA EL POLVO


- 1 Separe el recipiente extraíble del polvo de la boquilla de piso presionando el pedal de liberación del recipiente situado a la izquierda junto a la boquilla.

PASO 2

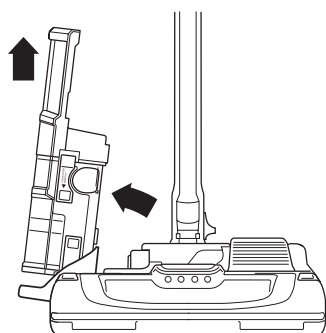

- 2** Una vez liberado el recipiente, sujételo por el mango y súbalo para separarlo de la boquilla de piso.

PASO 3

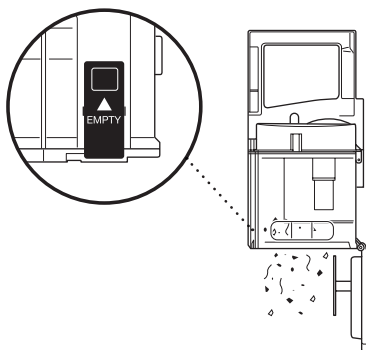

- 3** Sujete el recipiente para el polvo sobre una papelera y pulse el botón EMPTY (VACIAR). La lengüeta inferior se abrirá dejando caer los residuos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Lave los filtros a mano con agua, así impedirá cualquier daño de productos químicos de limpieza. Deje secar por completo **TODOS** los filtros antes de volver a colocarlos en la aspiradora a fin de evitar que penetre líquido en las partes eléctricas.

CRONOGRAMA RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS FILTROS:

Kit de filtros anterior al motor

(espuma y fieltro)
XFFH400


Limpiar una vez al mes.

Filtro posterior al motor

XEXFH400



Limpiar una vez al año.

Pestillo de acceso al filtro

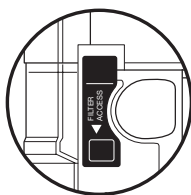

Espuma


Fieltro

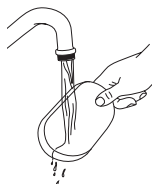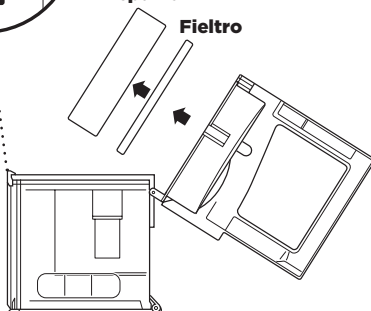

CÓMO LIMPIAR LOS FILTROS

Filtros anteriores al motor

Acceda a los filtros anteriores al motor presionando el pestillo FILTER ACCESS (ACCESO A FILTRO) de la parte superior del recipiente para el polvo. Retire y enjuague con agua los filtros de espuma y fieltro. Dé golpecitos para sacar la tierra de los filtros entre los lavados, según sea necesario. Una vez completamente secos, inserte primero el filtro de fieltro y después coloque el filtro de espuma encima de él.

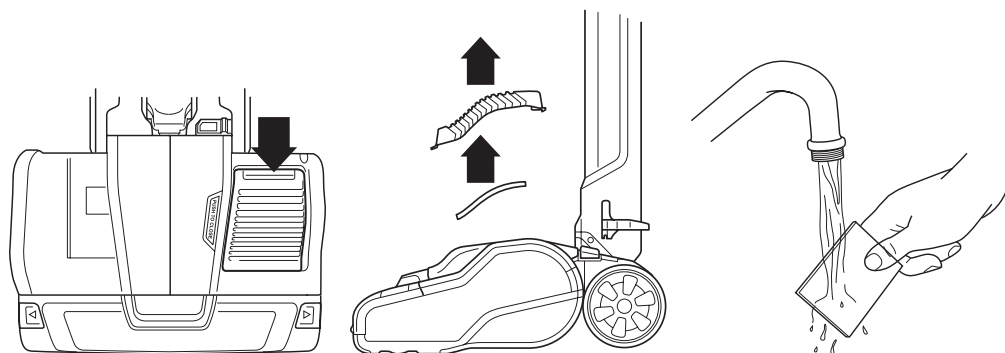

Filtro posterior al motor

Acceda al filtro posterior al motor en la parte superior de la boquilla de piso. Retire y enjuague con agua.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de electrocución y de puesta en funcionamiento accidental, apague y desenchufe la unidad antes de realizarle mantenimiento.


★ **IMPORTANTE:** Retire el cepillo giratorio antes de enjuagarlo.

★ **IMPORTANTE:** NO coloque el cepillo giratorio en el lavaplatos para lavarlo ni en la secadora para secarlo. NO sumerja el cepillo giratorio en agua.


★ **IMPORTANTE:** Utilizar un cepillo giratorio húmedo en la boquilla de piso anulará la garantía.

¿SABÍA QUE...?


Se puede extraer el tapón final del cepillo giratorio para ayudar a quitar pelo/suciedad. Asegúrese de acoplar firmemente el tapón final al cepillo giratorio al volver a montarlo.

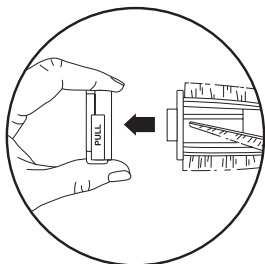


PASO 1

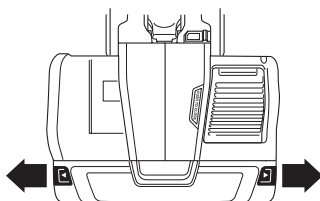


PASO 3

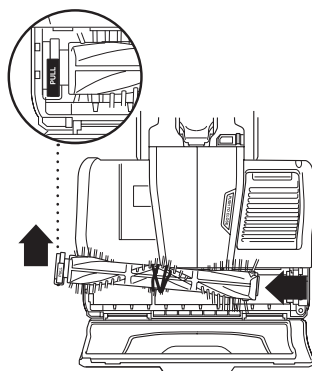

PASO 2

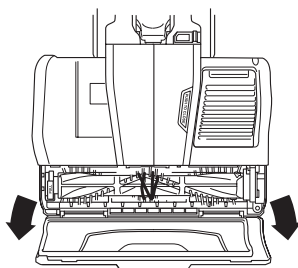


PASO 4

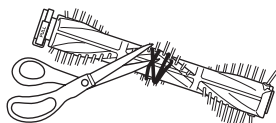


ACCESO Y LIMPIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO

- 1 Deslice hacia fuera los botones de liberación del compartimiento del cepillo giratorio.
- 2 Jale hacia arriba para abrir el compartimiento del cepillo giratorio.
- 3 Suba el tapón final del cepillo giratorio para retirarlo de la boquilla de piso.
- 4 Retire cualquier pelo, fibra o basura que se encuentren enredados alrededor del cepillo giratorio. La ranura en el cepillo giratorio permite cortar con tijeras los residuos sin dañar las cerdas.


PASO 5

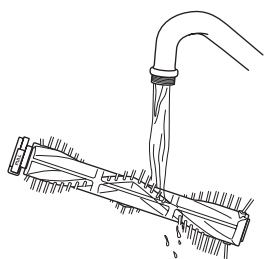

PASO 6

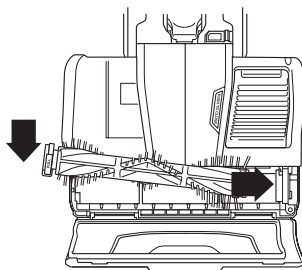

PASO 7

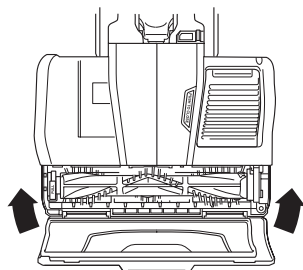

5 El cepillo giratorio puede enjuagarse con agua corriente. Deje secar por completo el cepillo giratorio antes de volver a colocarlo en la aspiradora.

6 Para volver a montar, sujete el cepillo giratorio por el tapón final y alinee el otro extremo con el engranaje. Coloque el cepillo giratorio en la boquilla de piso con el tapón final mirando hacia arriba.

7 Cierre el compartimiento del cepillo giratorio. Espere a oír un clic y asegúrese de que los botones de liberación están totalmente cerrados.

NOTA: El cepillo giratorio únicamente girará si la tapa del cepillo giratorio está totalmente cerrada y bloqueada.

MANUAL DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de electrocución y de puesta en funcionamiento accidental, apague y desenchufe la unidad antes de realizarle mantenimiento.

La aspiradora no recoge la basura. No hay succión, ni siquiera leve.
(Consulte la sección Mantenimiento para obtener más información.)

- Revise los filtros para controlar si es necesario limpiarlos. Siga las instrucciones para enjuagar y secar los filtros antes de reinsertarlos en la aspiradora.
- El recipiente para el polvo puede estar lleno; vacíe el recipiente para el polvo.
- Compruebe que la boquilla de piso no esté bloqueada; despeje los bloqueos en caso necesario.
- Elimine cualquier hilo, fibra de alfombra o cabello que pueda estar enredado alrededor del cepillo giratorio.

La aspiradora levanta los tapetes pequeños.

- La succión es potente. Tenga cuidado cuando aspire tapetes pequeños o tapetes con bordes con costuras delicadas.
- Apague la unidad para desconectar el cepillo giratorio y vuelva a encenderla con el botón de encendido.
- Abra la guía de deslizamiento del control de succión en la boquilla de piso para disminuir la potencia de succión.

El cepillo giratorio no gira.

- Si la luz indicadora del cepillo giratorio, que se encuentra en la boquilla de piso, se pone roja, el cepillo giratorio ha dejado de girar. Apague la aspiradora de inmediato, desenchúfela y despeje el bloqueo. Vuelva a enchufar la unidad a un tomacorriente y encienda la aspiradora.
- Si la luz indicadora del cepillo giratorio es verde, es señal de que el bloqueo se ha solucionado correctamente. Si la luz sigue roja, comuníquese con el servicio al cliente al 1-800-798-7398.
- Asegúrese de haber vuelto a colocar correctamente el cepillo giratorio en caso de haberlo extraído.
- Asegúrese de que el compartimiento del cepillo giratorio de la boquilla de piso está completamente cerrado.
- Con la aspiradora encendida, recline el mango, lo cual encenderá el cepillo giratorio de manera automática.

El compartimiento del cepillo giratorio no se cerrará.

- Asegúrese de haber vuelto a insertar correctamente el cepillo giratorio con la palabra PULL (JALAR) del tapón final mirando hacia arriba.

El cepillo giratorio no calza bien en la boquilla.

- Asegúrese de que el tapón final está acoplado firmemente al cepillo giratorio.

El recipiente para el polvo no se acopla de vuelta a la boquilla de piso.

- Asegúrese de que tanto el compartimiento del cepillo giratorio como el acceso al filtro estén completamente cerrados. Presione firmemente en el centro del recipiente para el polvo de la boquilla de piso hasta oír un clic. La unidad no funcionará hasta haber cerrado y bloqueado el recipiente para el polvo.

La aspiradora se apaga sola o la luz indicadora titila en rojo.

Esta aspiradora cuenta con un termostato que protege el motor, por lo que se apagará en caso de sobrecalentamiento. Si esto sucediera, lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el termostato del motor:

1. Apague y desenchufe la aspiradora.
2. Vacíe el recipiente para el polvo y limpie los filtros (consulte la sección Mantenimiento).
3. Compruebe si hay bloqueos en el cepillo giratorio y elimine pelo y fibras de alfombra.
4. Deje que la unidad se enfríe durante, como mínimo, 45 minutos.
5. Enchufe y encienda la aspiradora.

NOTAS

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page contains no handwriting or printed text other than the lines themselves.

[illegible]

La garantía limitada por 5 años se aplica a compras realizadas a vendedores minoristas autorizados de SharkNinja Operating LLC. La cobertura se aplica solo al propietario original y al producto original, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de 5 años desde la fecha de compra, cuando se use en condiciones domésticas normales y se conserve de acuerdo con los requisitos descritos en este manual de instrucciones, con sujeción a las siguientes condiciones y exclusiones.

¿Qué cubre mi garantía?

1. La unidad original y/o los componentes que no se gastan que se consideren defectuosos, a sola discreción de SharkNinja, serán reparados o reemplazados durante un período máximo de 5 años desde la fecha de compra original.
2. En el raro caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía termina seis meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea mayor. Si se reemplaza la unidad, SharkNinja se reserva el derecho de reemplazar la unidad con una unidad de igual o mayor valor.

¿Qué no cubre mi garantía?

Nuestros especialistas de atención al cliente y de productos están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivas.

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes que se gastan, como los filtros de espuma, filtros HEPA, almohadillas, etc., que requieren mantenimiento regular y/o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de su unidad.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad por parte del cliente para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 19,95 USD para cubrir el costo de envío al momento de realizar el envío para devolver la unidad reparada o reemplazada. Nuestros especialistas de atención al cliente y de productos están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP.
4. Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente o el mal trato durante el transporte.
5. Daños emergentes o incidentales.
6. Defectos causados por daños provocados en el transporte o las reparaciones, el servicio, o alteraciones al producto o a cualquiera de sus partes que hayan sido realizadas por un técnico no autorizado por SharkNinja o que resulten de estos.
7. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

Problemas con su unidad/Cómo solicitar el servicio

Si su electrodoméstico no funciona adecuadamente cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite www.sharkclean.com para obtener instrucciones de cuidado/mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de atención al cliente/productos también están a su disposición llamando al 1-800-798-7398 para brindarle asistencia para el producto y opciones de servicio de garantía.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Primero, debe activar su garantía registrando su unidad en línea en sharkclean.com/customersupport. (Nota: Las compras realizadas directamente a SharkNinja se registran automáticamente y se activa la garantía). De manera alternativa, puede llamar al 1-800-798-7398 para que un especialista de atención al cliente lo ayude. Tenga en cuenta que debe llamar al 1-800-798-7398 para iniciar un reclamo de garantía. Las instrucciones de devolución y embalaje se proporcionarán en ese momento.

La línea de atención al cliente está abierta de lunes a sábado de 7 a. m. a 11 p. m. hora oficial del este (eastern standard time, EST) y el domingo de 9 a. m. a 8 p. m. EST.

Se pueden comprar piezas de reemplazo disponibles en sharkclean.com. Para obtener más información sobre lo que se clasifica como partes que se gastan y partes que no se gastan, visite SharkWarranty.com.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no ser aplicable para usted.

SharkNinja Operating LLC
US: Newton, MA 02459
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com



Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Shark and Rocket are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit
sharkninja.com/USPatents

SharkNinja Operating LLC
É.-U. : Newton, MA 02459
CANADA : Ville St-Laurent QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Shark et Rocket sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U.,
visitez sharkninja.com/USPatents.

SharkNinja Operating LLC
EE. UU.: Newton, MA 02459
CANADÁ: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-800-798-7398
sharkclean.com

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones que se incluyen en el presente pueden cambiar sin previo aviso.

Shark y Rocket son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

Para obtener información sobre las patentes de SharkNinja en los EE. UU.,
visite sharkninja.com/USPatents

